

NOTICE DE MONTAGE

CABINE HYDRO PORTE COULISSANTE

IMPÉRATIF!

- VEILLEZ À CONSERVER CE DOCUMENT POUR TOUTE RÉCLAMATION OU DEMANDE DE PIÈCES DÉTACHÉES
- LISEZ ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT DE PROCÉDER AU MONTAGE DU PRODUIT
- L'INSTALLATION UNE FOIS RÉALISÉE DOIT PERMETTRE UN ACCÈS À TOUTES LES CONNEXIONS HYDRAULIQUES



BALI
701781

GÉNÉRALITÉS :

- Lisez attentivement la notice.
- Travaillez à deux de préférence.
- 3 bars de pression minimum requise pour le bon fonctionnement des buses.
- Resserrez toutes les connexions hydrauliques avant mise en service et quelques semaines après le montage.
- Avant toute intervention sur le réseau: coupez l'alimentation d'eau.
- Assurez-vous de disposer d'une alimentation d'eau chaude et froide en Ø16 mm.
- Assurez-vous de disposer d'une évacuation des eaux usées conforme Ø 40 mm.
- Assurez-vous de disposer d'une production d'eau chaude pourvue d'un ballon de réserve.

- Vérifiez que vous avez bien quatre colis et que leur contenu corresponde à la liste ci dessous.

DANS LES COLIS VOUS TROUVEREZ :

CARTON 1 :

- 1** - 1 receveur sur vérins réglables, avec bonde Ø 90 mm.
- 2** - 1 barre de douche, avec douchette anticalcaire 5 fonctions, 1 flexible double agrafage de 1,20 m avec ses joints et 1 raccord d'alimentation.
- 3** - 1 écrou, 1 joint, 2 rondelles et 2 vis pour la fixation de la barre de douche
- 4** - 1 sachet de 16 boulons et rondelles.
- 5** - 1 coiffe thermoformée.
- 6** - 2 traverses.

CARTON 2 :

- 7** - 2 fonds thermoformés avec rangements, robinetterie thermostatique et buses intégrés.


CARTON 3 :

- 8** - 1 paroi fixe montée.
- 9** - 1 porte coulissante.
- 10** - 1 ensemble montant et vitre façade.
- 11** - 1 sachet avec 4 roulettes complètes et deux platines chromées.
- 12** - 1 sachet de vis 3,5 x 16 mm et 1 mèche.
- 13** - 1 poignée complète.
- 14** - 4 vis 3,5 x 16 mm pour l'assemblage des traverses.
- 15** - 2 vis 3,5 x 25 mm pour l'assemblage des platines chromées.
- 16** - 2 raccords de traverse.
- 17** - 2 miroirs et leur fixations.
- 18** - 2 joints d'étanchéité.


CARTON 4 :

- 19** - 1 caillebotis.

A - Commencez par choisir la configuration de cabine qui vous convient: paroi-fixe à droite ou à gauche.

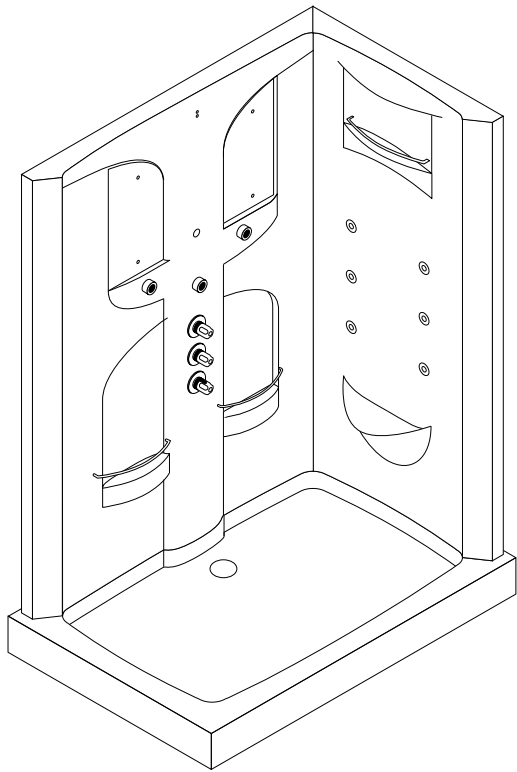


A

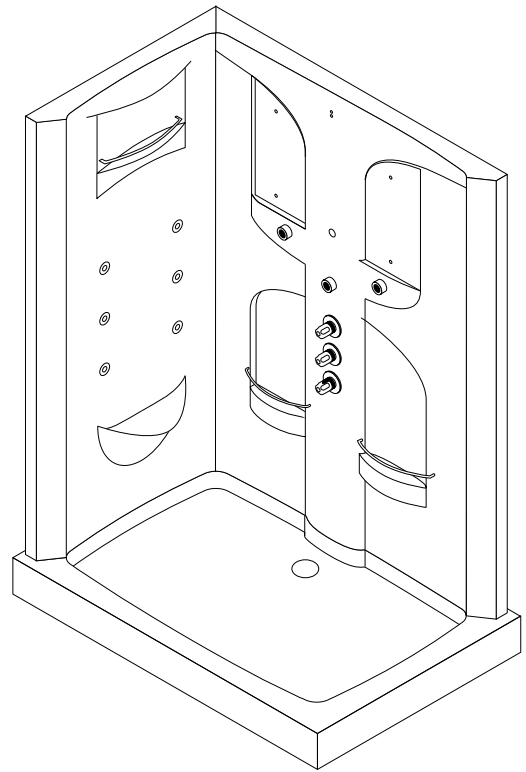

PAROI-FIXE À GAUCHE


PAROI-FIXE À DROITE

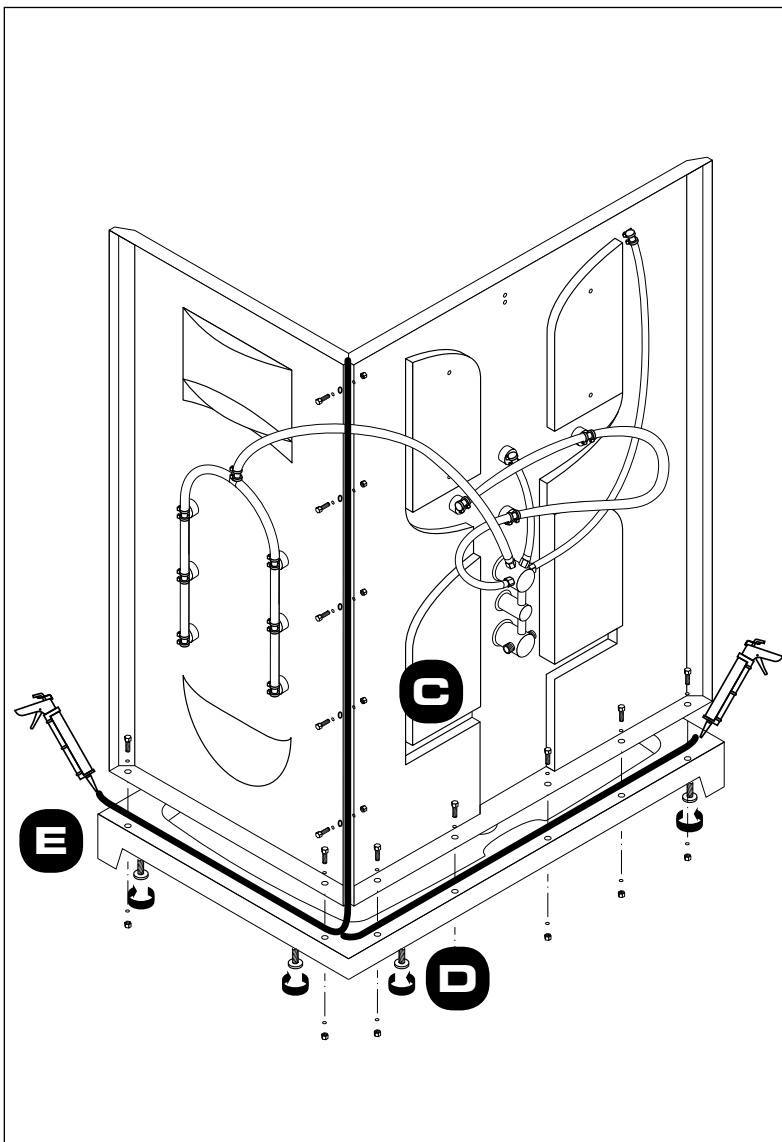


B - Après avoir déterminé l'emplacement de votre cabine intégrale, positionnez le receveur et au besoin réglez l'aplomb à l'aide des vérins réglables. Retirez les films de protection sur le receveur et les fonds thermoformés.

C - Positionnez à 2 personnes les fonds sur le receveur. Percez le fond et le receveur à l'aide d'un foret Ø 6 mm. (Pensez à nettoyer les copeaux)

D - Disposez un cordon de silicone à la jonction entre le receveur et le fond, ainsi qu'entre les deux panneaux de fond verticaux, après les avoir nettoyés. Assemblez les 2 fonds à l'aide des boulons. Boulonnez l'ensemble sur le receveur.


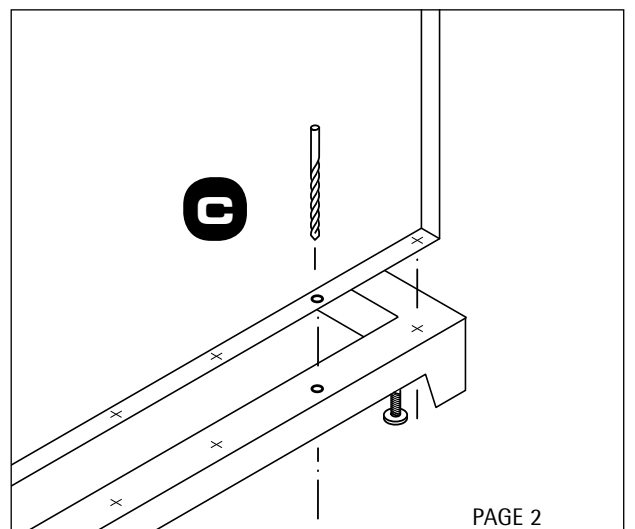


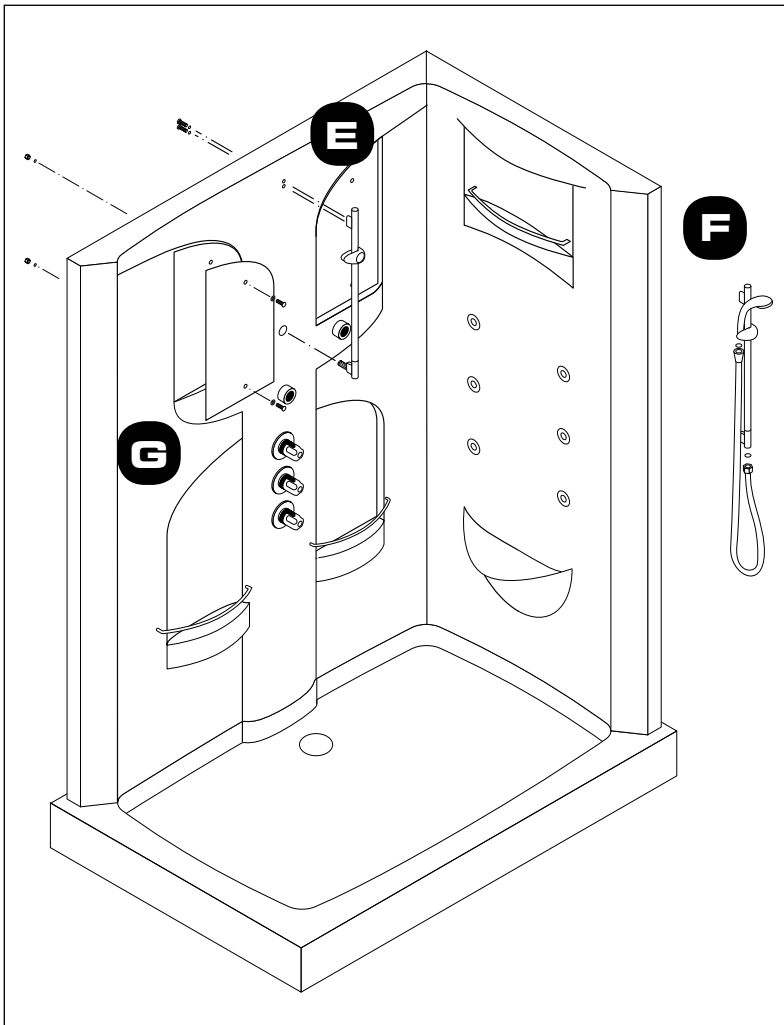

E - Fixez la barre de douche à l'aide des vis et rondelles fournies.


F - Raccordez la douchette, le flexible et la barre de douche ensemble sans oublier les joints.

G - Fixez les miroirs.

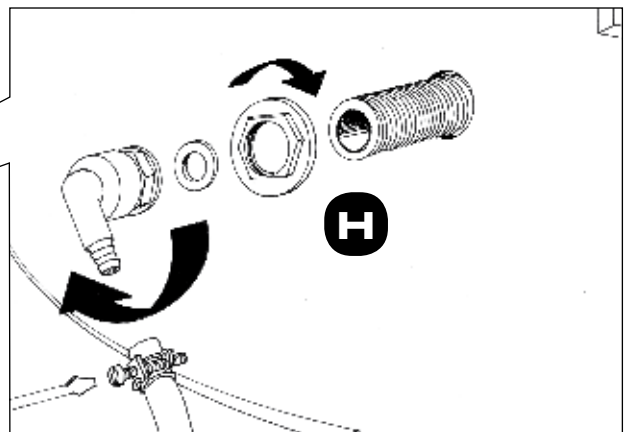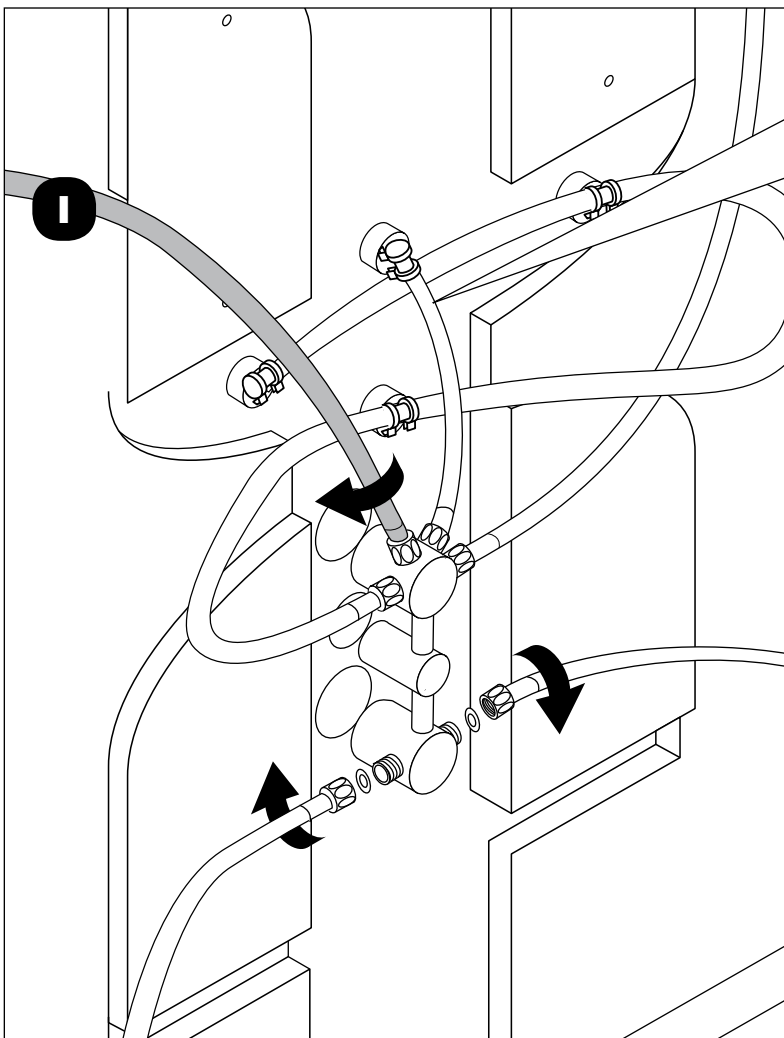

H - Au dos de la cabine, vissez l'écrou sur l'entrée de la barre de douche. Vissez ensuite le coude de raccordement sur ce dernier en veillant à ne pas oublier le joint d'étanchéité. Raccordez la durite en serrant le collier à l'aide d'un tourne vis ou d'une clef à pipe.

I - Raccordez la durite reliée au fond opposé équipé des buses d'hydromassage, puis raccordez l'eau chaude (point rouge) et l'eau froide (point bleu).

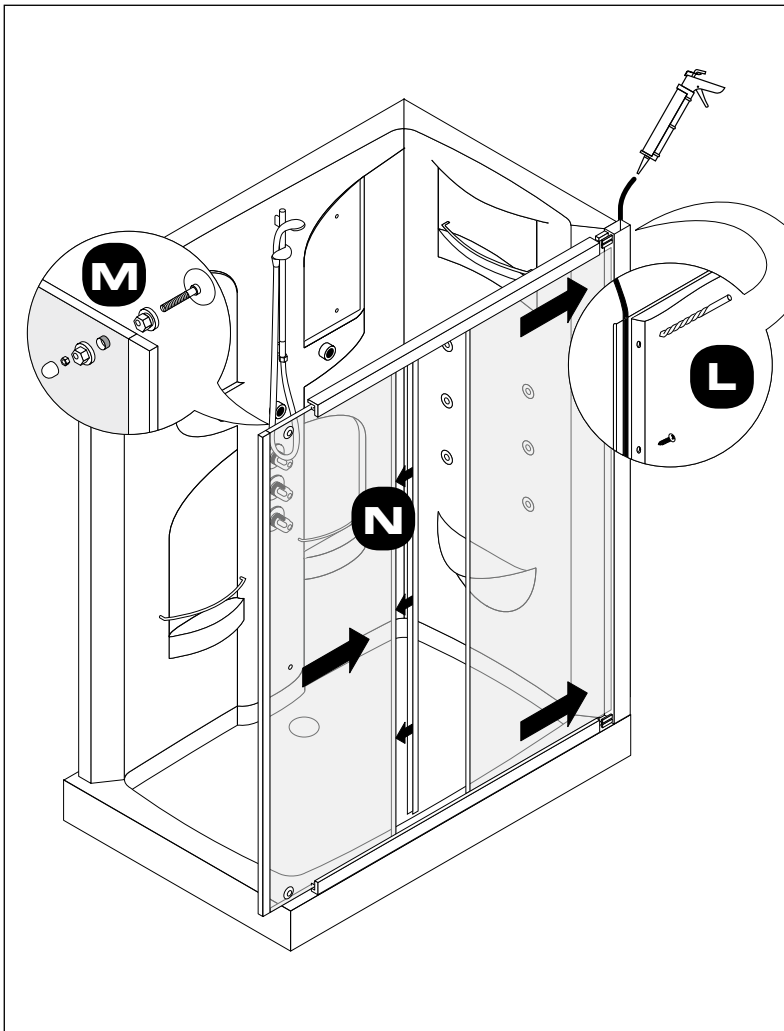




J - Assemblez au sol les traverses haute et basse sur le montant.

K - Bloquez le verre contre les traverses en vissant les deux platines chromées.

L - Positionnez l'ensemble contre le côté du fond thermoformé. Percez le montant au travers des trous situés dans le fond. Déposez un cordon de silicone entre les deux puis vissez-l'ensemble.

M - Assemblez les roulettes sur la porte. Introduisez cette dernière dans les traverses et assurez-vous qu'elle ne ressorte pas.

N - Découpez à mesure le joint lèvres transparent et clipsez le sur la tranche du verre coulissant, la lèvre vers l'extérieur.

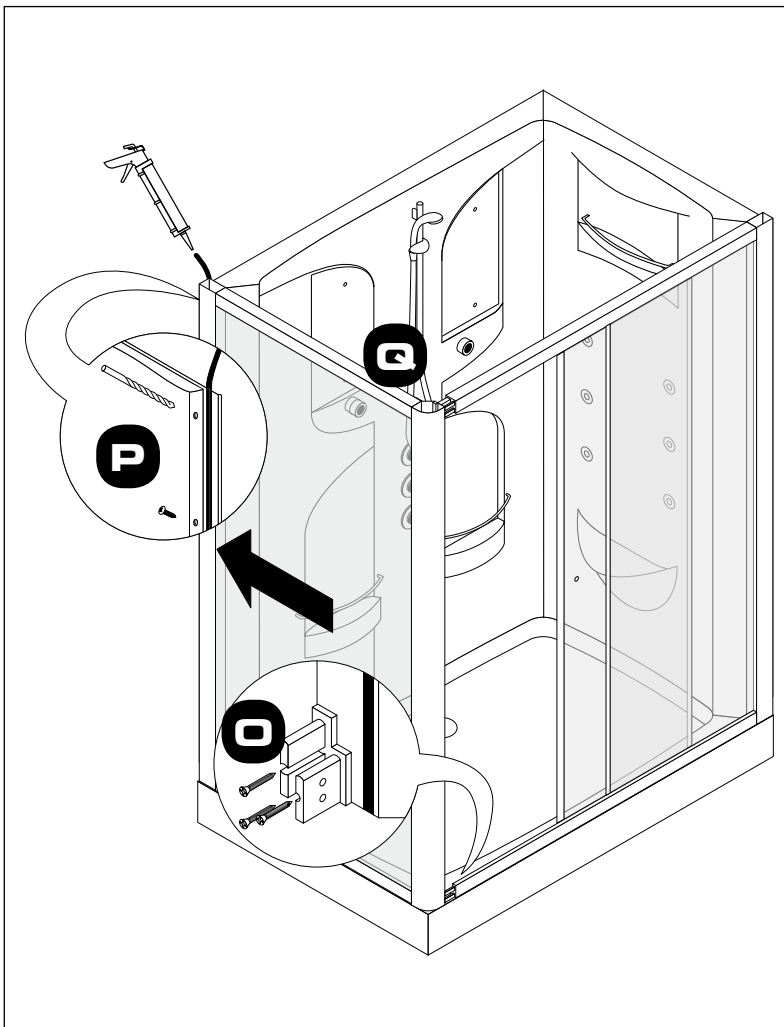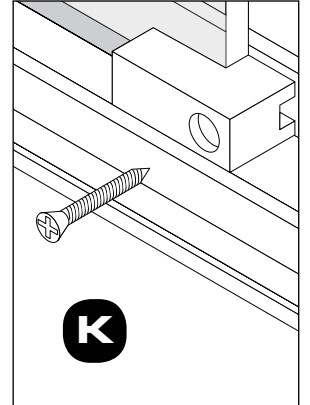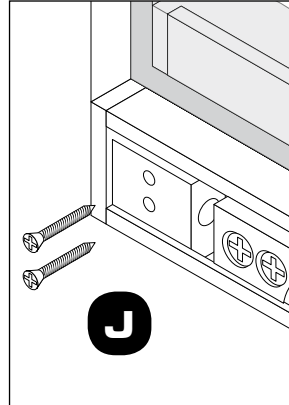



O - Vissez les pièces de raccord de traverses sur le profilé d'angle, emboîtez les traverses dessus et répétez les mêmes opérations qu'en **K**.

P - Solidarisez la paroi fixe avec le fond thermoformé en répétant les mêmes opérations qu'en **M**.

Q - Retirez le joint magnétique (noir) fixé sur le profilé de la porte et insérez-le par le haut dans la rainure. Veillez à ce qu'il attire bien celui de la porte. Vérifiez que la polarité soit correcte. Dans le cas contraire, retournez le joint de façon à inverser sa polarité.



R - Une fois la cabine montée, vous pourrez régler l'aplomb de la porte en réglant les supports de roulettes à l'aide d'une clef plate et d'un tournevis plat.

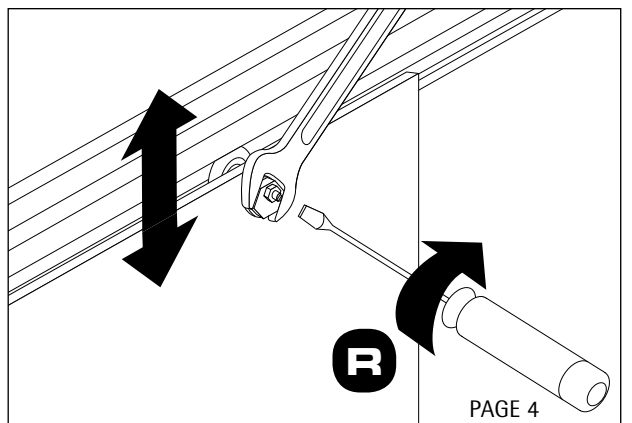

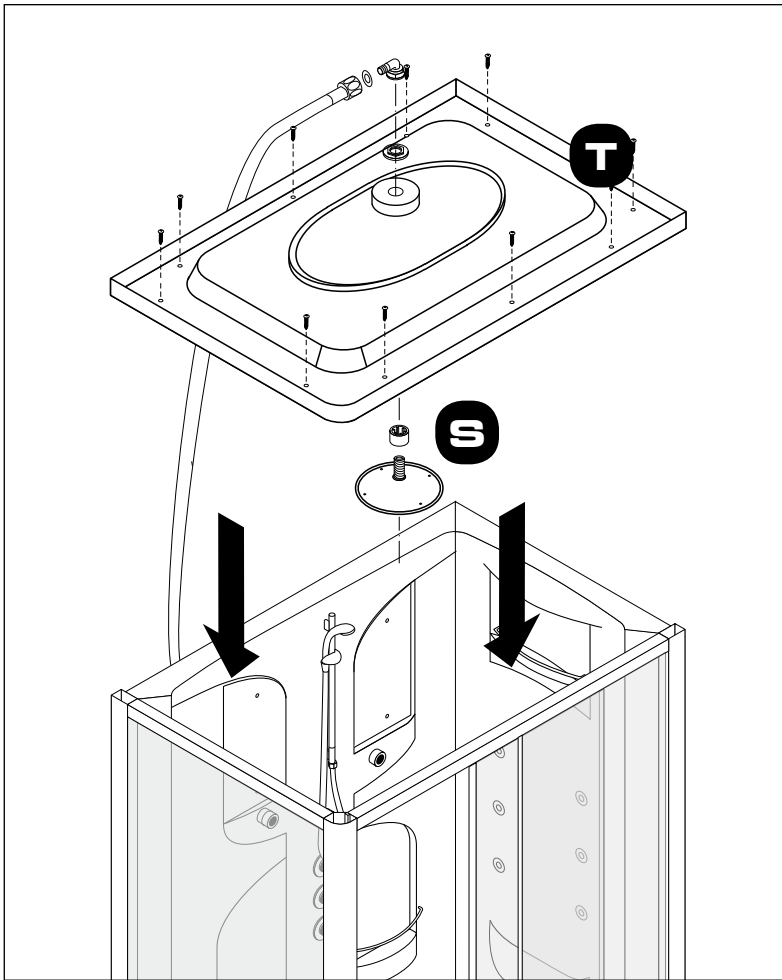


S - Assemblez la douche zénithale sur la coiffe.

T - Positionnez la coiffe sur le fond .
 Percez au travers de la coiffe et du retour des fonds thermo-
 formé.
 Renouvelez l'opération pour les traverses supérieures.
 Raccordez la durite d'alimentation.

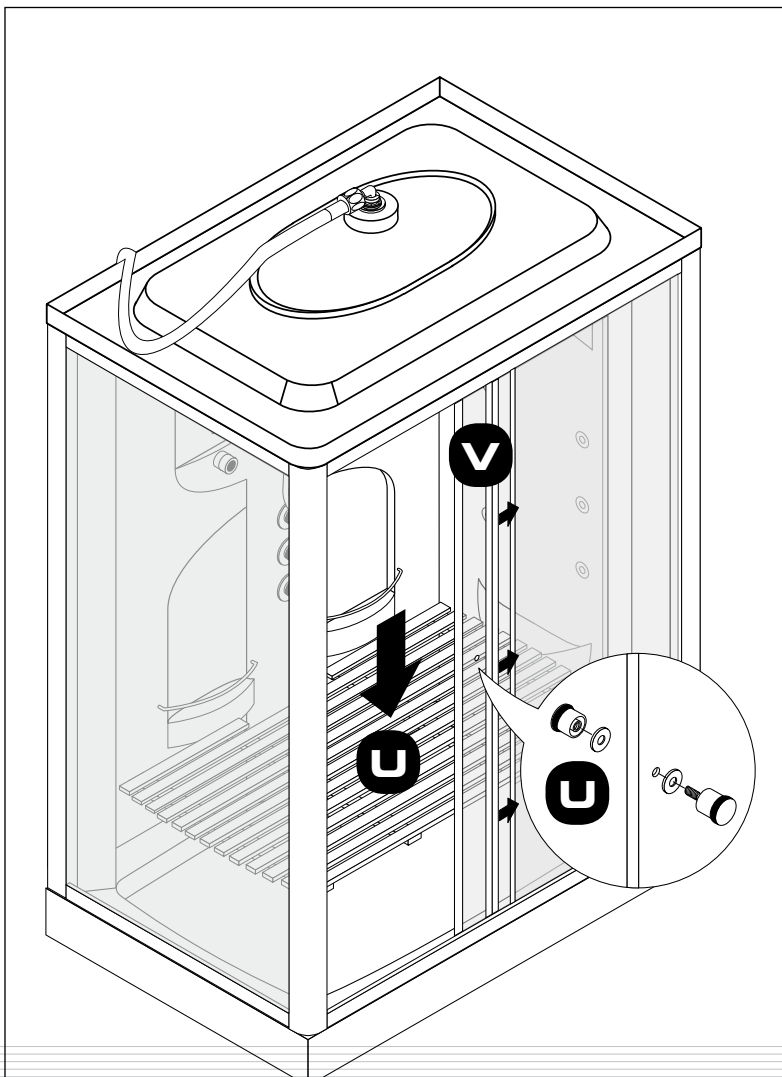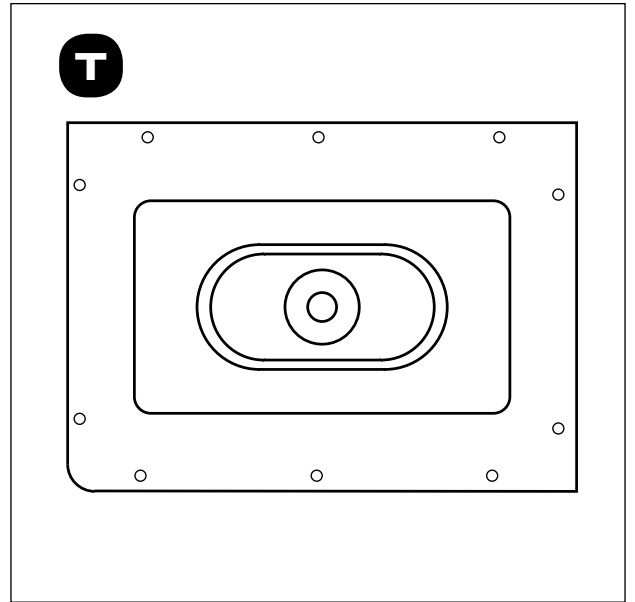

U - Installez le caillebotis puis vissez la poignée de la porte.

V - Découpez à mesure le joint lèvres transparent et clipsez le sur la tranche de la paroi fixe façade, la lèvre vers l'intérieur.

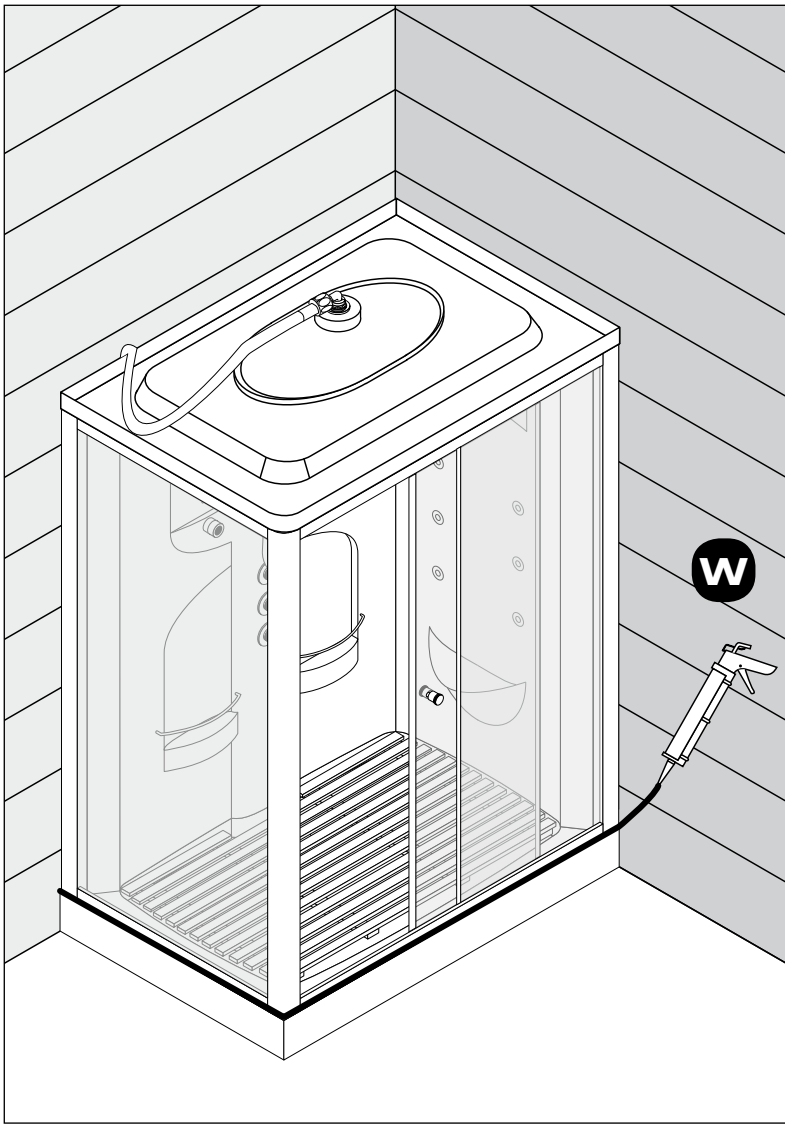


W - Pour garantir une étanchéité totale, siliconez la cabine uniquement à l'extérieur le long des profilés y compris au dos du fond.

Patientez 24 heures avant de mettre votre cabine en eau, le temps que le silicone soit bien pris.


Raccordez l'évacuation. Après quelques semaines, vérifiez l'étanchéité de tous les raccords.

CABINE HYDRO

FONCTIONNEMENT DES COMMANDES HYDRAULIQUES

 : Inverseur selon modèle (douchette / douche zénithale / buses hydromassantes).


 : Débit.

 : Réglage de la température d'eau.


RÉGLAGES HYDRAULIQUES

AVANT TOUTE INTERVENTION, COUPEZ VOTRE ALIMENTATION EN EAU.


Pour éviter tout risque de brûlure, nous vous conseillons de vérifier la conformité du montage du mitigeur thermostatique, selon les informations ci dessous :

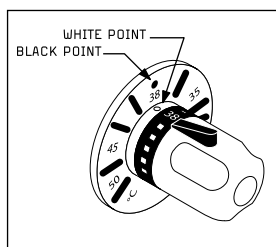


Vérifiez que le point blanc situé sur la bague en plastique noir soit parfaitement en face du point noir et du repère 38 °C figurant sur la platine chromée.

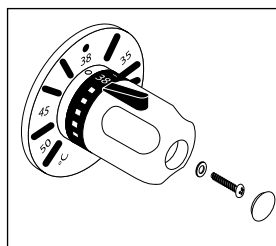

Dans le cas contraire, ôtez le cache-vis chromé situé à l'extrémité du bouton, à l'aide d'un tournevis. Dévissez la vis centrale. Retirez le bouton ainsi que la bague noire graduée.

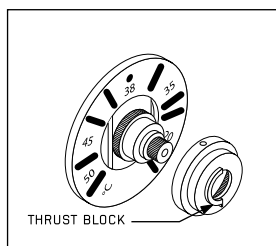

Retirez la bague plastique et repositionnez là comme sur le schéma ci-contre. La butée doit être positionnée sur la gauche.

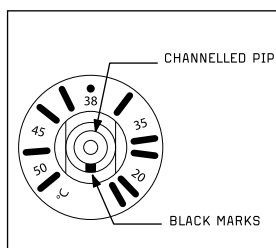

Étalonnage de la température :

Le réglage d'usine est représenté par deux marques noires sur le bas de la tige et du corps. Ces repères doivent être alignés. Pour modifier cet étalonnage, tournez la tige cannelée de manière à obtenir la température de 38 °C, que vous aurez vérifié à l'aide d'un thermomètre. Remontez l'ensemble comme expliqué ci-dessus.

ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE MITIGEUR THERMOSTATIQUE

AVANT TOUTE INTERVENTION, COUPEZ VOTRE ALIMENTATION EN EAU.

Après un délai d'utilisation, vous pouvez rencontrer des variations de débit d'eau ou de température, défauts provoqués par les sédiments calcaires. Il convient alors de nettoyer votre cartouche.

Si nécessité, dévissez la bague chromée et l'enlever tout en appuyant sur le bouton rouge. Retirez la platine chromée graduée, puis, à l'aide d'un tournevis plat, dévissez la vis pointeau située sur le bas du mitigeur. Tirez sur la tige cannelée jusqu'à retirer la cartouche.



Laissez-la pendant une nuit entière dans une solution anti-tartre ou du vinaigre.

Procédez à l'inverse pour remonter

ÉCLATÉ DE CABINE

CABINE HYDRO PORTE COULISSANTE

BALI 701781

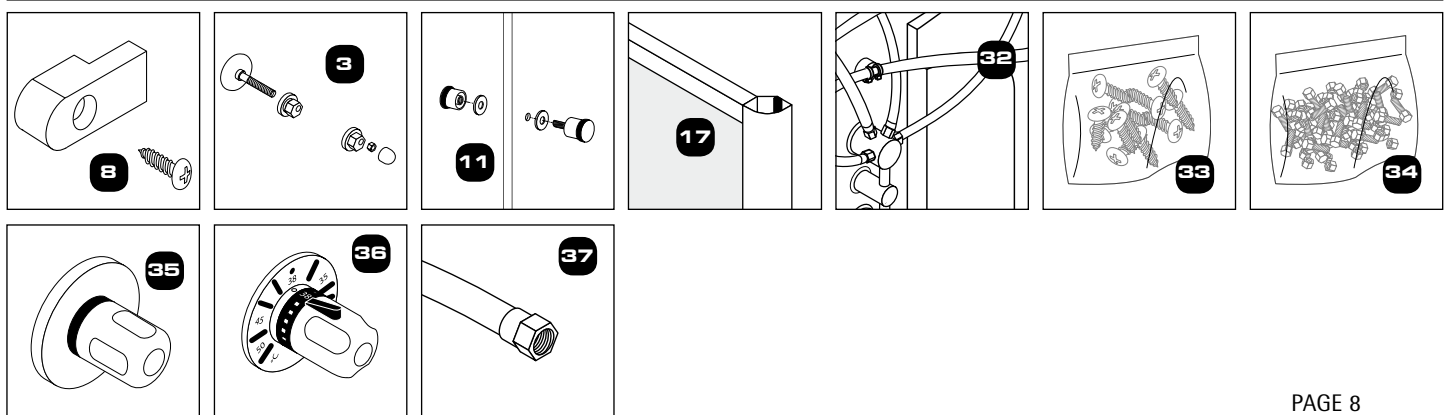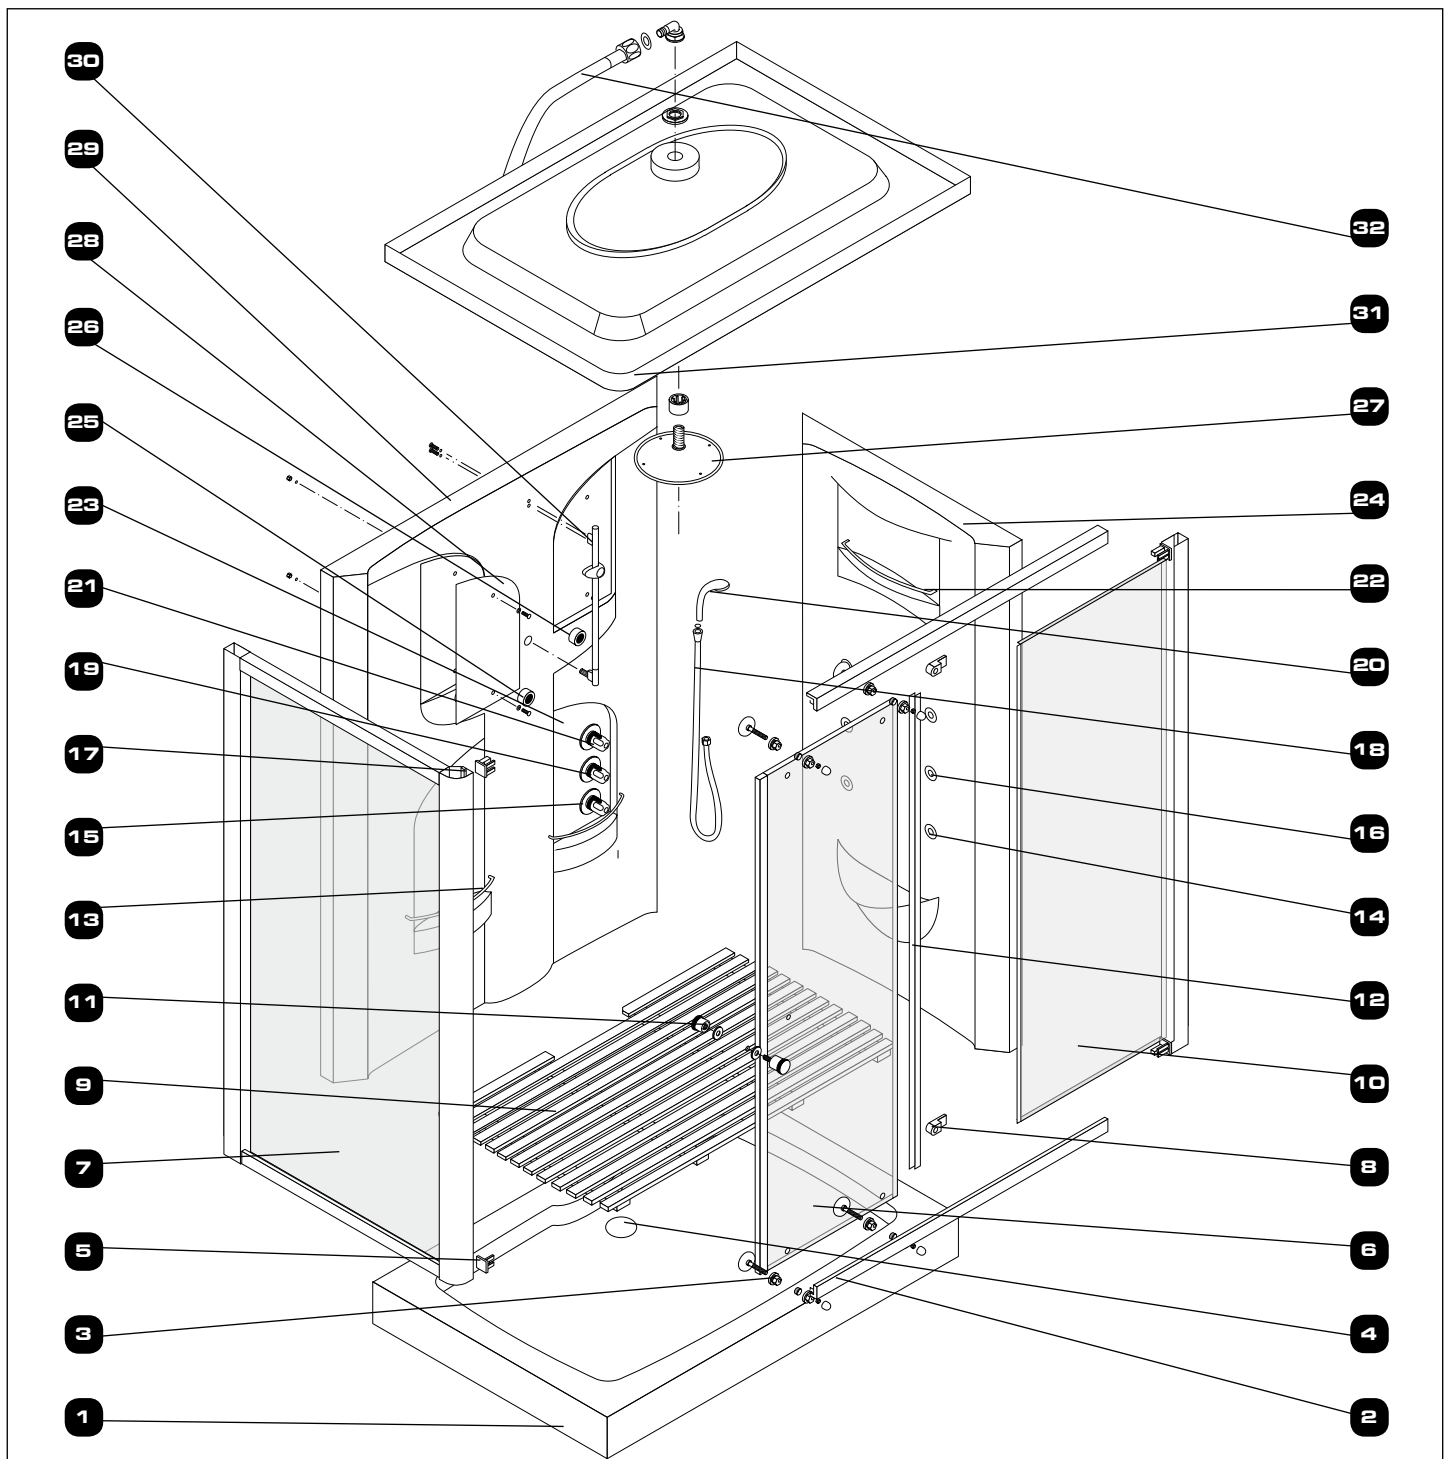

N°	QTÉ	DÉSIGNATION	N° CODE
1	1	Receveur sur vérins réglables.	701781 - N
2	1	Jeux de traverses haute et basse chromées.	701781 - E
3	4	Roulette de porte.	700823 - B
4	1	Bonde 90 mm avec siphon.	701879 - B
5	4	Raccord de traverse.	701781 - F
6	1	Porte coulissante verre.	701781 - H
7	1	Paroi fixe latérale.	701781 - A
8	1	Set de butées plastique.	700960 - I
9	1	Caillebotis.	701781 - 4
10	1	Paroi fixe façade.	701781 - B
11	1	Poignée chromée.	700960 - A
12	1	Joint clipsable de porte.	700823 - H
13	2	Barres de rangement PM.	701781 - K
14	4	Buse orientable chromée 2 voies.	701781 - M
15	1	Cartouche thermostatique.	701781 - Z
16	2	Buse orientable chromée 1 voie.	701451 - M
17	2	Joint magnétique noir.	700823 - T
18	1	Flexible.	700917 - J
19	1	Vanne de débit	701451 - O
20	1	Douchette.	700960 - E
21	1	Inverseur mitigeur.	701781 - T
22	1	Barre de rangement GM.	701781 - L
23	1	Mitigeur thermostatique complet 4 voies.	701781 - P
24	1	Fond thermoformé latéral.	701781 - J
25	2	Buse orientable GM 1 voie.	700917 - V
26	2	Buse orientable GM 2 voies.	700823 - E
27	1	Douchette zénithale.	701451 - I
28	1	Miroir et ses fixations.	700960 - B Gauche
	1	Miroir et ses fixations.	700960 - C Droit
29	1	Grand fond thermoformé.	701781 - I
30	1	Barre de douche.	700960 - D
31	1	Coiffe.	701781 - O
32		Tuyau de distribution.	700917 - R
33	1	Visserie assemblage fond/receveur.	700960 - G
34	1	Sachet de visserie pour profilé.	701781 - Q
35	1	Croisillon robinet inverseur / débit.	701781 - AA
36	1	Croisillon robinet thermostatique.	701781 - S
37	1	Durit sertie.	700917 - X

ATTENTION!

VÉRIFIEZ IMPÉRATIVEMENT LE BON FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DE VOTRE CABINE INTÉGRALE AVANT SA MISE EN PLACE DÉFINITIVE:

- 1) ALIMENTEZ EN EAU PROGRESSIVEMENT VOTRE CABINE INTÉGRALE.
- 2) TESTEZ LE BON FONCTIONNEMENT DU MITIGEUR THERMOSTATIQUE (SELON MODÈLE).
- 3) VÉRIFIEZ LE BON FONCTIONNEMENT DES BUSES HYDROMASSANTES ET DE LA POMME DE DOUCHE HAUTE (SELON MODÈLE)
- 4) RESSERREZ TOUS LES COLLIERES ET TOUS LES FLEXIBLES.
- 5) SILICONEZ TOUS LES ASSEMBLAGES ET TÊTES DE VIS.
- 6) METTEZ EN EAU AVANT TOUTE INSTALLATION DÉFINITIVE.

GARANTIE

LA GARANTIE SUR CE PRODUIT S'INSCRIT DANS LE CADRE LÉGAL PRÉVU PAR LES ARTICLES 1641, ET 1648 DU CODE CIVIL AINSI QUE PAR LES ARTICLES L211-4, L211-5, L211-12 DU CODE DE LA CONSOMMATION.

- 1) LA GARANTIE EST PRISE EN COMPTE DANS LE CADRE D'UN FONCTIONNEMENT NORMAL DU PRODUIT LORS D'UNE UTILISATION NORMALE. SONT EXCLUS DE LA GARANTIE:
- CASSE AU MONTAGE, AU DÉBALLAGE, DURANT LE TRANSPORT.
 - UTILISATION NON CONFORME.
 - DÉTÉRIORATION OU USURE PRÉMATURÉE PRODUITE PAR L'UTILISATION DE SOLVANTS ABRASIFS.
 - PIÈCES D'USURES.
- 2) MUNISSEZ VOUS DE VOTRE TICKET DE CAISSE OU DE VOTRE FACTURE DE MAGASIN AVANT TOUTE RÉCLAMATION.
- 3) LE SILICONE N'EST PAS FOURNI MAIS IL EST IMPÉRATIF POUR L'ÉTANCHÉITÉ. NE MONTEZ PAS VOTRE CABINE SANS EN AVOIR.



AVERTISSEMENTS:

Vérifiez impérativement le bon fonctionnement hydraulique de votre cabine intégrale avant sa mise en place définitive :

- resserrez tous les colliers et tous les flexibles
- vérifiez tous les assemblages
- mettez en eau avant toute installation définitive en vérifiant le bon fonctionnement des buses et de la douchette.
- Il est déconseillé de laisser un enfant utiliser la cabine sans surveillance à moins de l'avoir averti, au préalable, des conditions de sécurité fondamentales et de s'être assuré de sa bonne compréhension.
- Le constructeur décline toute responsabilité en cas de sinistre par suite d'une pose ou d'une utilisation non conforme du produit.

ATTENTION ! NE PAS OBSTRUER LES PASSAGES D'EAU :

Cela peut provoquer des surchauffes et des anomalies dans le fonctionnement de votre cabine

NOTE : les accessoires qui sont à changer doivent correspondre aux paramètres exigés par le produit. Si les astuces mentionnées ci-dessus ne vous permettent pas de régler la défaillance, faites appel à des professionnels pour effectuer la réparation ou contactez le point de vente où vous avez acheté ce produit en leur présentant les justificatifs d'achat pour bénéficier de la garantie. Notre société n'assumera aucune responsabilité concernant les dommages ou les pertes dues à un usage inadéquat ou une réparation inadéquate effectuée par les utilisateurs.

GARANTIE:

GARANTIE & SERVICE APRES-VENTE – PRODUIT À MONTER SOI-MÊME

ATTENTION : CONSERVER TOUT DOCUMENT OFFICIEL D'ACHAT (REMISE FISCALE, BORDEREAU DE LIVRAISON, FACTURE ETC.)

- 1) La cabine est garantie pour une période de deux ans à partir de la date d'achat, prouvé par un document officiel qui mentionne le nom du revendeur et la date à laquelle a été effectuée la vente.
- 2) La garantie sera appliquée par la substitution des pièces défectueuses à l'origine en cas de vice de fabrication.
- 3) Ne sont pas couvertes par la garantie toutes les pièces devenues défectueuses à cause de négligence, d'usage impropre du produit, de mauvaise installation (sans avoir suivi les instructions de montage), de mauvaise manipulation, de dommages causés pendant le transport c'est à dire les dommages ne relevant pas d'un problème de fabrication.
- 4) Toute inobservation des conditions d'utilisation d'installation et d'entretien objet de la présente notice constitue une cause d'exonération des garanties légales et conventionnelles et exonère en outre le fournisseur des dommages/incidents de toute nature.

La garantie s'exerce au domicile du client ou du revendeur, coût de transport et de démontage/montage à la charge du client.

Dans le cas d'une intervention à domicile, l'utilisateur est tenu de payer les dépenses au service d'assistance.

Toute demande d'assistance après-vente, s'effectue :

Par Téléphone au : +33(0)2 47 42 72 30

Par fax : +33(0)2 47 42 72 28

Par Courriel (E-mail) : sav.cabines@gelcodesign.fr

Par internet site : www.sav.gelco.fr

Il vous sera demandé :

- le NOM de votre PRODUIT (cf facture d'achat ou ticket de caisse)
- Sa DATE D'ACHAT (cf facture d'achat ou ticket de caisse)
- Sa DATE D'INSTALLATION (par vous même ou selon la facture de l'installateur)

Documents à avoir avec vous prioritairement :

- NOTICE DE MONTAGE fournie avec votre produit.
- LA NATURE DU DÉFAUT (vous pouvez vous aider de la liste des pièces de rechange inclus à la notice)
- votre ADRESSE COMPLÈTE
- votre NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
- votre courriel (E-mail)