
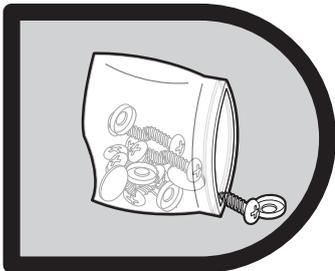
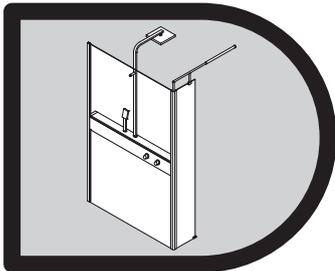


# SHORE

## 706913

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE PIÈCES DE RECHANGE

AFIN D'ASSURER UN MONTAGE ET UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE FONCTIONNEMENT DE CE MANUEL. APRÈS L'INSTALLATION, CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT LA NOTICE POUR TOUTE MAINTENANCE ULTÉRIEURE, RÉCLAMATION OU DEMANDE DE PIÈCES DÉTACHÉES

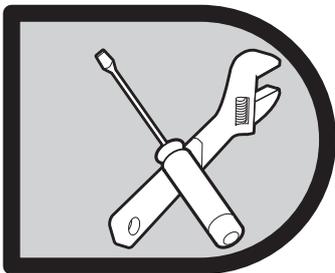


**CONTENU DES COLIS :**

CARTON 1	CARTON 2	CARTON 3
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Colonne aluminium équipée</li> <li>- Barre de douche zénithale laiton + acc.</li> <li>- Barre de stabilisation murale + vis</li> <li>- Pomme de douche zénithale</li> <li>- Douchette à main</li> <li>- Flexible en pvc gris</li> <li>- Enjoliveur plastique type ouvert - version gauche</li> <li>- Enjoliveur plastique type ouvert - version droite</li> <li>- Enjoliveur plastique type fermé - version gauche</li> <li>- Enjoliveur plastique type fermé - version droite</li> <li>- Sachet visserie profilés, colonne et murs (unité)</li> <li>- Joint PVC en "T" pour paroi vitrée ( I.292)</li> <li>- Butée de paroi fixe (option)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paroi verre frontale supérieure</li> <li>- Paroi verre frontale inférieure</li> <li>- Joint PVC en "U" pour paroi vitrée (I.289)</li> <li>- Joint PVC en "H" pour paroi vitrée (I.112)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profilé aluminium mural de compensation</li> <li>- Profilé aluminium (côté mur)</li> <li>- Profilé aluminium (côté paroi fixe)</li> <li>- Profilé aluminium d'angle</li> <li>- Paroi verre latérale</li> </ul>


**RECOMMANDATIONS AVANT INSTALLATION :****CONDITIONS D'UTILISATION ET D'INSTALLATION – PRODUIT À EMPORTER**

- 1.** Pendant le transport, manipulez le produit avec précaution, évitez de lui faire supporter trop de poids, de le cogner ou de le secouer vivement. Si vous ne le montez pas pendant un certain temps, veuillez maintenir l'environnement sec, aéré. Attention aux chocs thermiques avant le montage pour le verre : laissez le produit s'aligner sur la température de la pièce où il sera monté.
- 2. IMPORTANT :** Couper l'arrivée d'eau avant toute intervention sur la colonne.
- 3.** Après les avoir déballés, contrôlez les composants par rapport au tableau ci-dessus. Vérifiez s'il n'y a pas de problème de qualité et s'ils n'ont pas subi de dommages lors du transport.
- 4.** Avant de commencer le montage de votre cabine de douche, la préparation des sols et des murs (carrelage, peinture, faïence,...) doit avoir été réalisée, le sol de la pièce où est installée la cabine devant assurer une parfaite étanchéité.
- 5.** Le sol doit être plat afin de permettre le déplacement lors de l'installation des composants.
- 6.** Concernant les chevilles fournies pour le perçage mur, il conviendra de sélectionner la cheville adaptée à la structure de votre mur : placo-plâtre / béton / carrelage / brique... Il existe une grande diversité de type de murs ou cloisons. C'est la raison pour laquelle GELCODESIGN ne peut vous fournir le type exact de fixation. Il est nécessaire d'identifier le type de mur auquel vous allez fixer votre paroi de douche et de contacter votre point de vente, afin de vous procurer les fixations appropriées.

**CONTENU DES COLIS :**

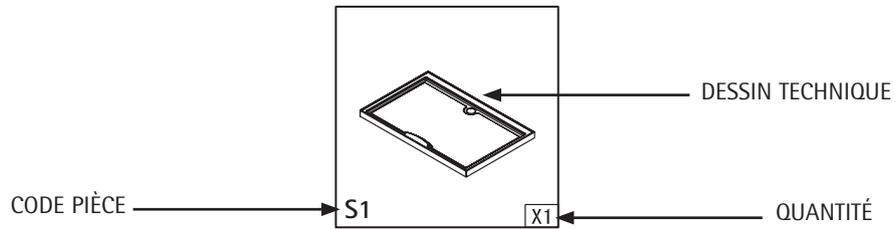


 S1 ×1	 S2 ×1	 S3 ×1	 S4 ×1	 S5-L ×1
 S6-L ×1	 S7 ×1	 S8 ×1	 S9 +joint ×1	 S10 ×1
 H11-1 ×1	 S11-2 ×1	 S12-1 ×1	 S12-2 ×2 ×1	 H13 ×1
 H14 ×1	 H15 ×1	 Q17 ×1	 Q35-1 ×4	 Q35-2 ×8
 Q35-3 ×5	 292cm A16 ×1			


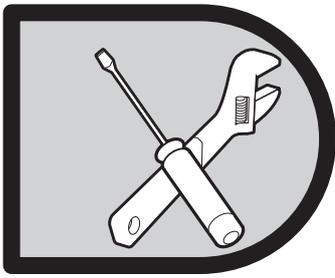


# INSTRUCTIONS DE MONTAGE



Vous avez la possibilité de réaliser un montage à droite ou un montage à gauche. Nos instructions de montage décrivent un montage à gauche. Si vous voulez réaliser un montage à droite, il vous suffit d'inverser le montage.

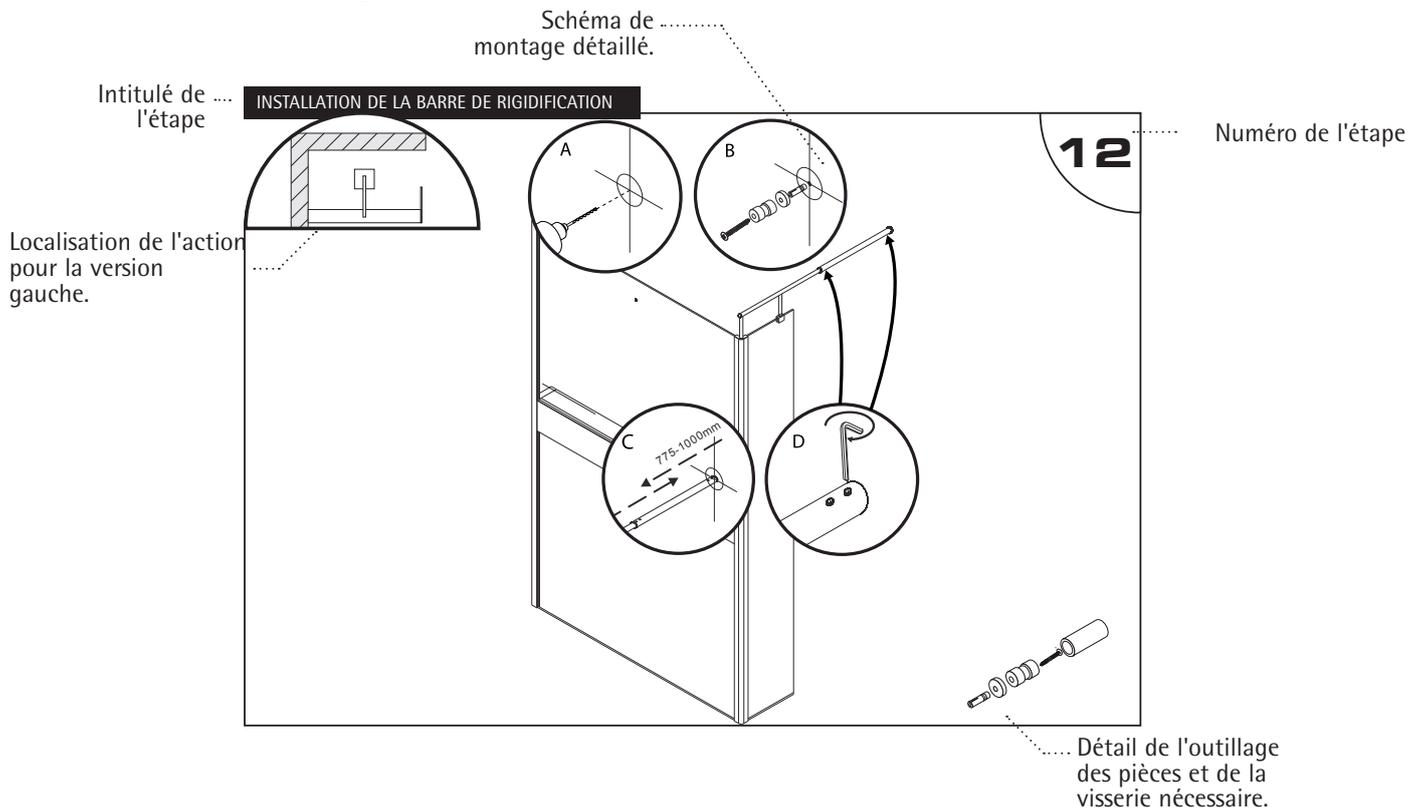


## MONTAGE À GAUCHE

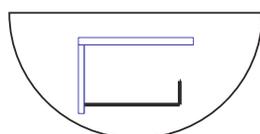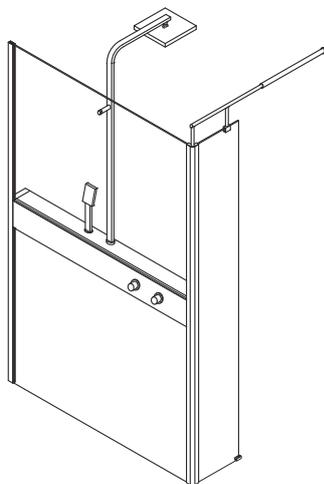


## MONTAGE À DROITE

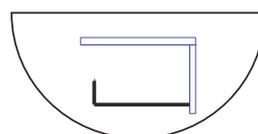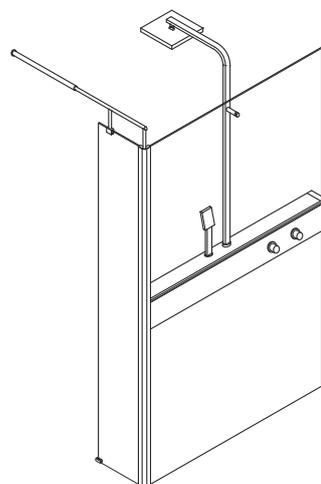


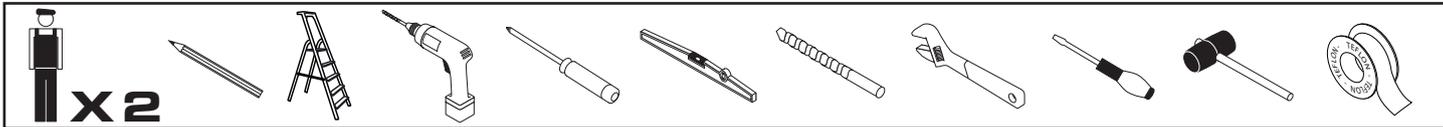


PRÉ REQUIS ARRIVÉES D'EAU

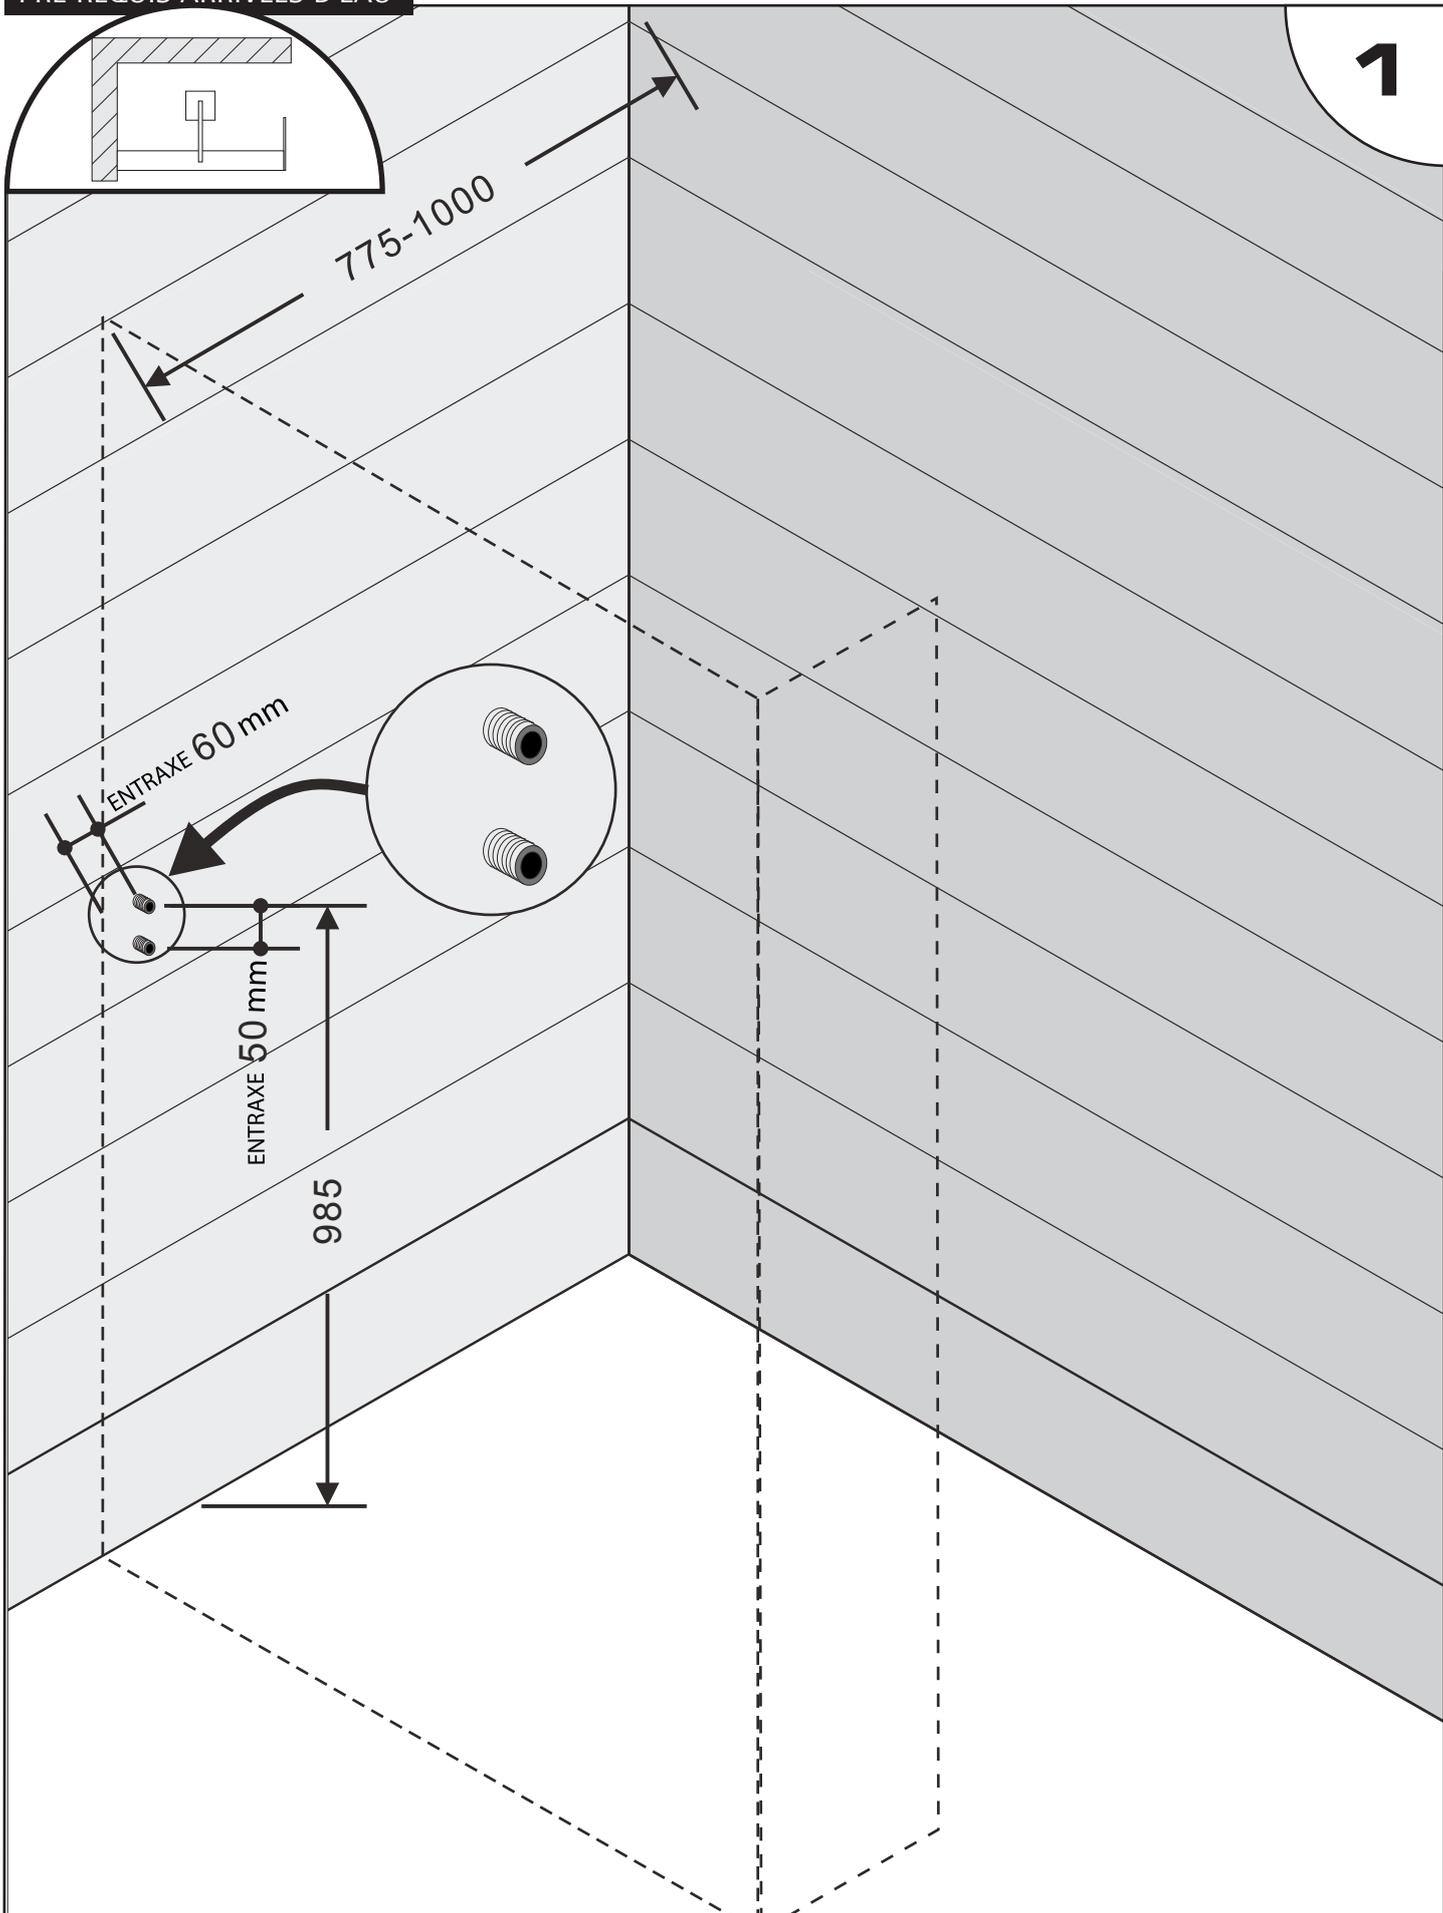



2

775-1000

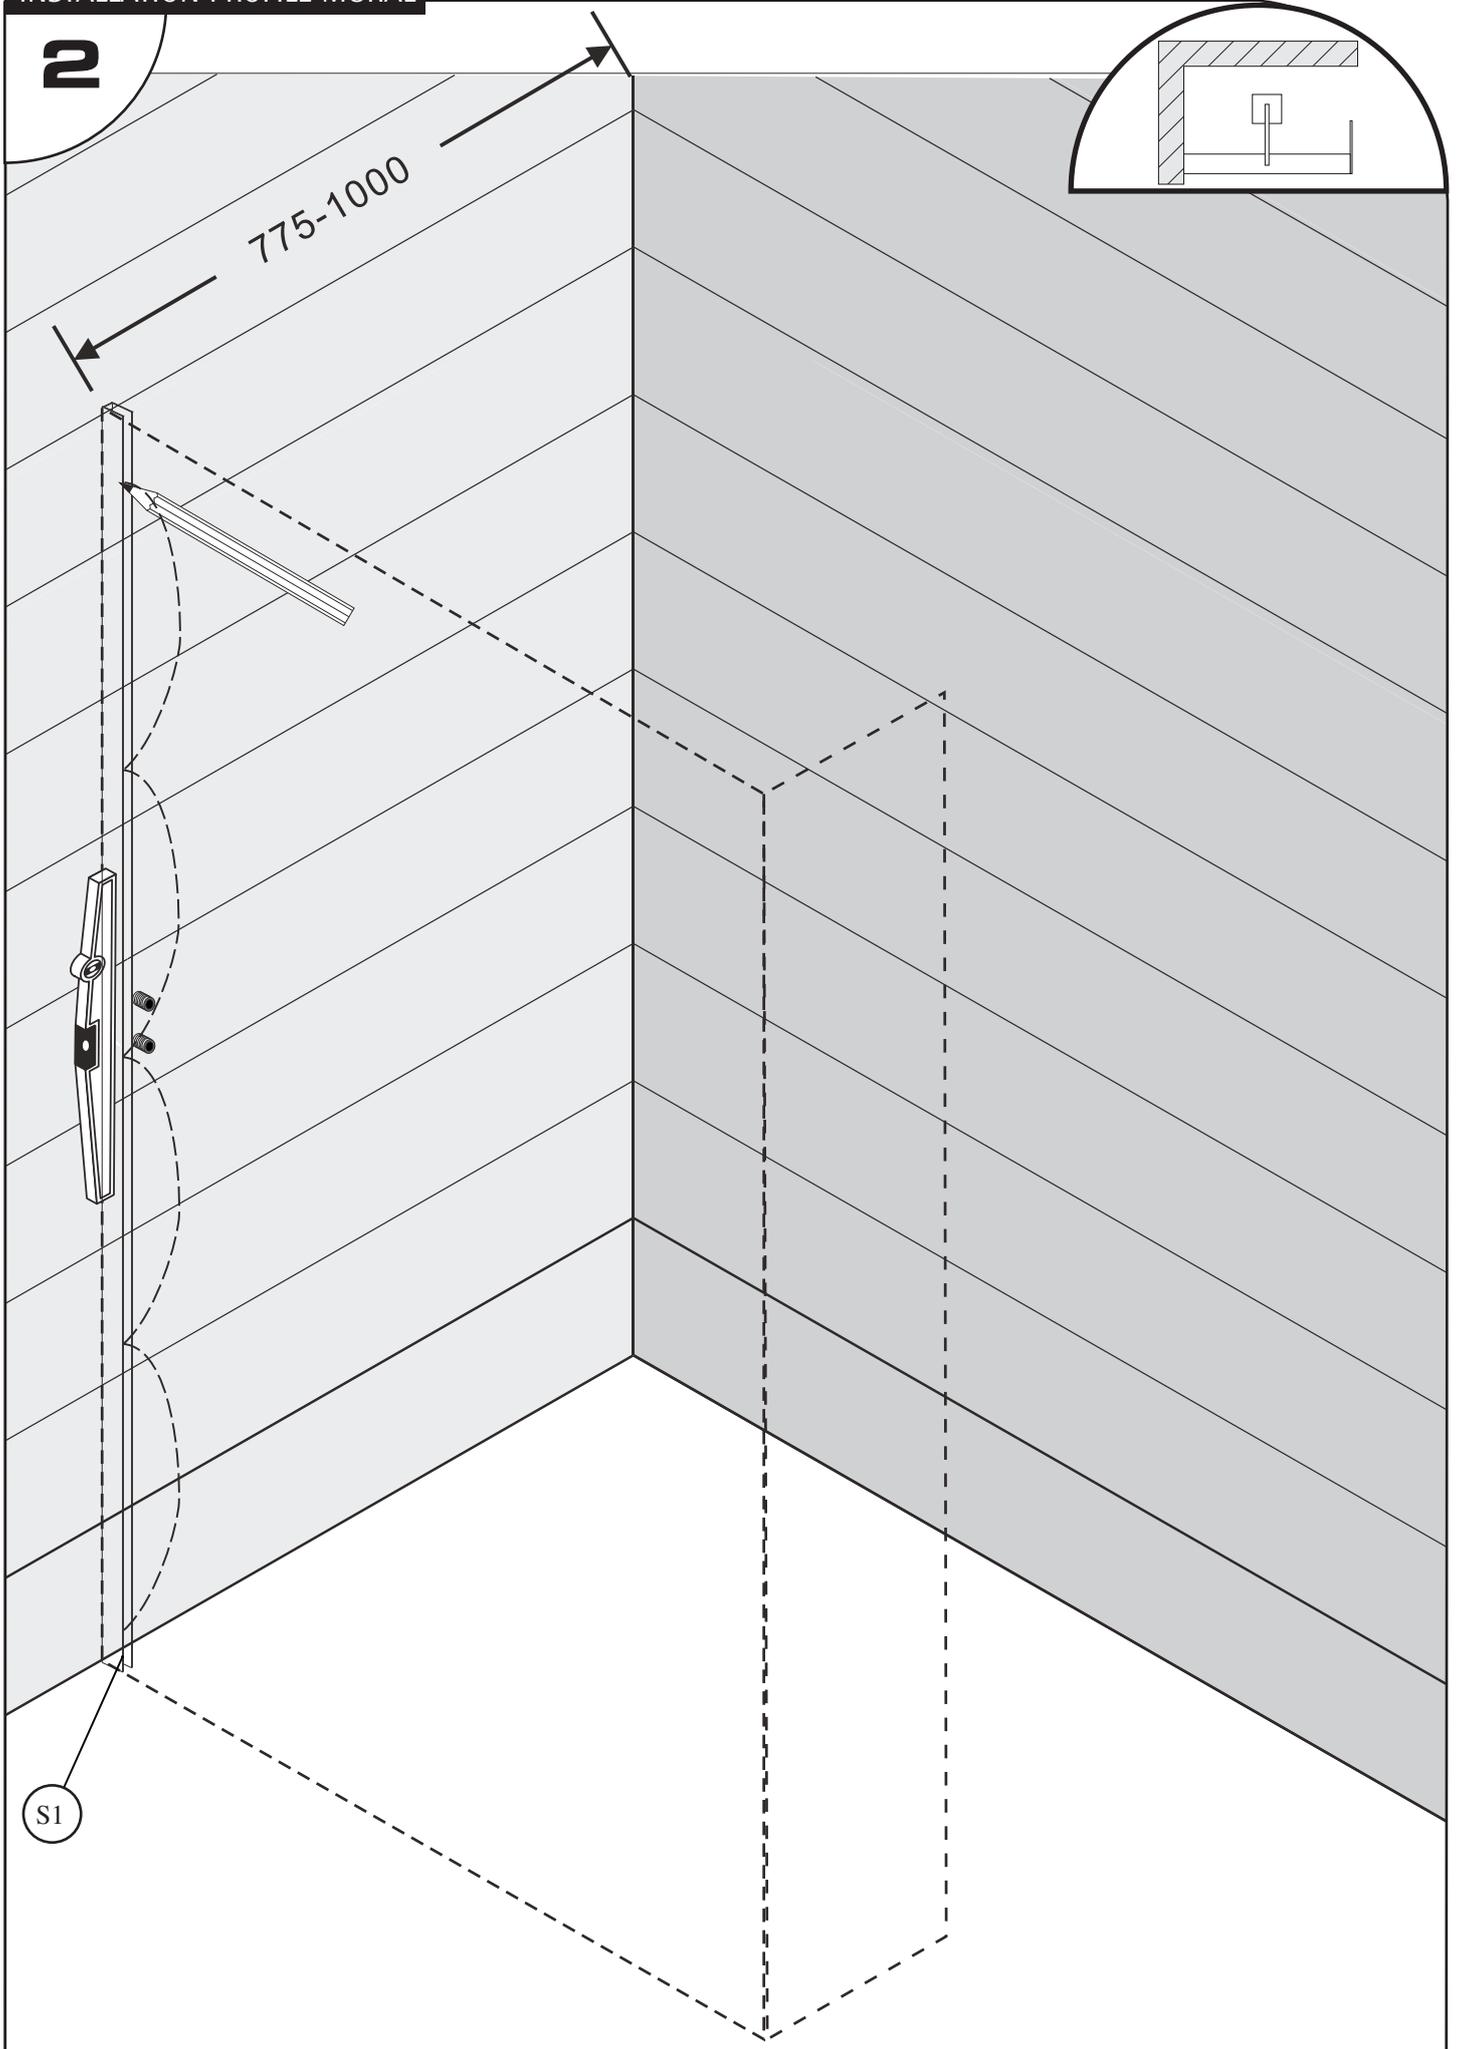
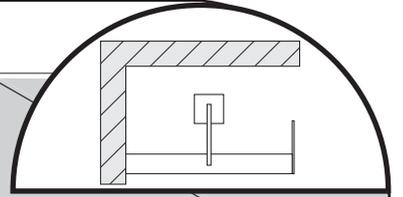


S1

3

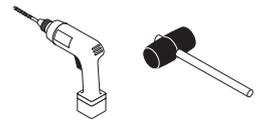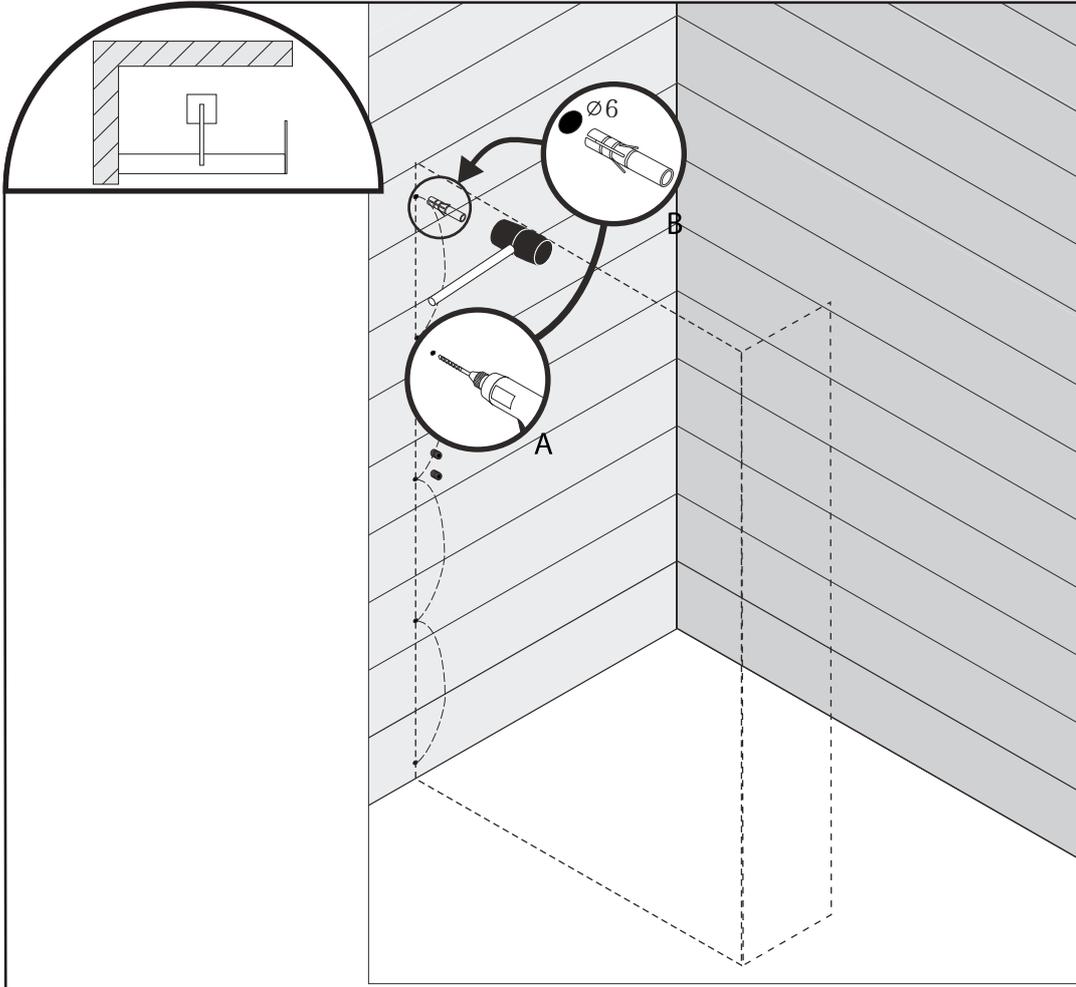

4

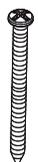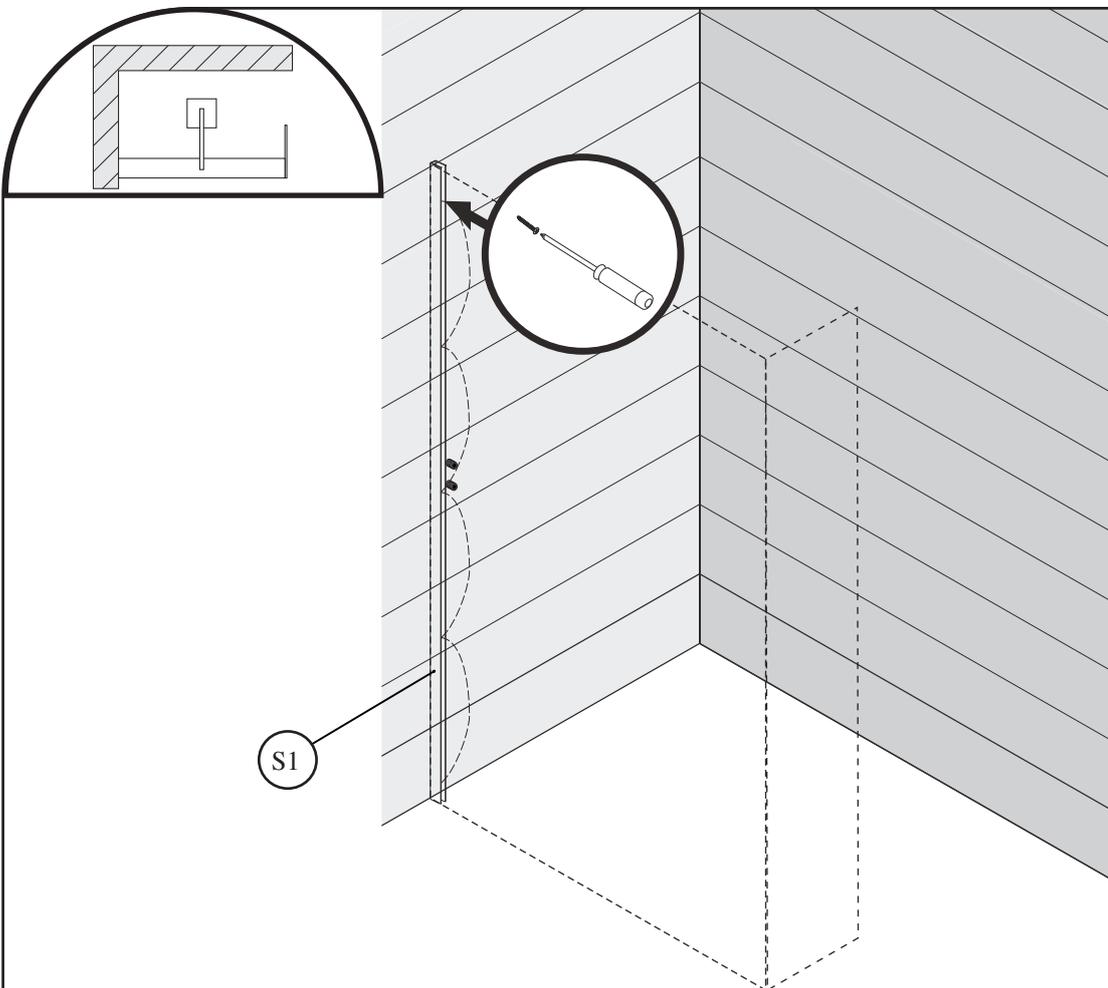



ST4x30



La colonne est pré-installée avec des durites et des embouts de colonne adaptés à une version droite.  
Pour un montage à gauche, merci de suivre les informations ci-après.  
Si vous montez une cabine "version droite" : Reportez vous directement en 6.


## ORIENTATION DE LA COLONNE : DROITE OU GAUCHE

# 5

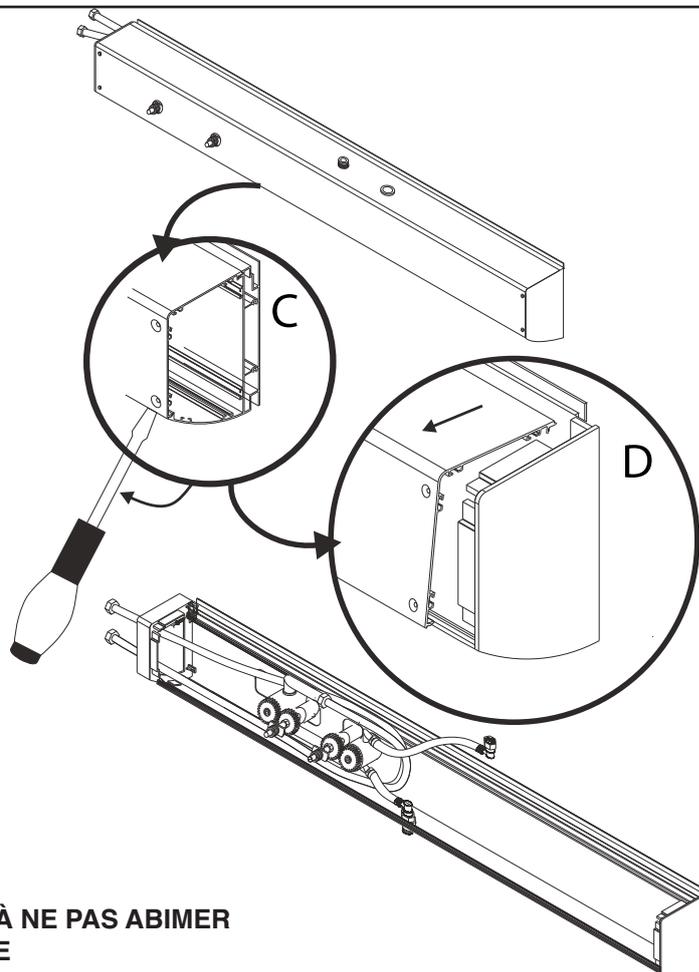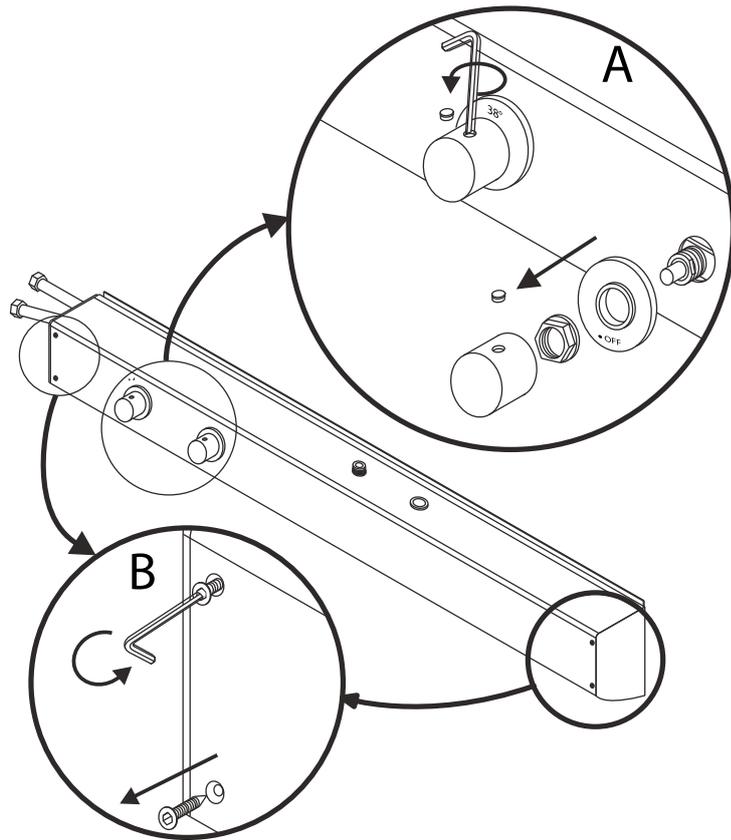


**ATTENTION À NE PAS ABIMER  
LA COLONNE**

# ORIENTATION DES DURITES D'ALIMENTATION ET REMPLACEMENT DES EMBOUTS DE COLONNE

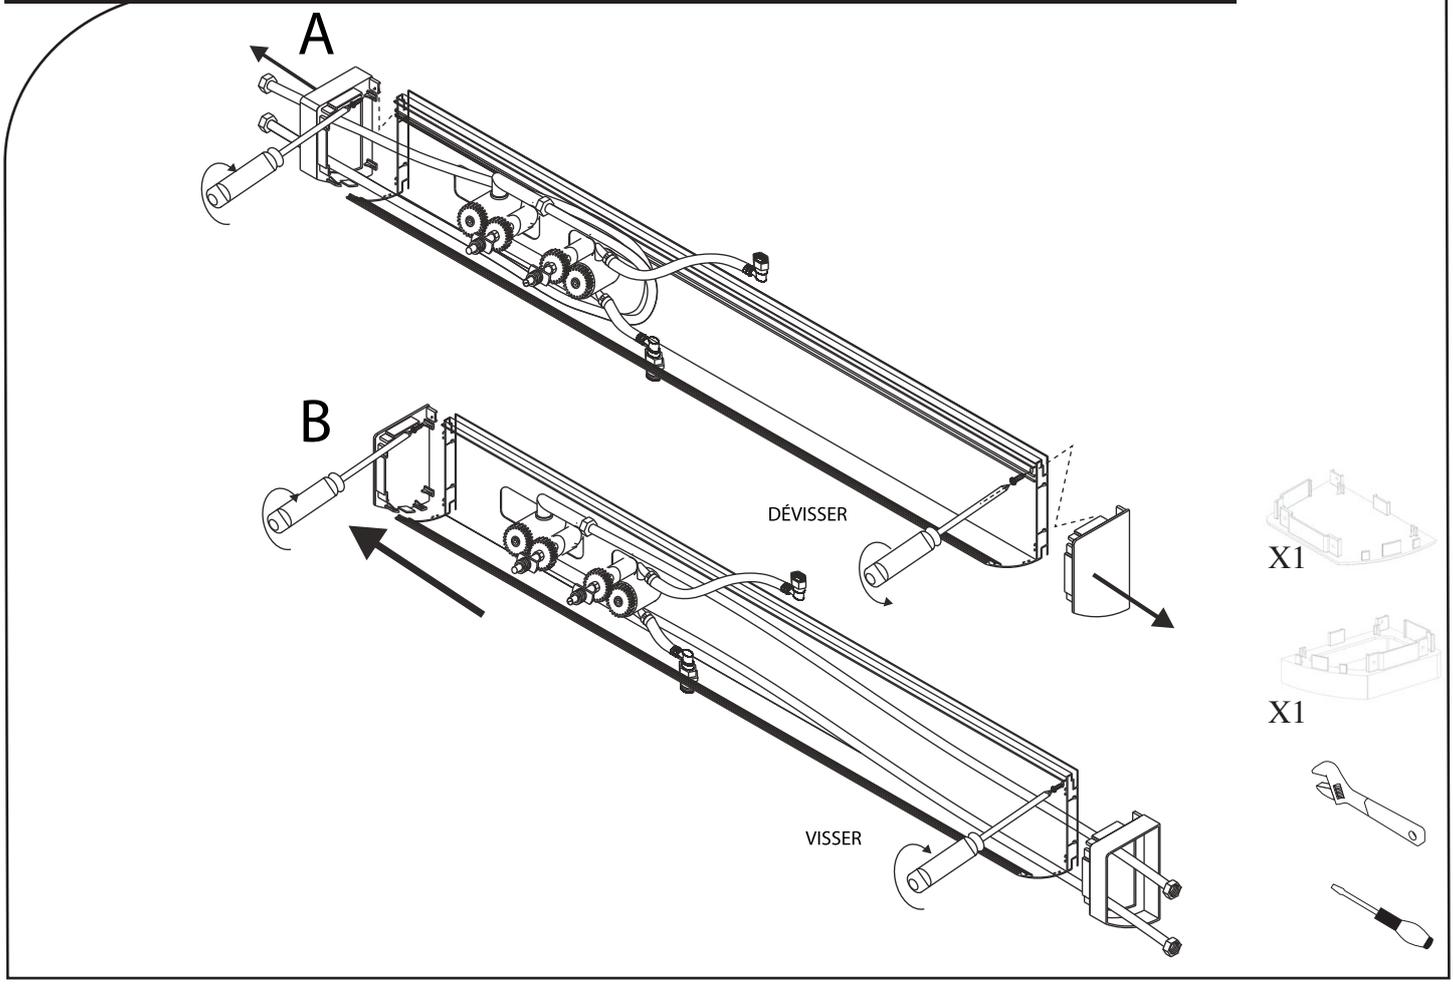


# REMISE EN PLACE DU COUVERCLE CHROMÉ

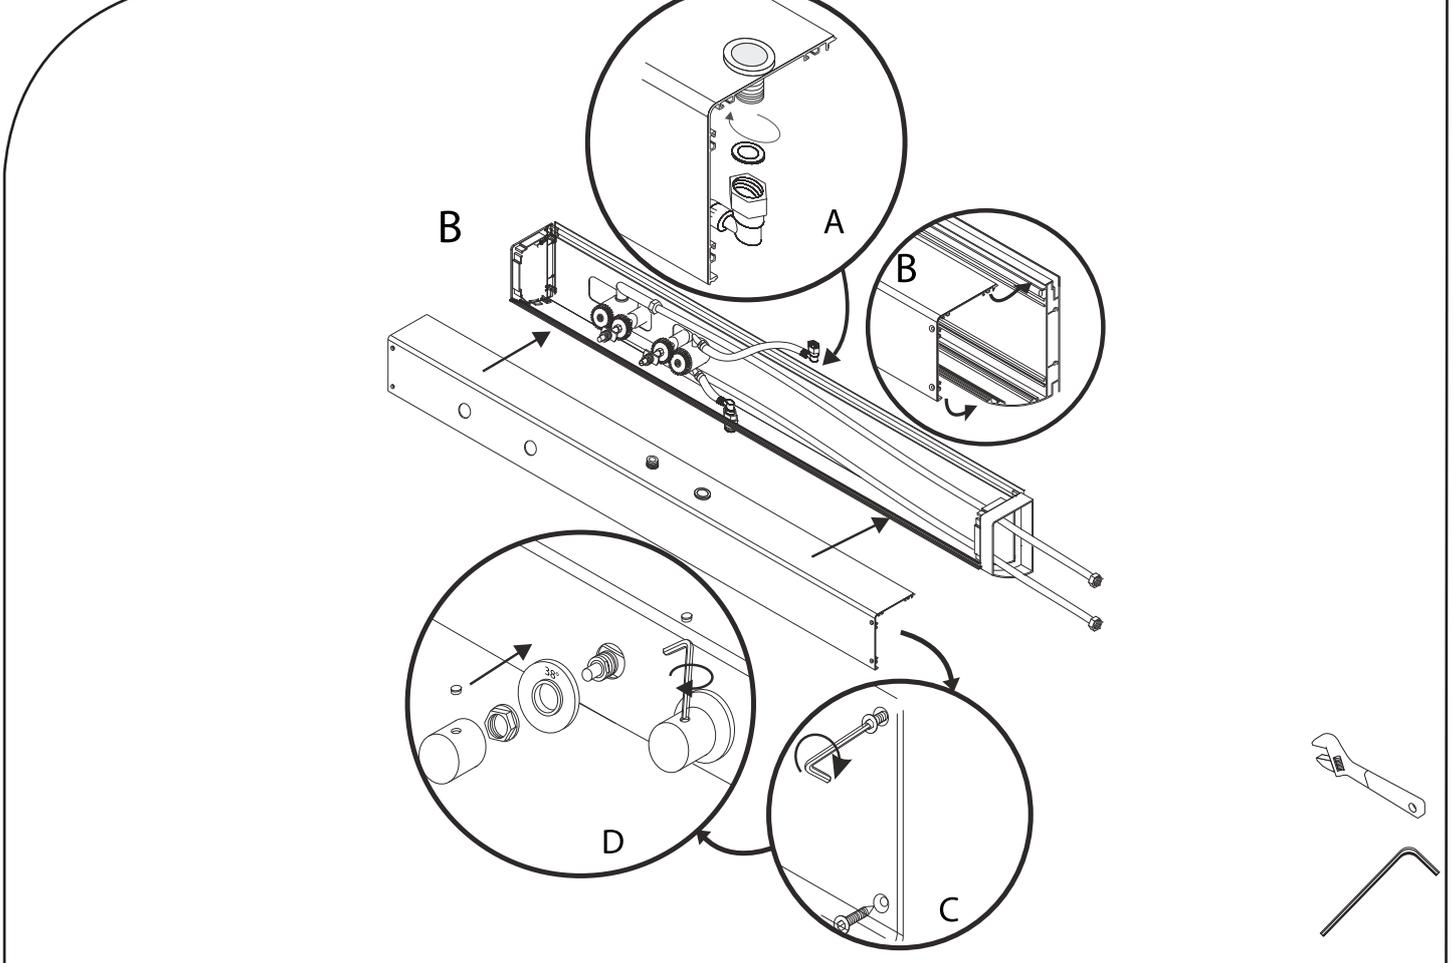



INSERTION PROFILÉ

6

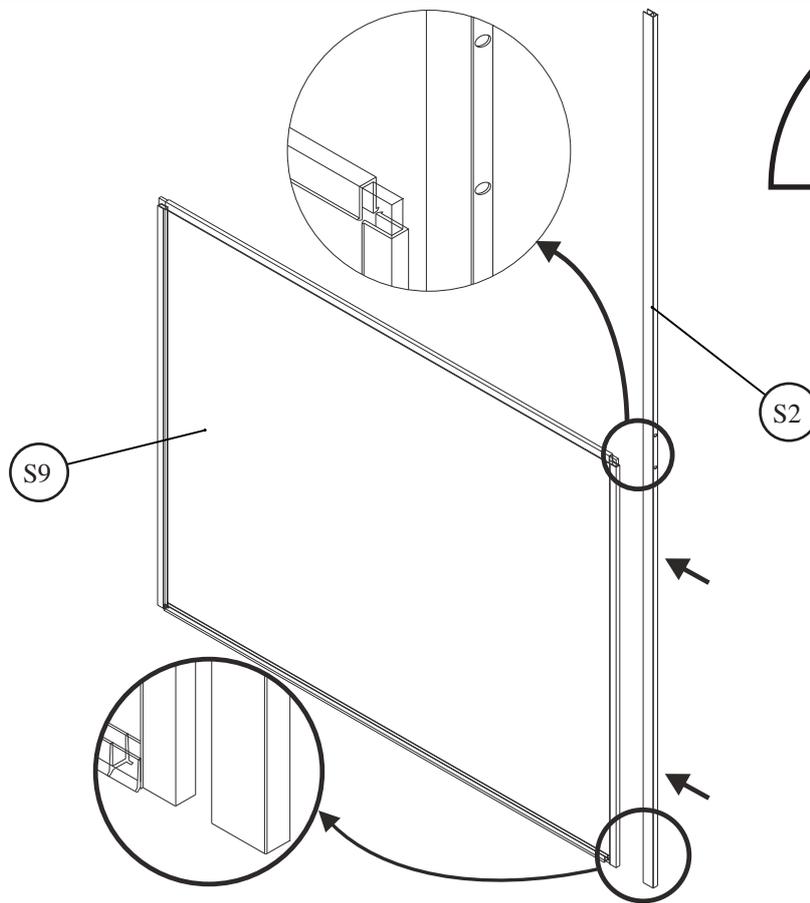


FIXATION COLONNE

7

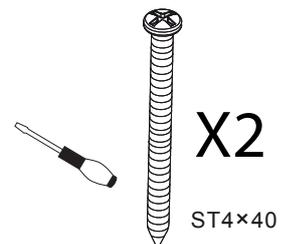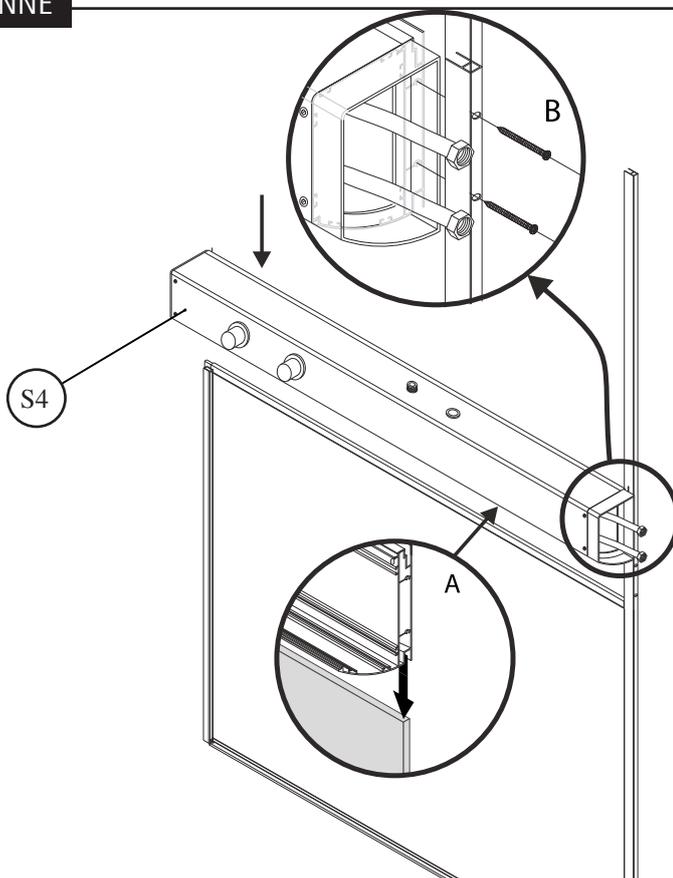




**IMPORTANT : VEILLEZ À ALIGNER LE PROFILÉ AVEC LE CACHE DE COLONNE POUR PRÉPARER LA CONNEXION MURALE (8)**

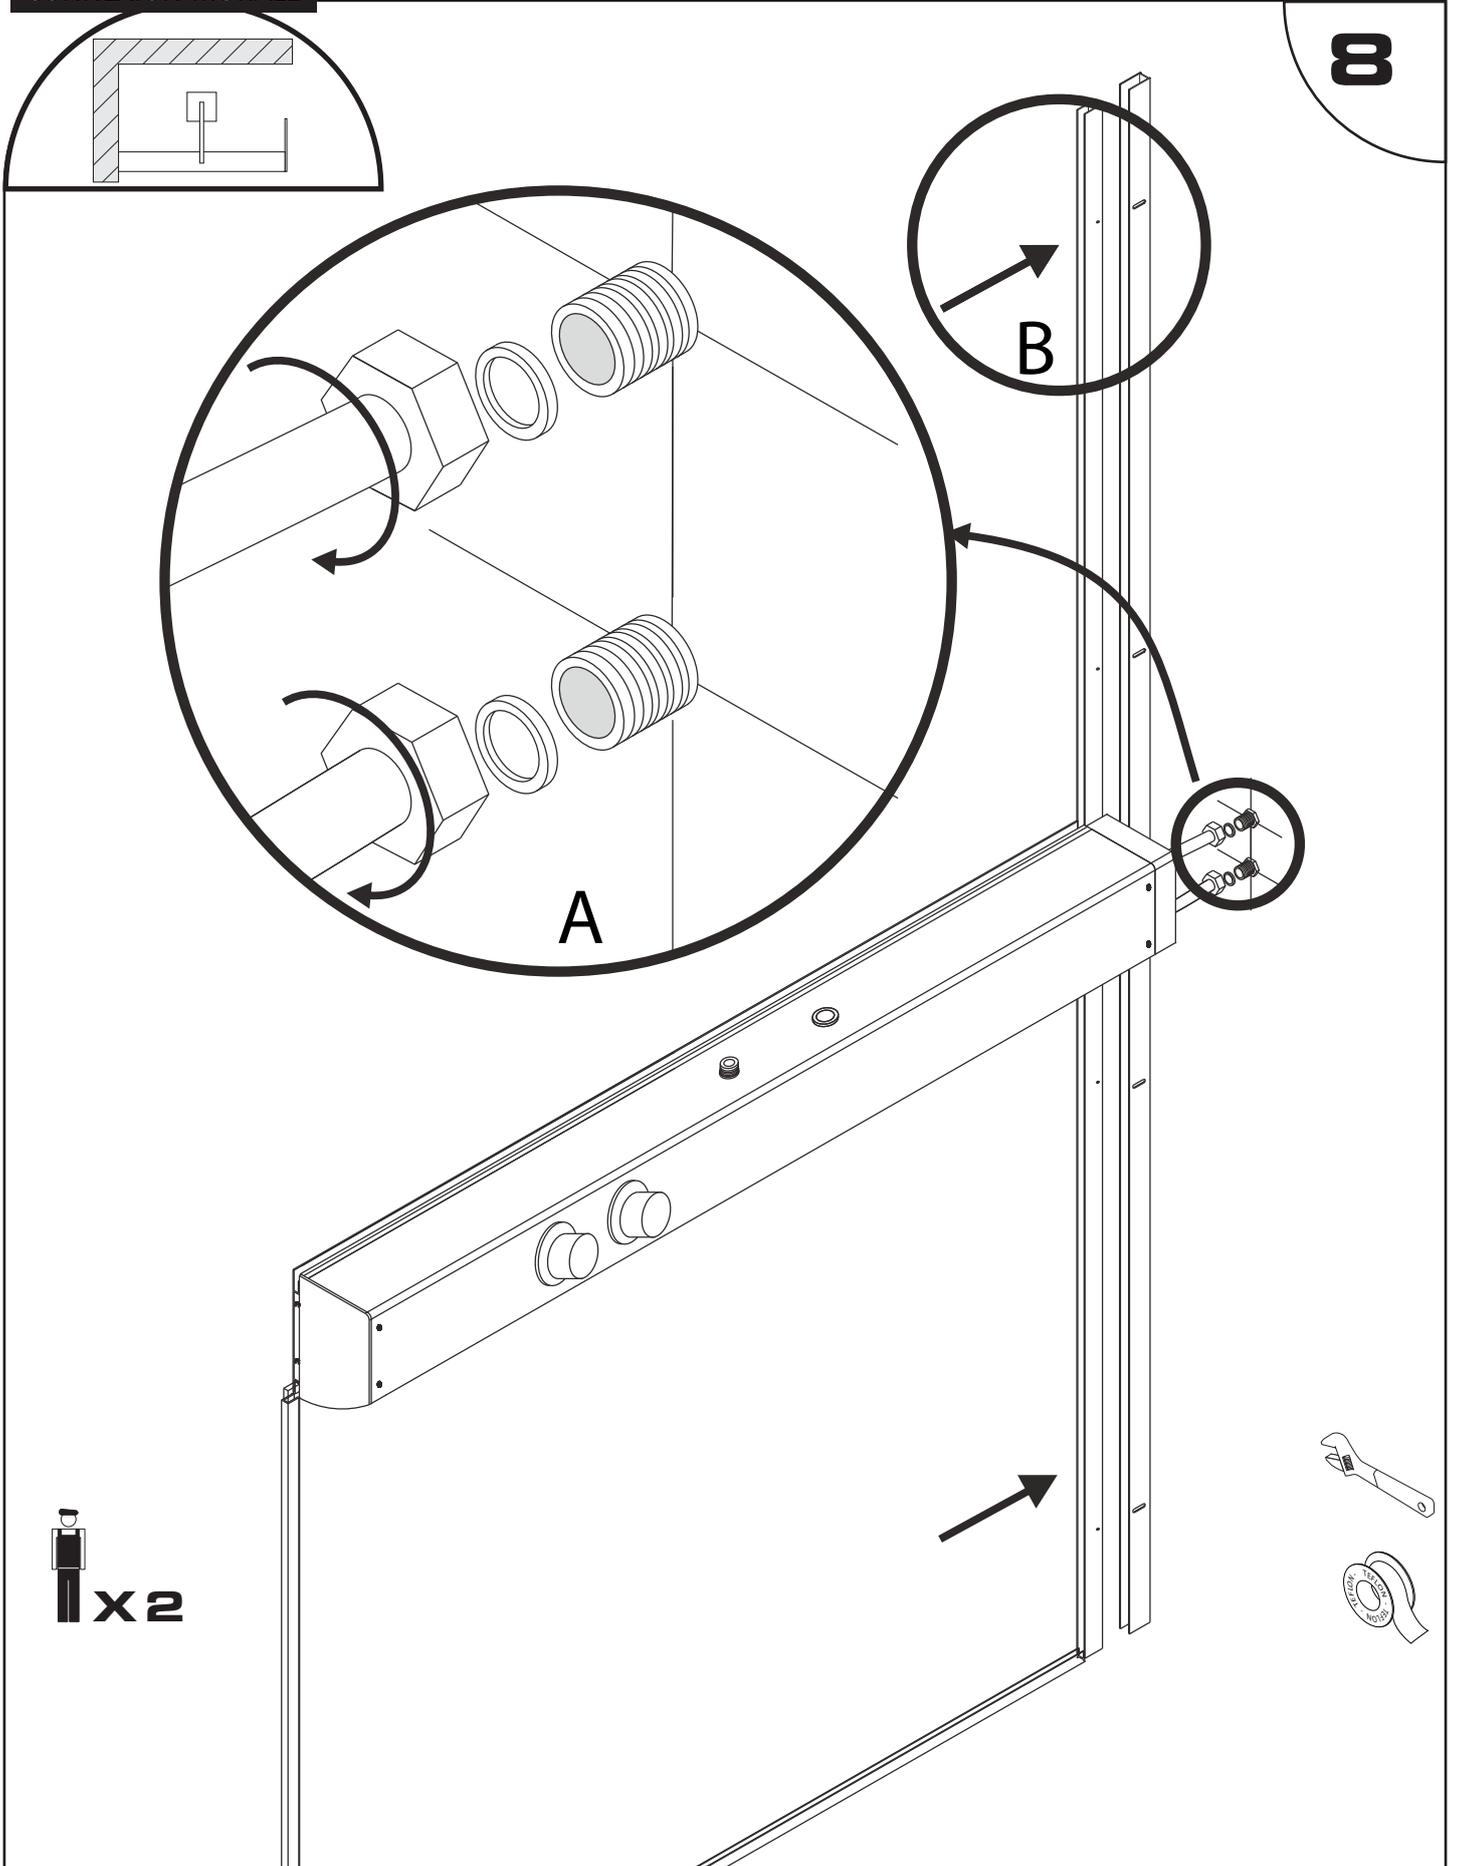




**IMPORTANT : UTILISEZ JOINTS ET TEFLON (OU FILASSE) POUR ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ. IL EST NÉCESSAIRE D'ADAPTER VOS ARRIVÉES D'EAU AUX FLEXIBLES FOURNIS. DEVANT LA DIVERSITÉ DES SITUATIONS, EN CAS DE DOUTE SUR LES MAMELONS À UTILISER, CONTACTEZ VOTRE PLOMBIER POUR CONSEIL, OU VOTRE POINT DE VENTE POUR VOUS PROCURER LES MAMELONS ADAPTÉS.**



MONTAGE PAROI SUPÉRIURE

9

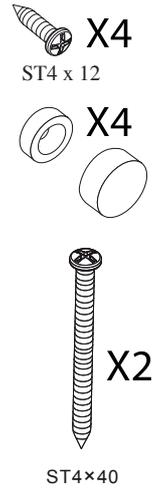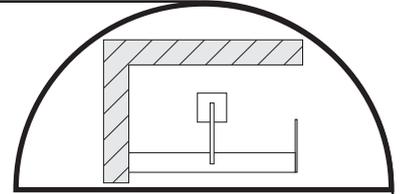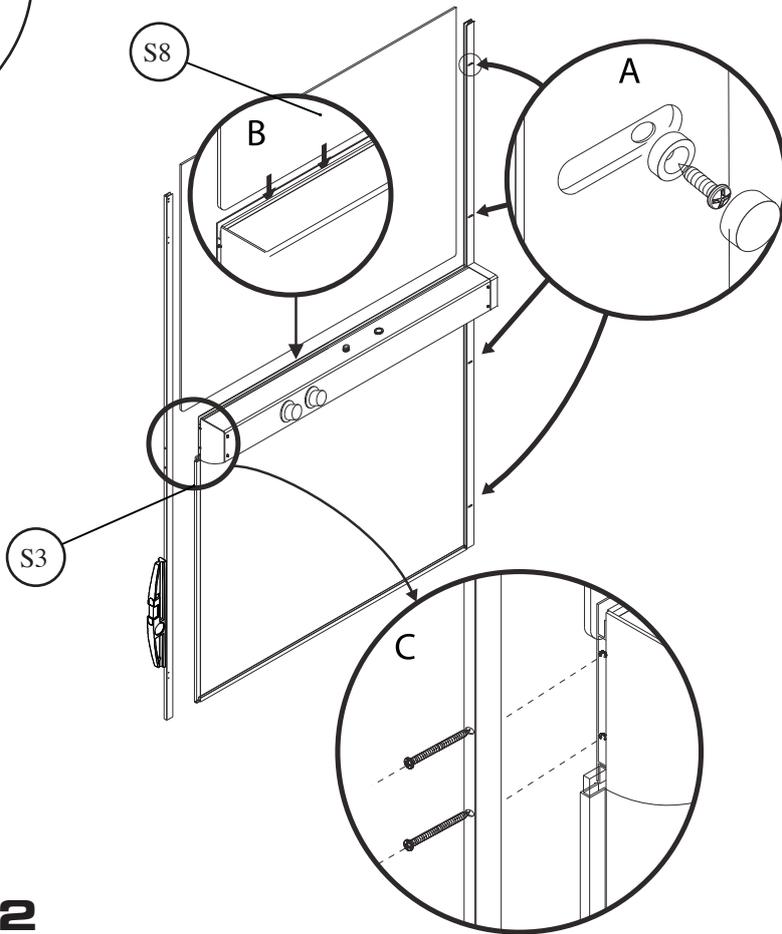


10

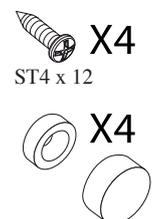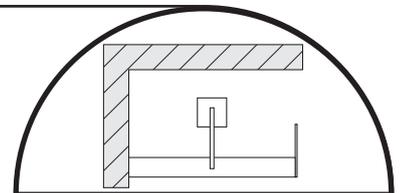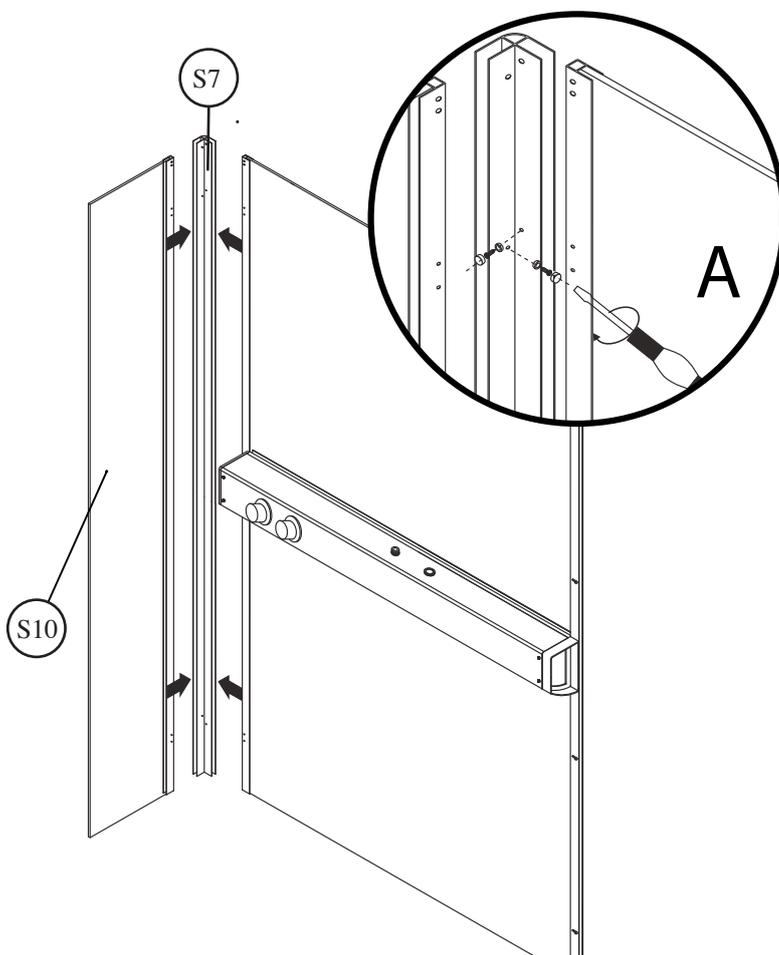

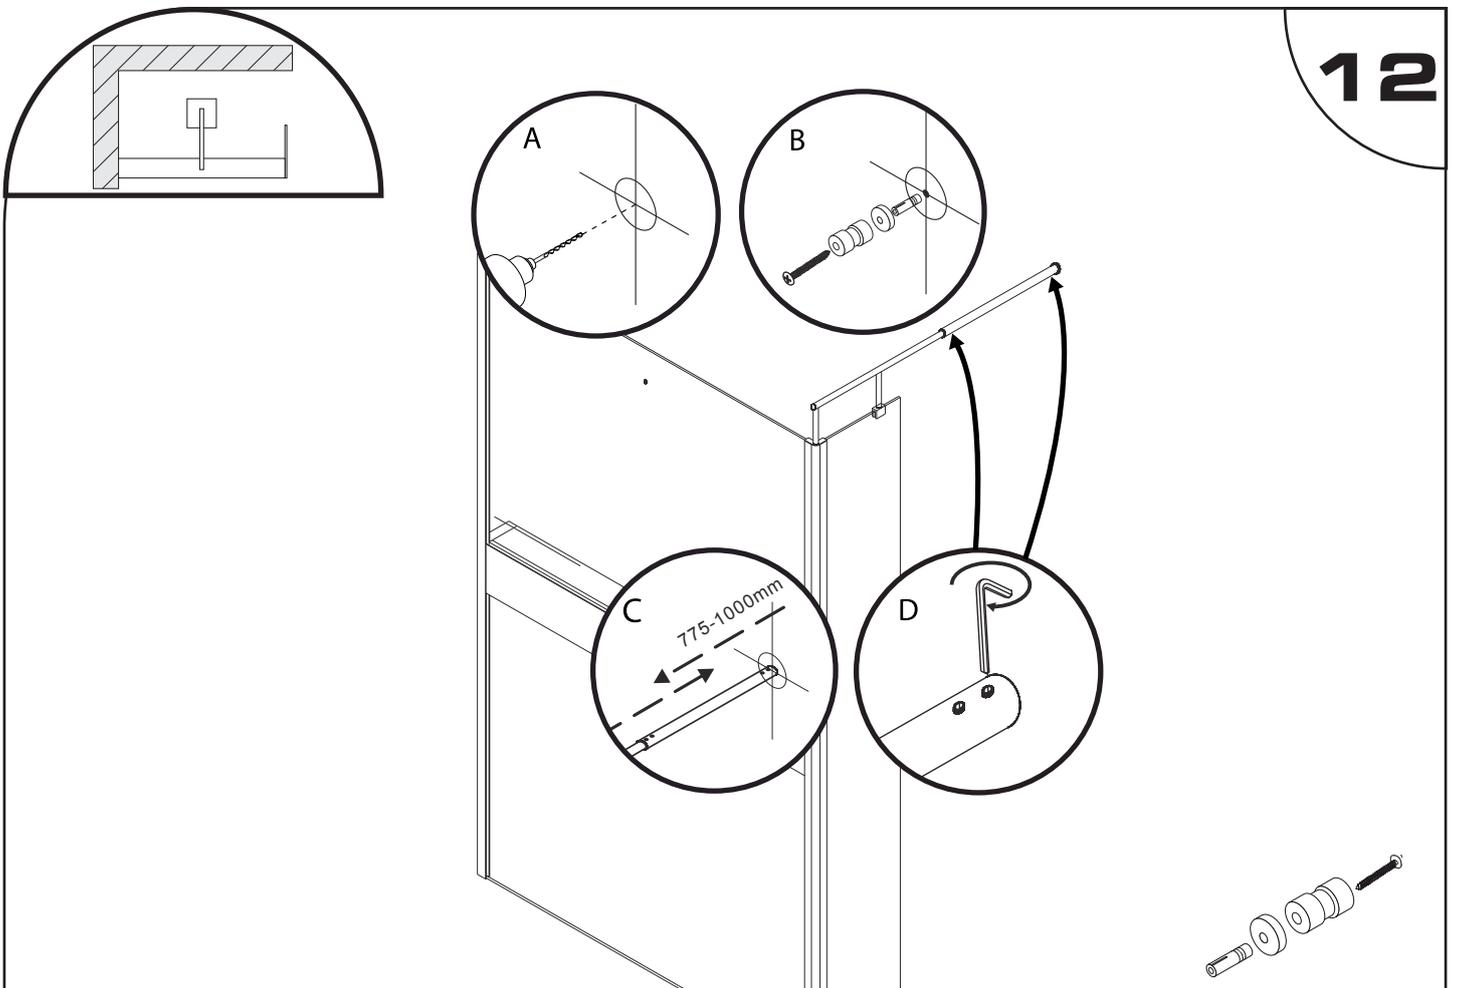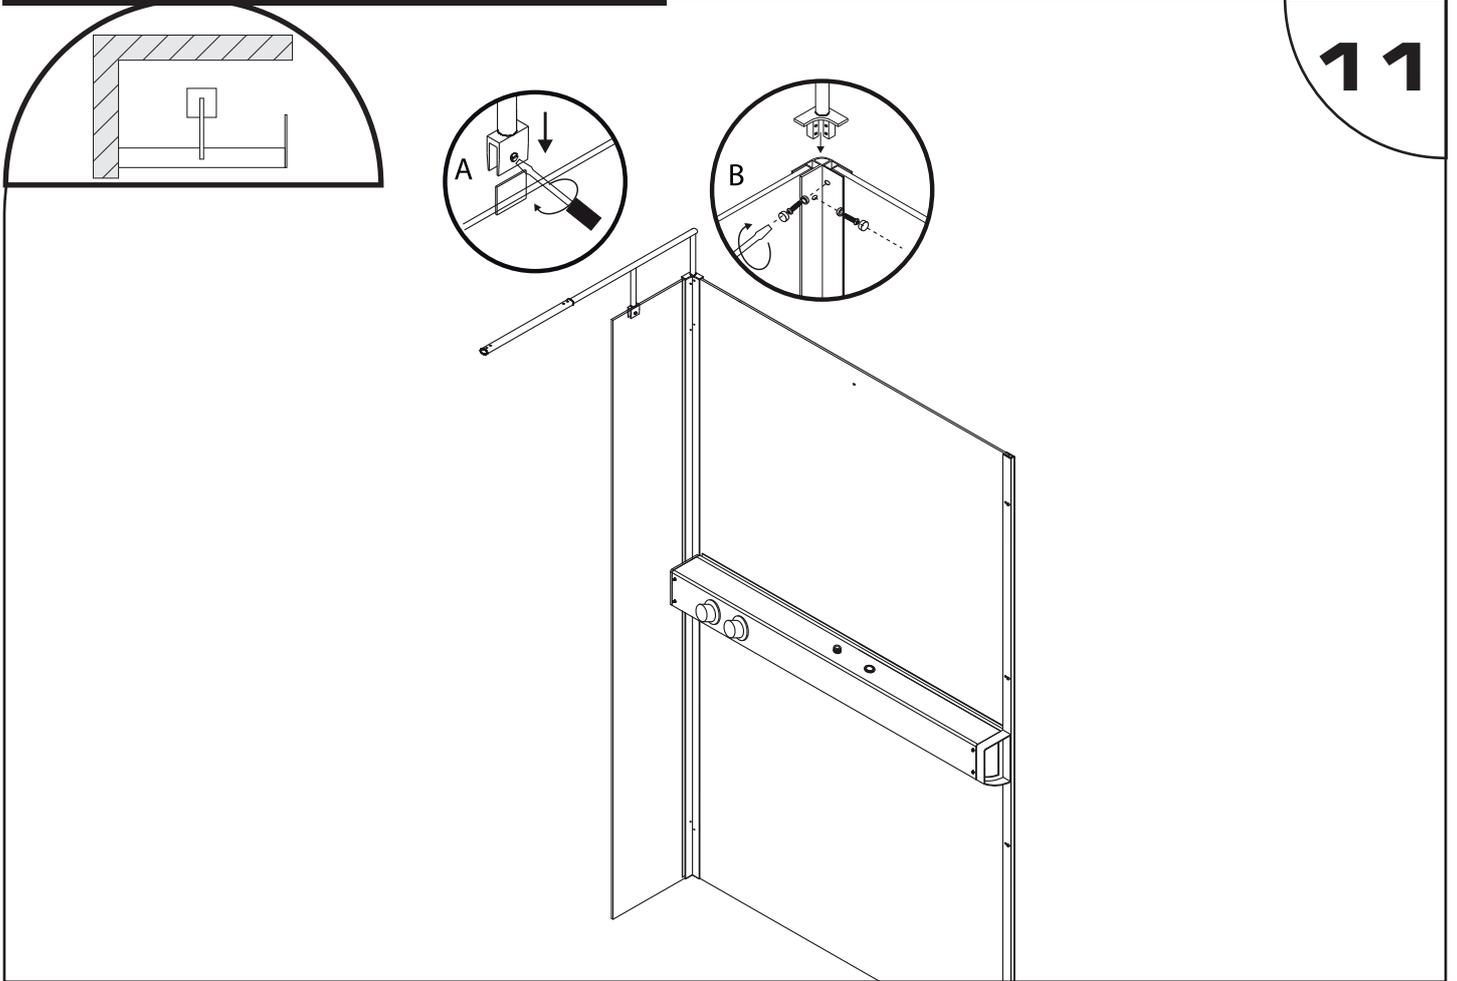

POSE DU JOINT SUPÉRIEUR


13

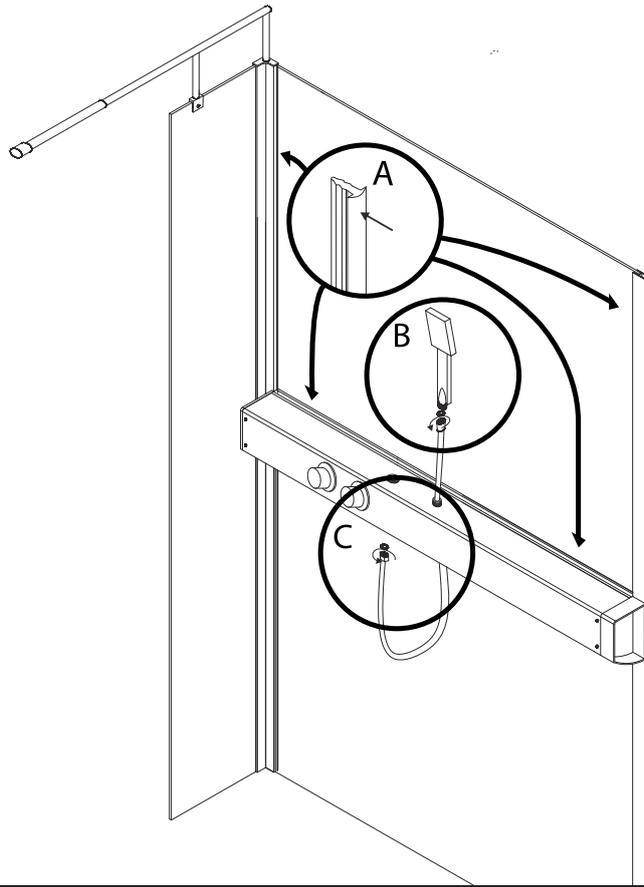



POUR FACILITER L'INSERTION DES JOINT EN "T", UTILISER DU LIQUIDE VAISSELLE SI BESOIN.

POSE DE LA BARRE DE DOUCHE ZENITHALE

14

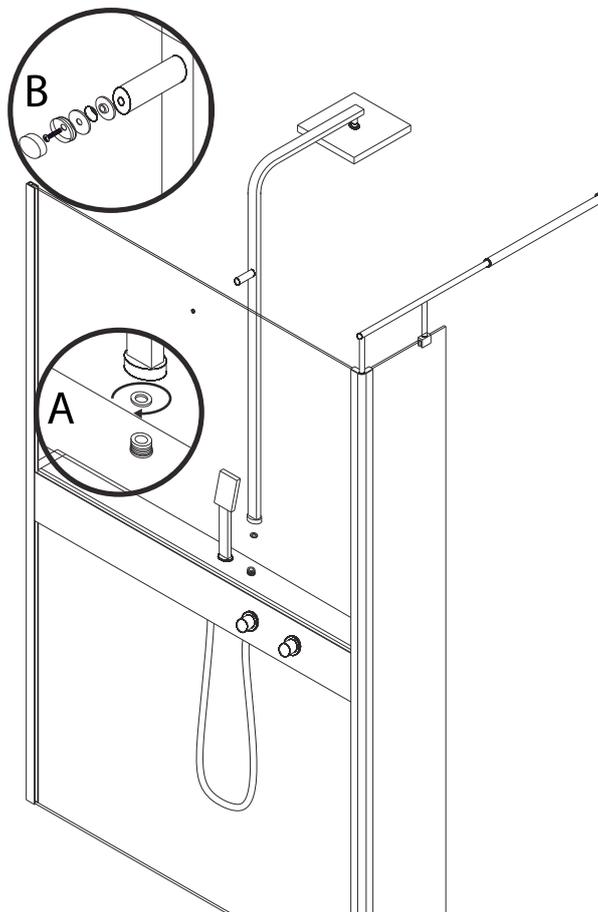



OPTION POUR LES SOLS ADAPTÉS

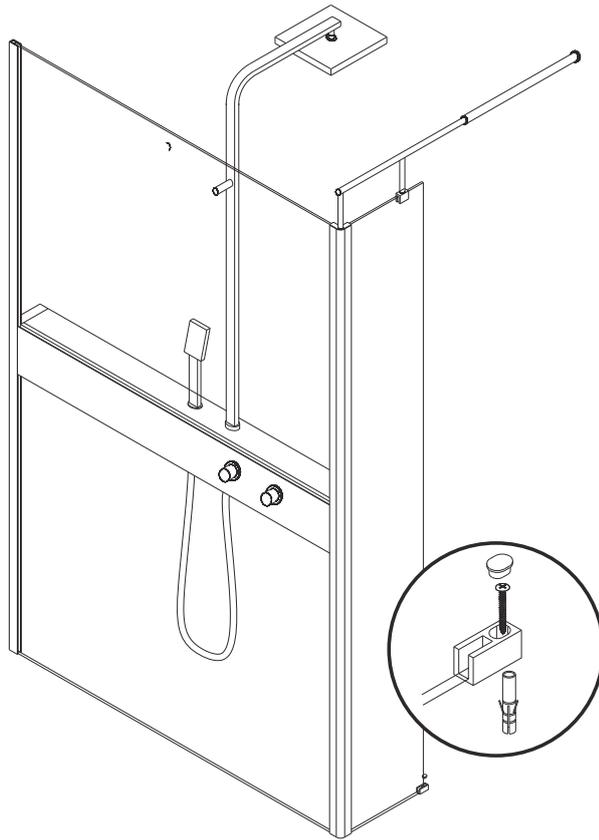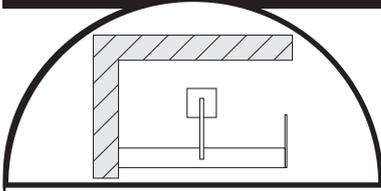

15


**NB : OPTION NON RECOMMANDÉE POUR LES RECEVEURS MARBRE/GRÈS/ACRYLIQUE. EN CAS DE DOUTE : DEMANDEZ À VOTRE MAGASIN.**

POSE D'UN CORDON DE SILICONE

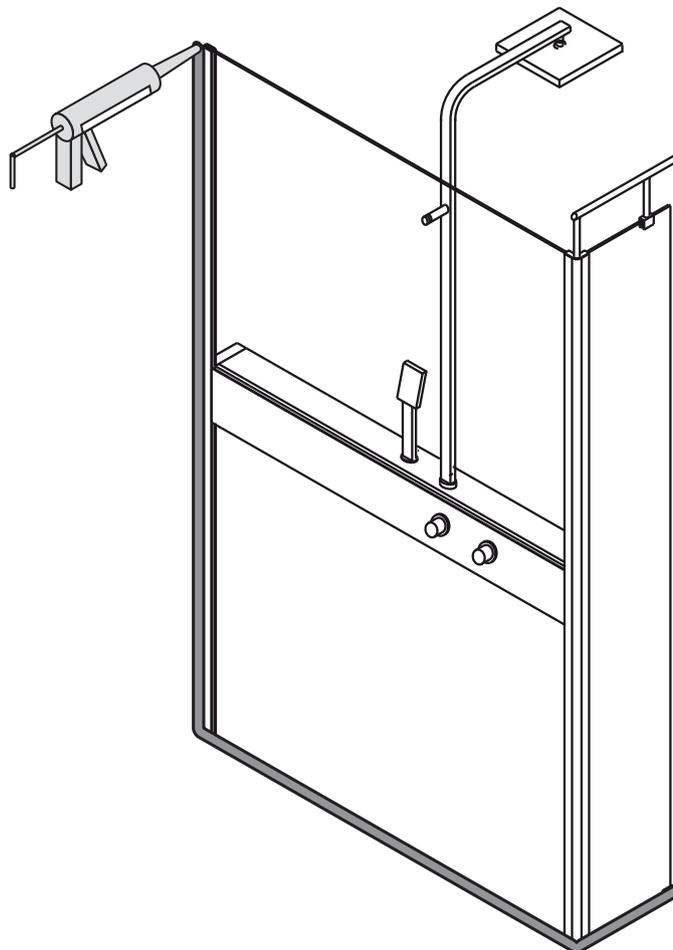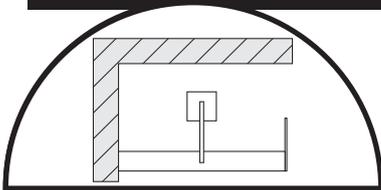




16




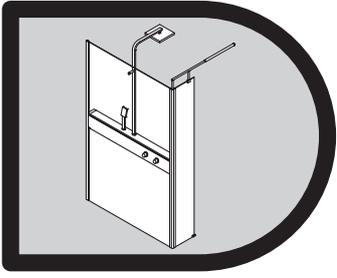

# TABLEAU GÉNÉRAL S.A.V

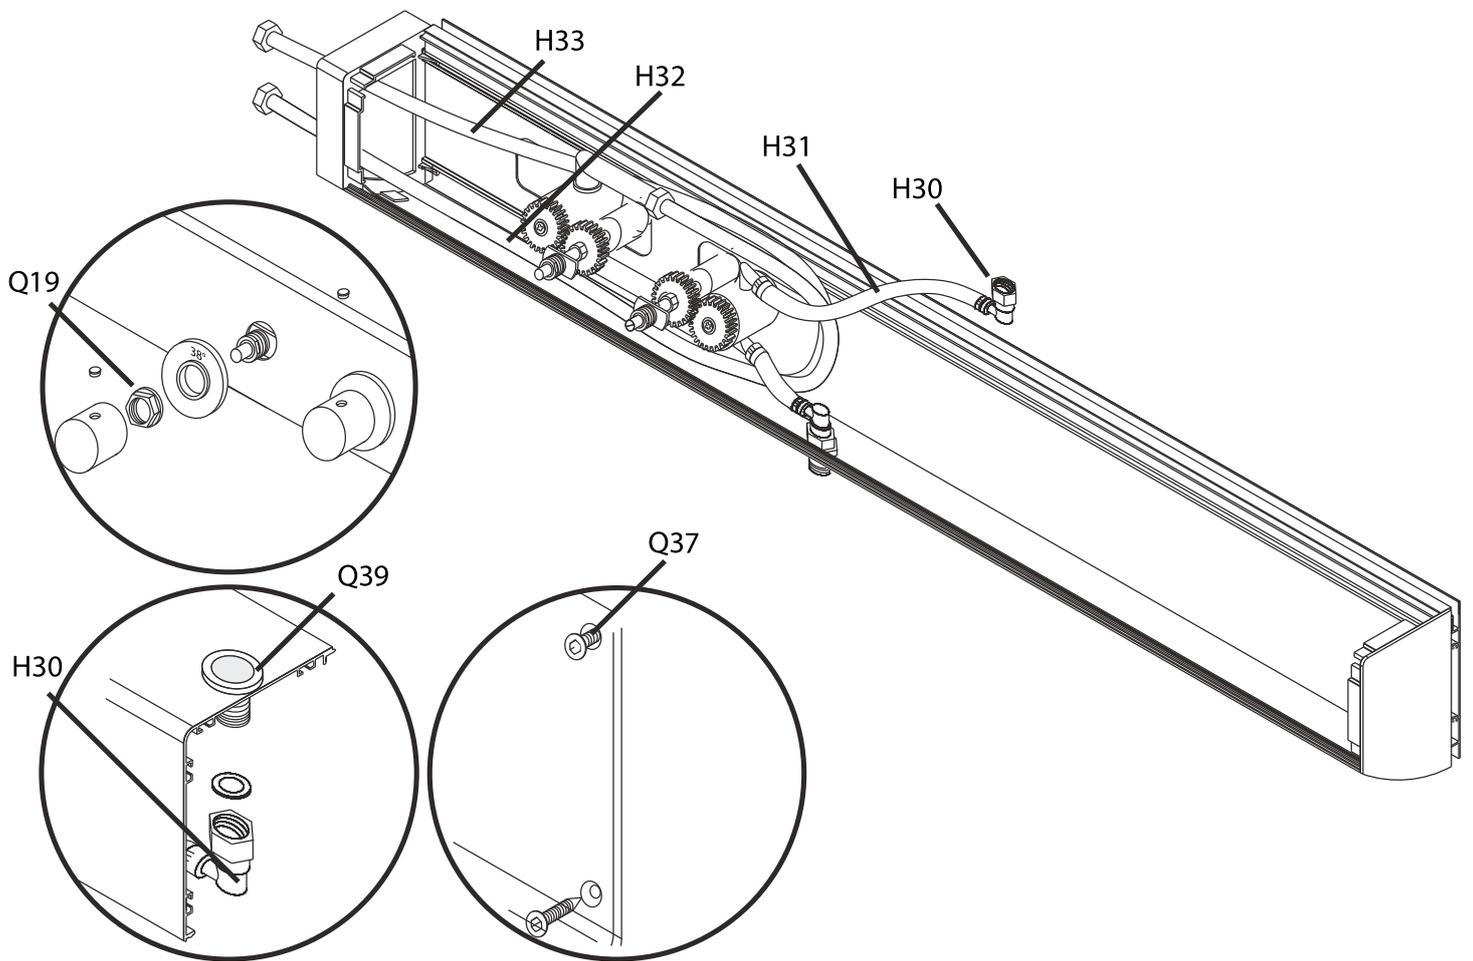

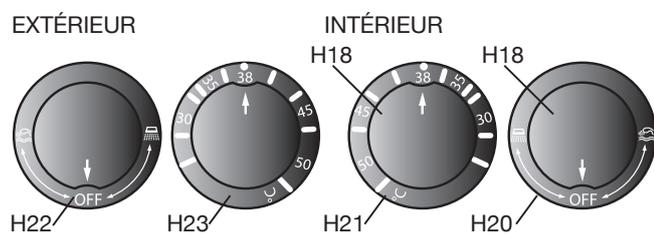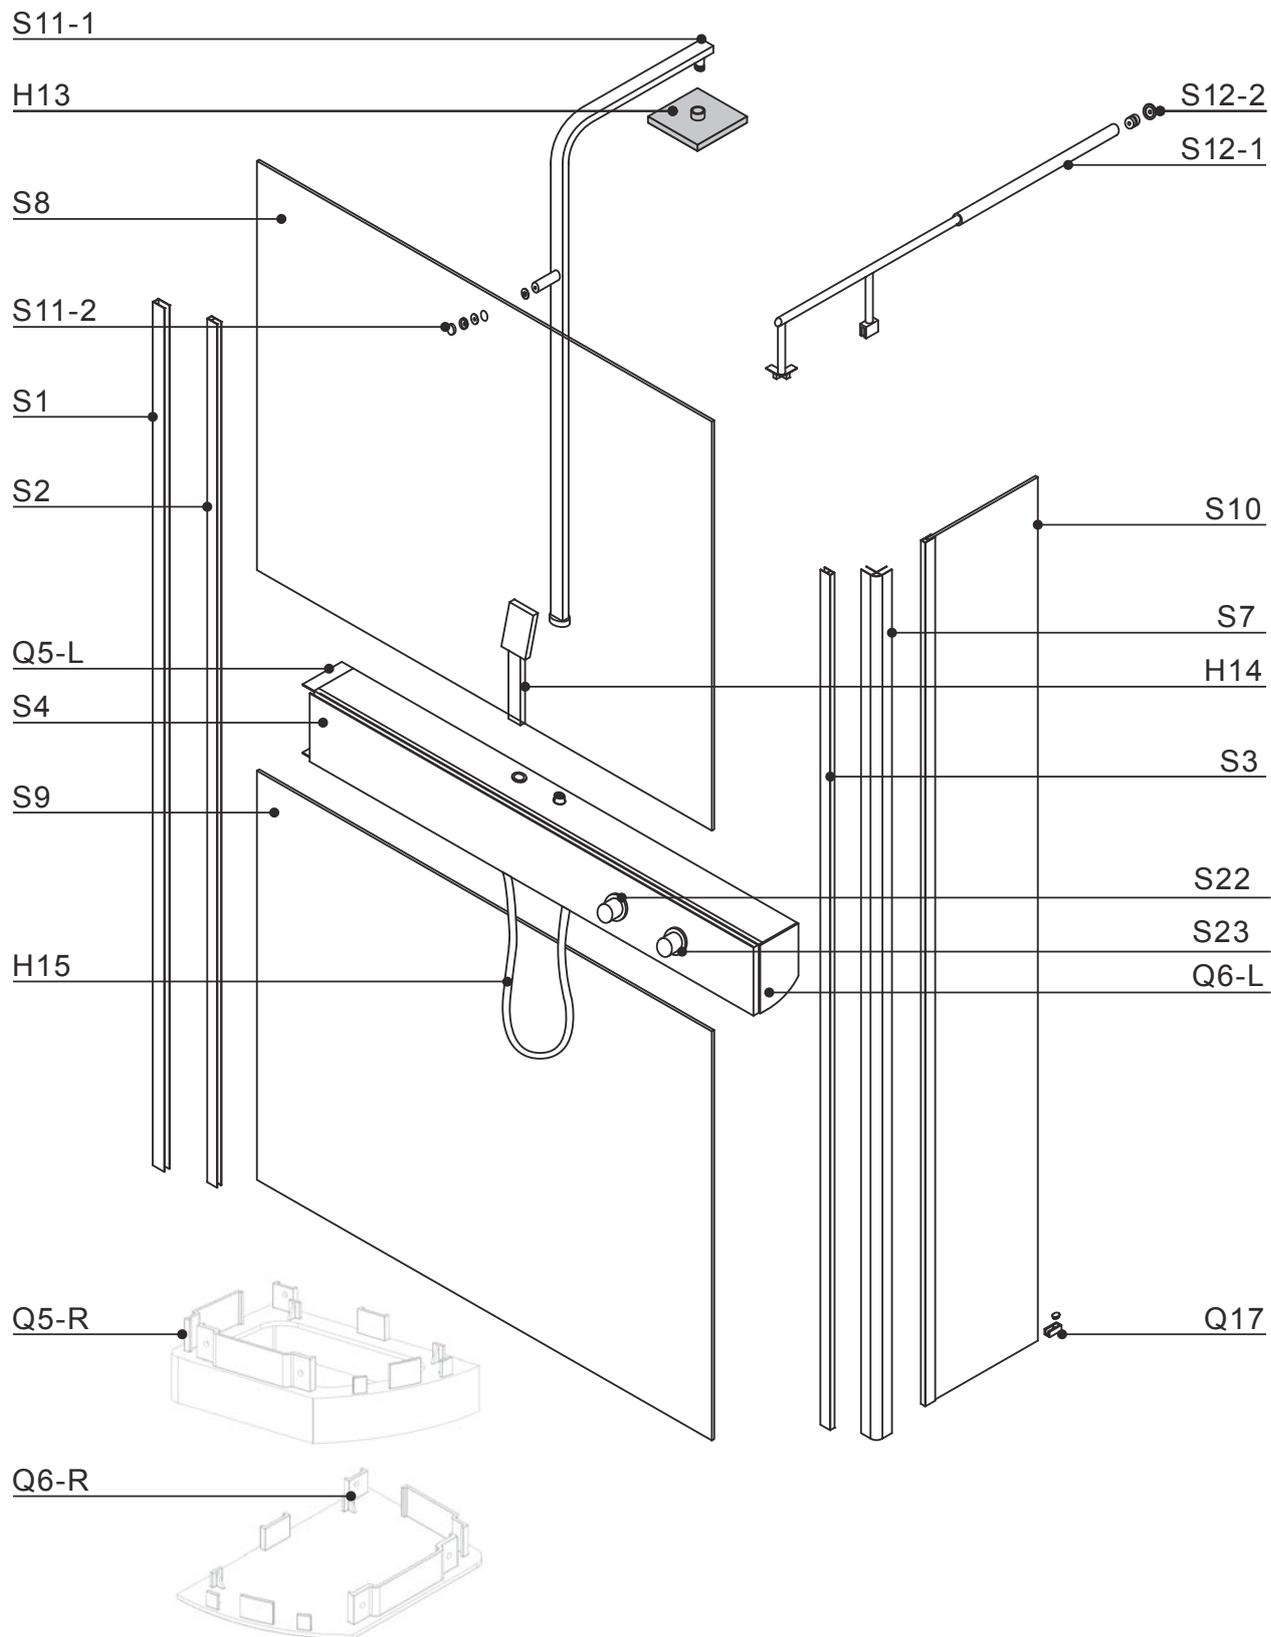

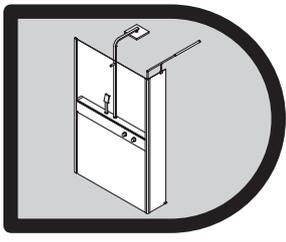


# TABLEAU GÉNÉRAL S.A.V

DESIGNATION	N°	DÉSIGNATION	QTÉ	RÉFÉRENCE S.A.V
STRUCTURE	1	PROFILÉ ALUMINIUM MURAL DE COMPENSATION	1	706913-A
STRUCTURE	2	PROFILÉ ALUMINIUM (CÔTÉ MUR)	1	706913-B
STRUCTURE	3	PROFILÉ ALUMINIUM (CÔTÉ PAROI FIXE)	1	706913-C
STRUCTURE	4	COLONNE ALUMINIUM ÉQUIPÉE	1	706913-D
ACCESSOIRE	5-L	ENJOLIVEUR PLASTIQUE TYPE OUVERT - VERSION GAUCHE	1	706913-E
ACCESSOIRE	5-R	ENJOLIVEUR PLASTIQUE TYPE OUVERT - VERSION DROITE	1	706913-F
ACCESSOIRE	6-L	ENJOLIVEUR PLASTIQUE TYPE FERMÉ - VERSION GAUCHE	1	706913-G
ACCESSOIRE	6-R	ENJOLIVEUR PLASTIQUE TYPE FERMÉ - VERSION DROITE	1	706913-H
STRUCTURE	7	PROFILÉ ALUMINIUM D'ANGLE	1	706913-I
STRUCTURE	8	PAROI VERRE FRONTALE SUPÉRIEURE	1	706913-J
STRUCTURE	9	PAROI VERRE FRONTALE INTÉRIEUR	1	706913-K
STRUCTURE	10	PAROI VERRE LATÉRALE	1	706913-L
STRUCTURE	11	BARRE DE DOUCHE ZÉNITHALE LAITON + ACCESSOIRES	1	706913-M
STRUCTURE	12-1	BARRE DE STABILISATION MURALE + VISS.	1	706913-N
ACCESSOIRE	12-2	SACHET ACC. BARRE DE STABILISATION	1	706913-AJ
ACCESSOIRE	12-3	PIED DE BARRE DE STABILISATION	1	706913-AK
HYDRO	13	POMME DE DOUCHE ZÉNITHALE	1	704851-C
HYDRO	14	DOUCHETTE À MAIN	1	705925-A
HYDRO	15	FLEXIBLE EN PVC GRIS	1	706913-AH
HYDRO	16	FLEXIBLE COURT EAU MITIGÉE (INTER CORPS)	1	706913-AM
HYDRO	17	CHEMINÉE FILETEE DE ROBINET	2	706913-AL
HYDRO	18	CROISILLON D'INVERSEUR / DE THERMOSTATIQUE	1	706913-P
HYDRO	19	ECROU FILETÉ DE CROISILLON (CHROMÉ)	1	706913-Q
HYDRO	20	PLATINE D'INVERSEUR (INTERIEUR)	1	706913-R
HYDRO	21	PLATINE TEMPERATURE (INTERIEUR)	1	706913-S
HYDRO	22	PLATINE D'INVERSEUR (EXTÉRIEUR)	1	706913-T
HYDRO	23	PLATINE TEMPÉRATURE (EXTÉRIEUR)	1	706913-U
HYDRO	24	CARTOUCHE INVERSEUR	1	706913-V
HYDRO	25	CARTOUCHE THERMOSTATIQUE	1	706913-W
HYDRO	26	CORPS ROBINET INVERSEUR	1	706913-X
HYDRO	27	CORPS ROBINET THERMOSTATIQUE 2 VOIES	1	706913-Y
HYDRO	28	ENGRENAGE DE ROBINET	4	706913-Z
HYDRO	29	CLAPET ANTI RETOUR	2	706913-AA
HYDRO	30	CONNEXION COUDÉE	2	704842-D
HYDRO	31	DURITE RENFORCÉE	1	704354-H
HYDRO	32	FLEXIBLE ALIMENTATION EAU CHAUDE	1	704354-J
HYDRO	33	FLEXIBLE ALIMENTATION EAU FROIDE	1	704354-I
ACCESSOIRE	34	JOINT PVC EN "U" POUR PAROI VITRÉE (I.289)	1	706913-AE
ACCESSOIRE	35	JOINT PVC EN "H" POUR PAROI VITRÉE (I.112)	1	706913-AF
ACCESSOIRE	36	JOINT PVC EN "T" POUR PAROI VITRÉE (I.292)	1	706913-AG
QUINCAILLERIE	37	SACHET VIS COLONNE	1	706913-AB
QUINCAILLERIE	38	SACHET DE VISSERIE PROFILÉS, COLONNE ET MURS (UNITÉ)	1	706913-AC
QUINCAILLERIE	39	PASSE-FLEXIBLE EN LAITON CHROME (SUPÉRIEUR)	1	706913-AD
QUINCAILLERIE	40	PASSE FLEXIBLE EN LAITON CHROMÉ (INFÉRIEUR)	1	706913-Ai
QUINCAILLERIE	41	BUTÉE DE PAROI FIXE (OPTION)	1	706913-O

## PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

1. L'inverseur permet d'activer ou arrêter le débit.  
On peut changer de fonction entre la pomme de douche zénithale et la douchette, en tournant le robinet de l'inverseur vers la gauche et la droite en fonction des pictogrammes.
2. En tournant le levier du mitigeur vers la gauche et la droite, on peut régler la température de l'eau.  
En règle générale, en positionnant le repère du bouton sur 38 °C, vous obtenez une eau tempérée convenant à la plupart des utilisations.

INVERSEUR :  
SÉLECTION  
DE FONCTION

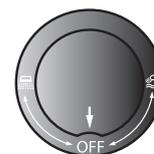

MITIGEUR  
THERMOSTATIQUE :  
RÉGLAGE D'EAU  
CHAUDE / FROIDE



## CONSEILS

### NETTOYAGE ET MAINTENANCE

1. Ne pas utiliser de tissu rugueux ou d'outils ni d'agent de nettoyage avec des solvants ou des granulés chimiques pour nettoyer la surface de la cabine et ne pas utiliser d'objets pointus et acérés, ni d'outils coupants pour gratter la surface de la cabine de douche.
2. Nettoyage quotidien : utilisez un chiffon doux avec un détergent neutre pour nettoyer la cabine. Si vous avez des difficultés à éliminer la saleté, vous pourrez utiliser du vinaigre à faible teneur en alcool avant de le rincer à l'eau claire.
3. Nettoyage du tartre : nettoyez la cabine de douche avec un détergent faiblement acide, comme un jus de citron ou du vinaigre chauffé à une certaine température (un peu chaud). Après le nettoyage, rincez à l'eau claire.
4. L'usage de détergents corrosifs est interdit et il ne faut pas verser de l'eau corrosive dans le receveur de douche. Il faut éviter le contact de la surface de la cabine de douche avec des objets d'une température supérieure à 100 degrés car ils endommageraient la cabine de douche.
5. Étant donné que les solvants organiques, tels que l'acétone, l'ammoniaque, l'essence et les produits chimiques fortement acides peuvent dissoudre ou même attaquer les parties acryliques et les revêtements chromés du produit, il est essentiel de ne pas utiliser ces produits sur la cabine.

## INFORMATION PRODUIT

### ASTUCES POUR CONTREVENIR AUX DÉFAILLANCES GÉNÉRALES

DÉFAILLANCES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Il n'y a pas d'eau ou la pression d'eau est trop basse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La pression d'eau n'est pas normale</li> <li>- Le clapet anti-retour du mitigeur est bloqué ou obstrué.</li> <li>- Le tuyau d'eau est fendu ou obstrué.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler la pression d'eau.</li> <li>- Réparer et changer le clapet anti-retour du mitigeur.</li> <li>- Contrôler et nettoyer le tuyau</li> </ul>
L'eau change de température sans maintenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Absence de ballon d'eau chaude</li> <li>- Quelqu'un tire de l'eau sur le réseau</li> <li>- Cartouche entartrée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez votre production d'eau chaude. le ballon d'eau chaude est-il suffisant ?</li> <li>- Vérifiez votre production d'eau chaude. le ballon d'eau chaude est-il suffisant ?</li> <li>-Démontez votre cartouche après avoir coupé l'eau. Trempez-la dans du vinaigre blanc pendant 12h. Remontez ensuite le tout.</li> </ul>

## CONSEILS

### NETTOYAGE ET MAINTENANCE

1. Etant donné que les solvants organiques, tels que l'acétone, l'ammoniaque, l'essence et les produits chimiques fortement acides peuvent dissoudre ou même attaquer les parties acryliques et les revêtements chromés du produit, il est essentiel de ne pas utiliser ces produits sur la cabine.
2. Ne pas utiliser de tissu rugueux ou d'outils ni d'agent de nettoyage avec des solvants ou des granulés chimiques pour nettoyer la surface de la cabine et ne pas utiliser d'objets pointus et acérés, ni d'outils coupants pour gratter la surface de la cabine de douche.
3. Nettoyage quotidien : utilisez un chiffon doux avec un détergent neutre pour nettoyer la cabine. Si vous avez des difficultés à éliminer la saleté, vous pourrez utiliser du vinaigre à faible teneur en alcool avant de le rincer à l'eau claire.
4. Nettoyage du tartre : nettoyez la cabine de douche avec un détergent faiblement acide, comme un jus de citron ou du vinaigre chauffé (un peu chaud). Après le nettoyage, rincez à l'eau claire.

## GARANTIE:

### GARANTIE & SERVICE APRES-VENTE – PRODUIT À MONTER SOI-MÊME

**ATTENTION :**  
**CONSERVER TOUT DOCUMENT OFFICIEL D'ACHAT**  
**(REMISE FISCALE, BORDEREAU DE LIVRAISON, FACTURE ETC.)**

- 1) La paroi est garantie pour une période de deux ans à partir de la date d'achat, prouvé par un document officiel qui mentionne le nom du revendeur et la date à laquelle a été effectuée la vente.
- 2) La garantie sera appliquée par la substitution des pièces défectueuses à l'origine en cas de vice de fabrication.
- 3) Ne sont pas couvertes par la garantie toutes les pièces devenues défectueuses à cause de négligence, d'usage impropre du produit, de mauvaise installation (sans avoir suivi les instructions de montage), de mauvaise manipulation, de dommages causés pendant le transport c'est à dire les dommages ne relevant pas d'un problème de fabrication.
- 4) Toute inobservation des conditions d'utilisation d'installation et d'entretien objet de la présente notice constitue une cause d'exonération des garanties légales et conventionnelles et exonère en outre le fournisseur des dommages/incidents de toute nature.

La garantie s'exerce au domicile du client ou du revendeur, coût de transport et de démontage/montage à la charge du client.  
Dans le cas d'une intervention à domicile, l'utilisateur est tenu de payer les dépenses au service d'assistance.  
Toute demande d'assistance après-vente, s'effectue :

Par Téléphone au : +33(0)2 47 42 72 30

Par fax : +33(0)2 47 42 72 28

Par Courriel (E-mail) : sav.cabines@gelcodesign.fr

Par internet site : www.sav.gelco.fr

Il vous sera demandé :

- Le NOM de votre PRODUIT (cf facture d'achat ou ticket de caisse)
- Sa DATE D'ACHAT (cf facture d'achat ou ticket de caisse)
- Sa DATE D'INSTALLATION (par vous même ou selon la facture de l'installateur)

Documents à avoir avec vous prioritairement :

- NOTICE DE MONTAGE fournie avec votre produit.
- LA NATURE DU DÉFAUT (vous pouvez vous aider de la liste des pièces de rechange inclus à la notice)
- votre ADRESSE COMPLÈTE
- votre NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
- votre courriel (E-mail)