

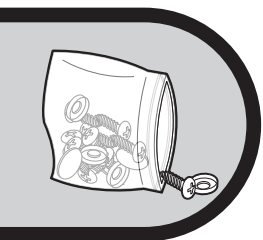
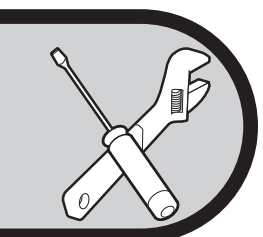



AFIN D'ASSURER UN MONTAGE ET UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ,
LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ET DE FONCTIONNEMENT DE CE MANUEL ET
PARTICULIÈREMENT LES RECOMMANDATIONS AVANT INSTALLATION.
APRÈS L'INSTALLATION, CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT
LA NOTICE AINSI QU'UNE PREUVE D'ACHAT POUR TOUTE MAINTENANCE
ULTÉRIEURE, RÉCLAMATION OU DEMANDE DE PIÈCES DÉTACHÉES.

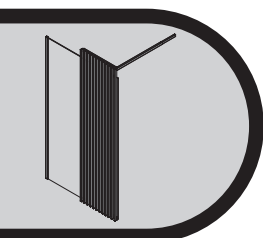


Retrouvez toutes les informations
sur notre site internet en flashant ce code
www.sav.gelco.fr

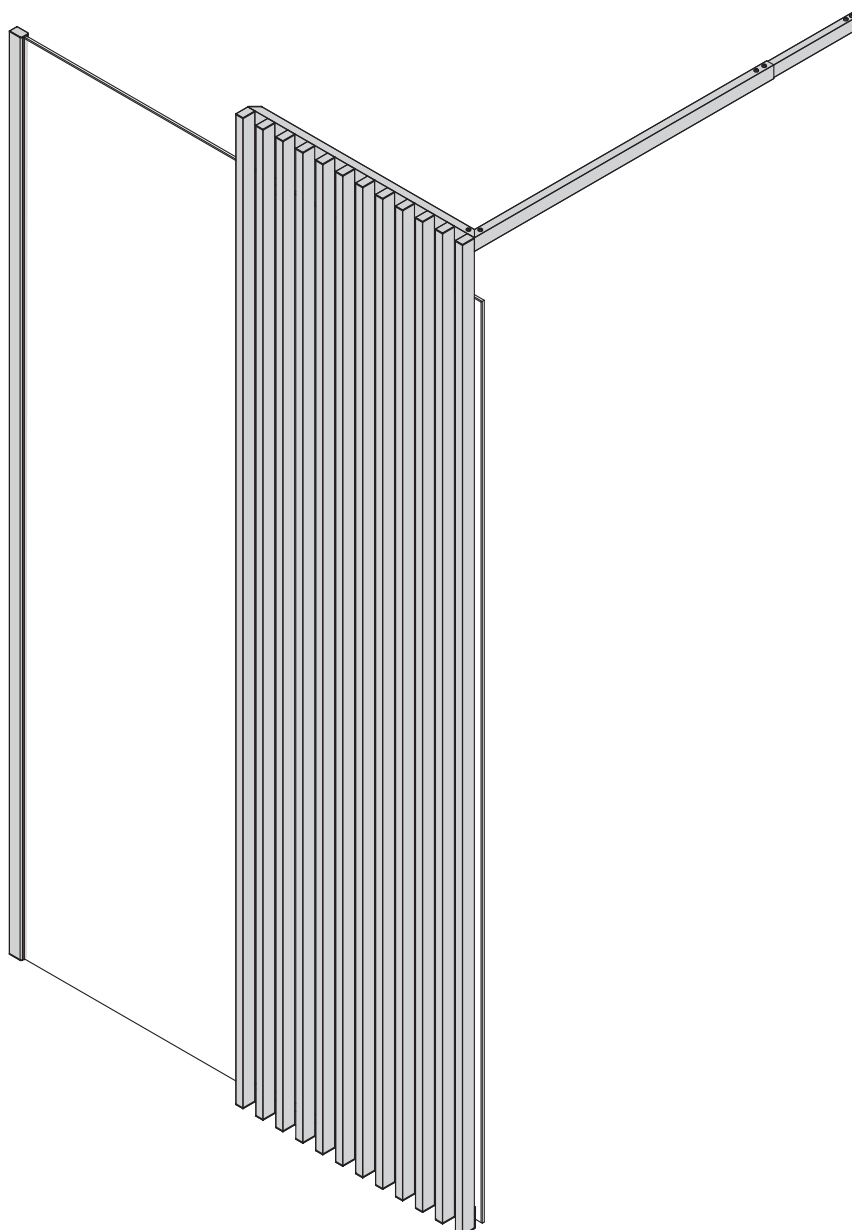

CONTENU DU COLIS :

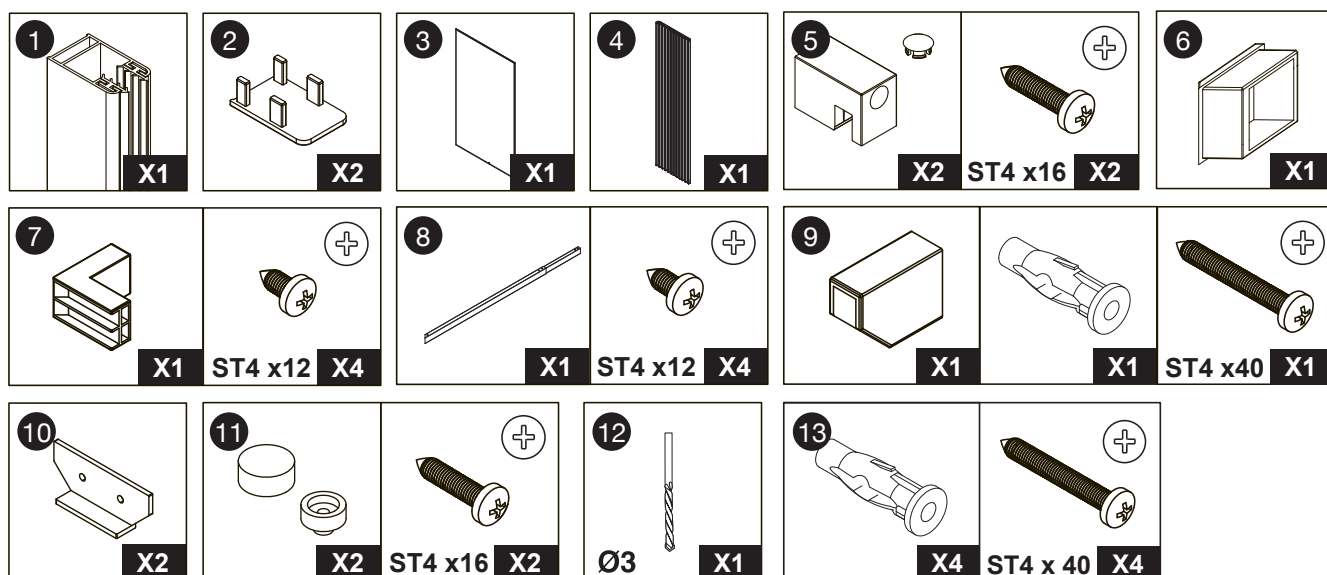

ÉCLATÉ DU PRODUIT:

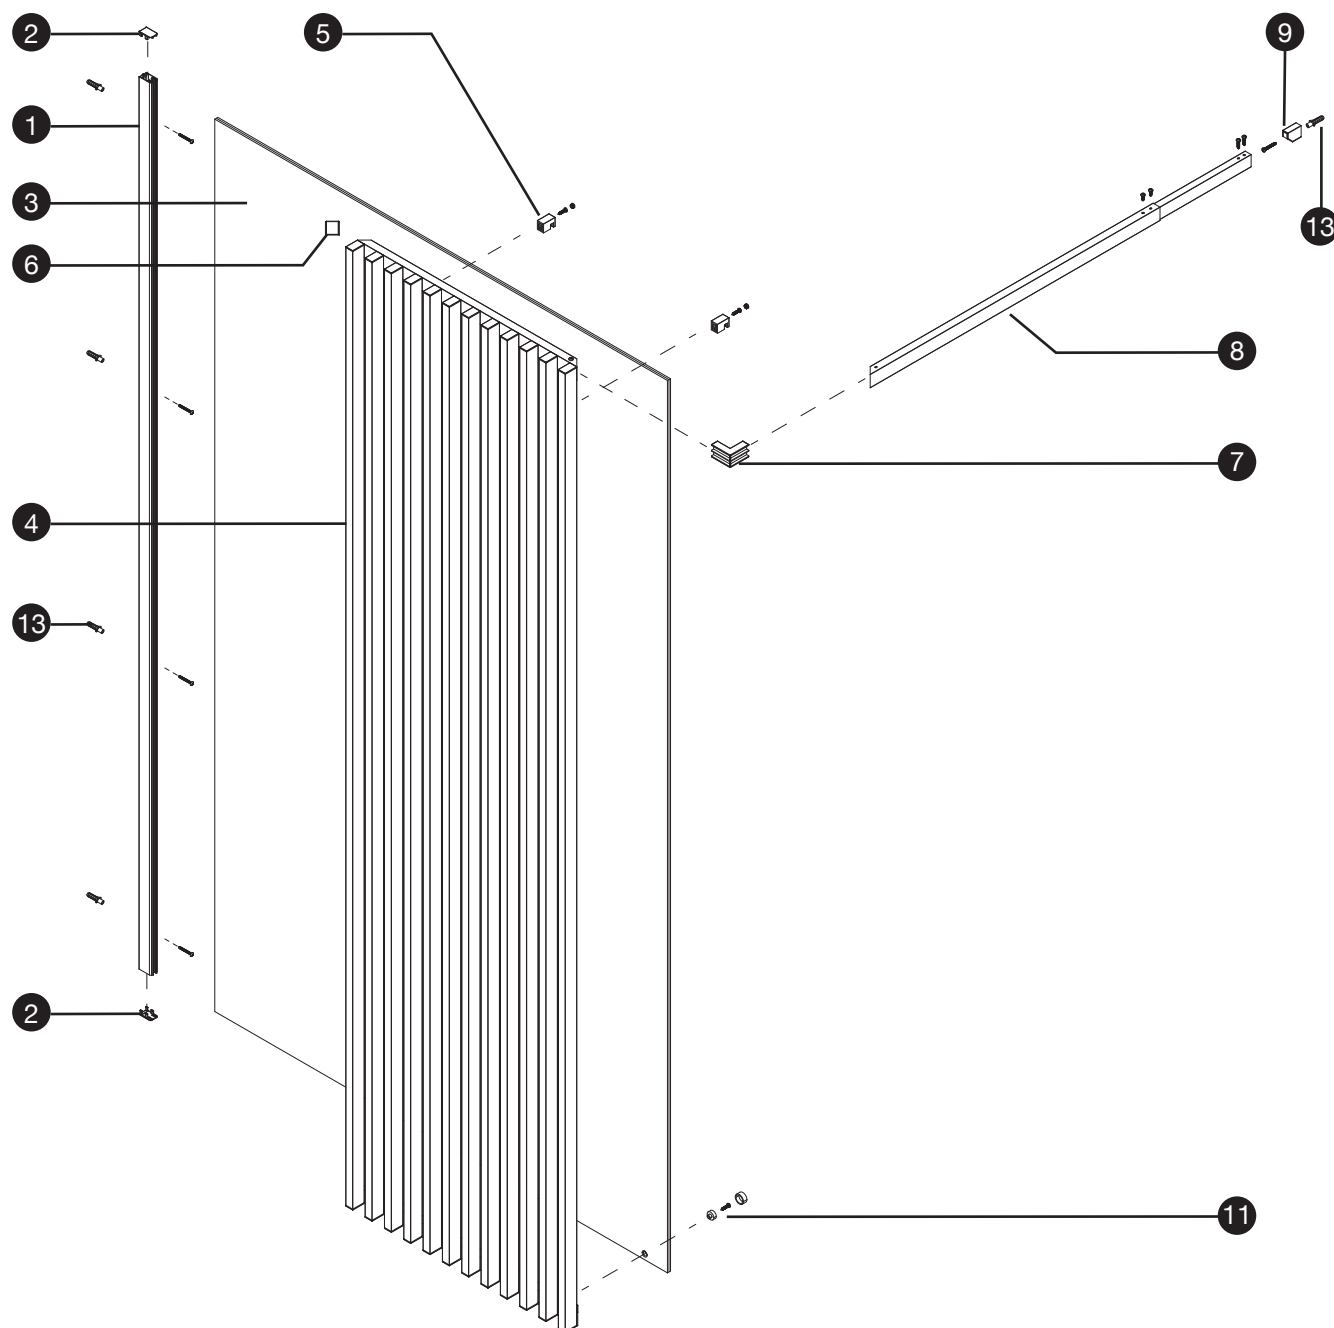

RECOMMANDATIONS AVANT INSTALLATION :

VEUILLEZ CONSERVER CETTE NOTICE PENDANT TOUTE LA DURÉE D'UTILISATION DE VOTRE PRODUIT.

CONDITIONS D'UTILISATION ET D'INSTALLATION – PRODUIT DESTINÉ EXCLUSIVEMENT À UN USAGE PRIVÉ ET NON PROFESSIONNEL

- Vérifiez avant l'installation l'aplomb du mur et utiliser des fixations appropriées au type de mur.
- Lisez attentivement les instructions de montage et de fonctionnement de ce manuel et particulièrement les recommandations avant installation.
- Vérifiez le contenu du carton en vous aidant du schéma ci-contre.
- Le profilé mural de la paroi permet de compenser un faux aplomb jusqu'à 12 mm sur la hauteur du produit.
- Deux personnes sont requises pour la manipulation du colis et le montage.


CONSEILS

SÉCURITÉ

1. Il est strictement interdit de s'appuyer ou de se suspendre au produit.
2. Il est déconseillé de laisser un enfant utiliser le produit sans surveillance à moins de l'avoir averti, au préalable, des conditions de sécurité fondamentales et de s'être assuré de sa bonne compréhension.
3. Il est déconseillé de fixer ou de suspendre des accessoires sur le produit.
4. Le constructeur décline toute responsabilité en cas de sinistre par suite d'une pose ou d'une utilisation non conforme du produit.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE


1. Pendant le transport, manipulez le produit avec précaution, évitez de lui faire supporter trop de poids, de le cogner ou de le secouer vivement. Si vous ne le montez pas avant un certain temps, veuillez maintenir l'environnement sec et aéré.
2. Ne pas utiliser de tissu rugueux, d'agent de nettoyage avec des solvants ou des granulés chimiques pour le nettoyage. Ne pas utiliser d'objets pointus et acérés, ni d'outils coupants pour gratter la surface de la paroi.
3. Nettoyage quotidien : utilisez un chiffon doux avec un détergent neutre. Si vous avez des difficultés à éliminer la saleté, vous pourrez utiliser du vinaigre blanc à faible teneur en alcool avant de le rincer à l'eau claire.
4. Nettoyage du tartre : nettoyez le produit avec un détergent faiblement acide, comme un jus de citron ou du vinaigre chauffé à une certaine température (un peu chaud). Après le nettoyage, rincez à l'eau claire.
5. Etant donné que les solvants organiques, tels que l'acétone, l'ammoniaque, l'essence et les produits chimiques fortement acides peuvent dissoudre les revêtements de la paroi, il est essentiel de ne pas les utiliser sur la paroi.

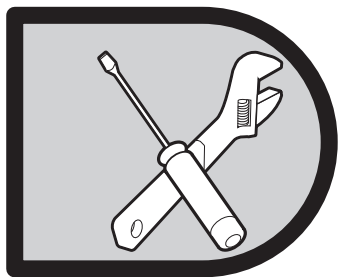



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Le profilé mural de la paroi permet de compenser un faux aplomb jusqu'à 12 mm sur la hauteur du produit.

En préambule du montage, il est impératif de comparer l'espace disponible avec la plage de réglage de votre paroi :

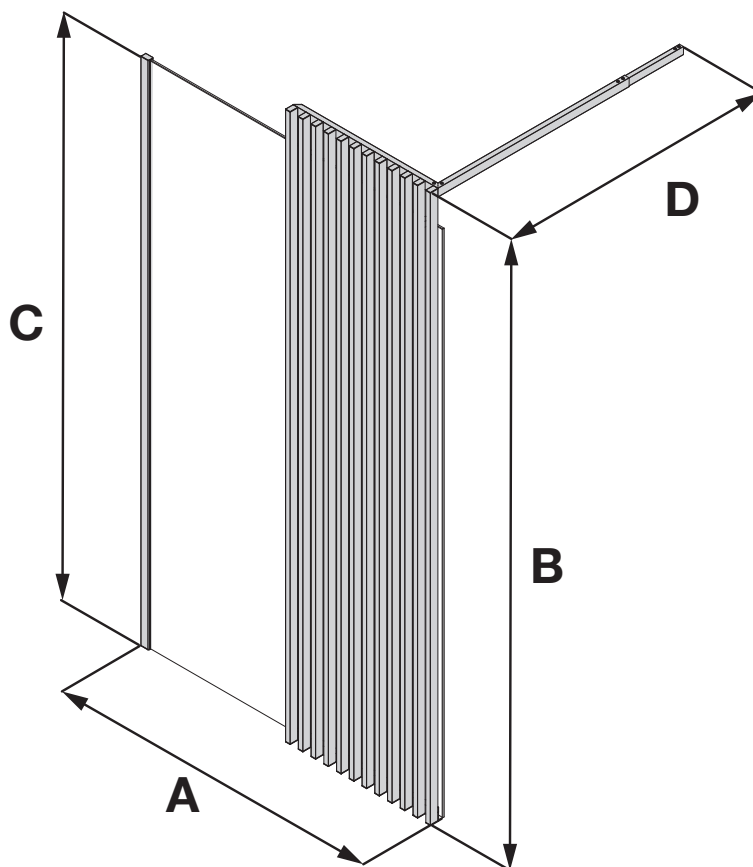

Modèle :	A _{mini}	A _{maxi}	B	C	D _{mini}	D _{maxi}
Paroi de douche UNIK LUMI 120 - ref.711626	1178 mm	1190 mm	2150 mm	2000 mm	780 mm	1050 mm

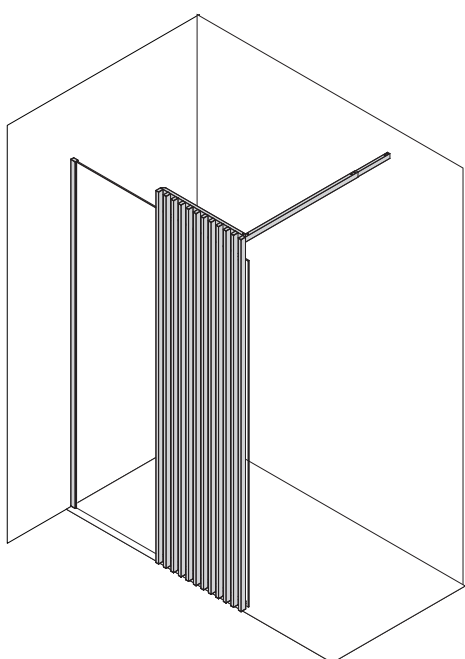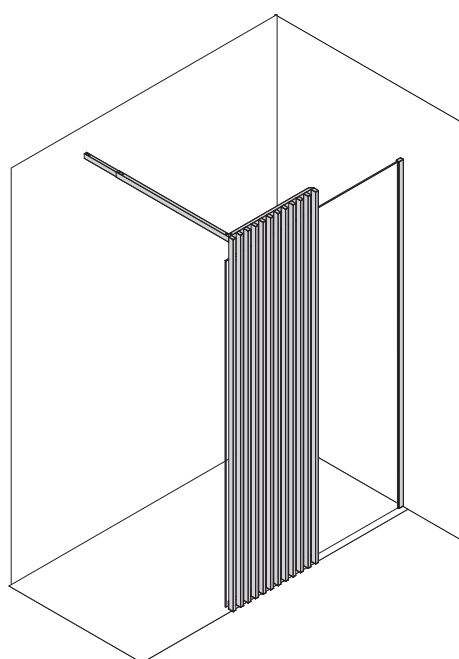
MONTAGE À GAUCHE**MONTAGE À DROITE**

Vous avez la possibilité de réaliser un montage à gauche ou un montage à droite. Nos instructions de montage décrivent uniquement un montage à gauche à partir de l'étape 2. Si vous voulez réaliser un montage à droite, il vous suffit d'inverser le sens.


POSE DU PROFILE MURAL




X 1





1

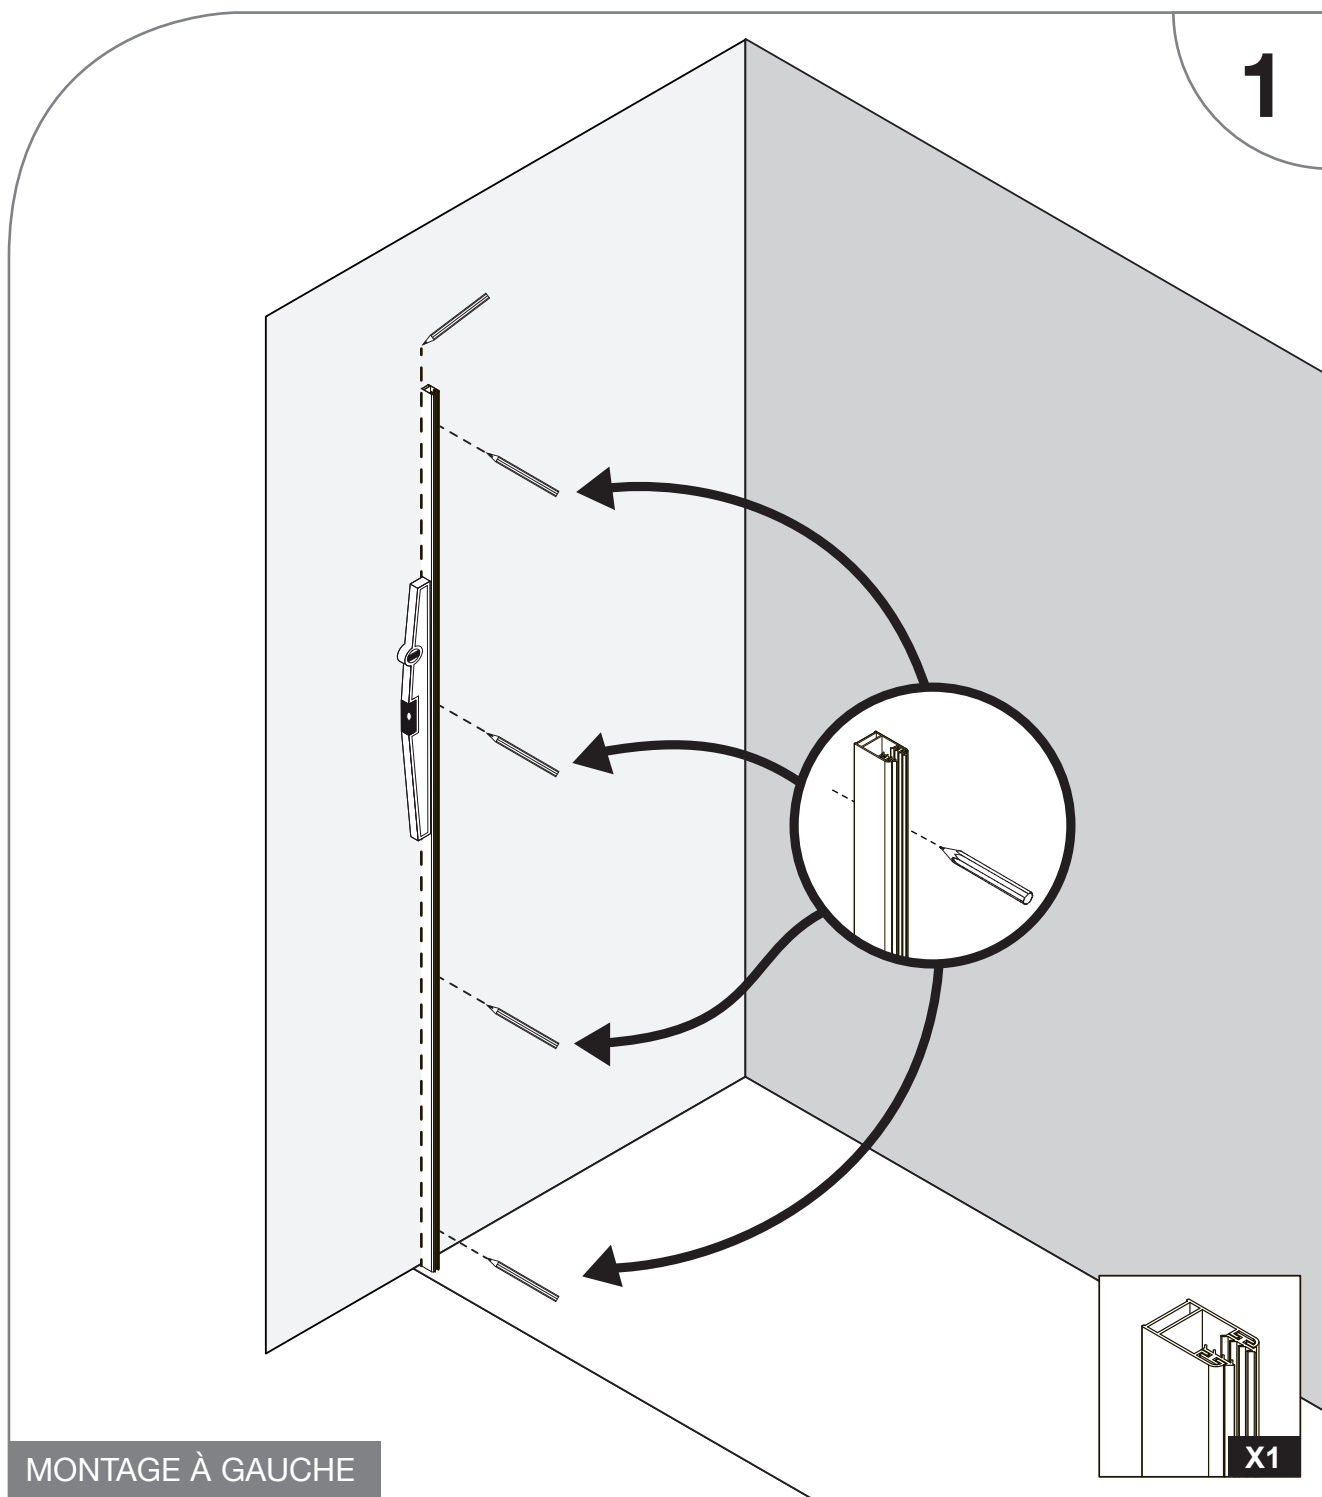

MONTAGE À GAUCHE

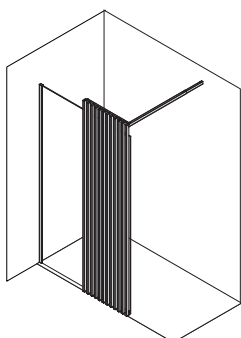

Pour commencer, positionnez le profilé mural sur votre mur à l'emplacement souhaité et repérez les trous en vérifiant l'aplomb à l'aide d'un niveau à bulle.

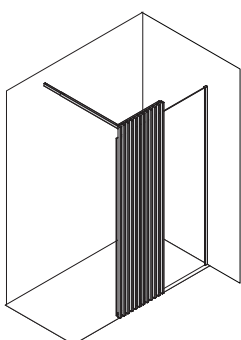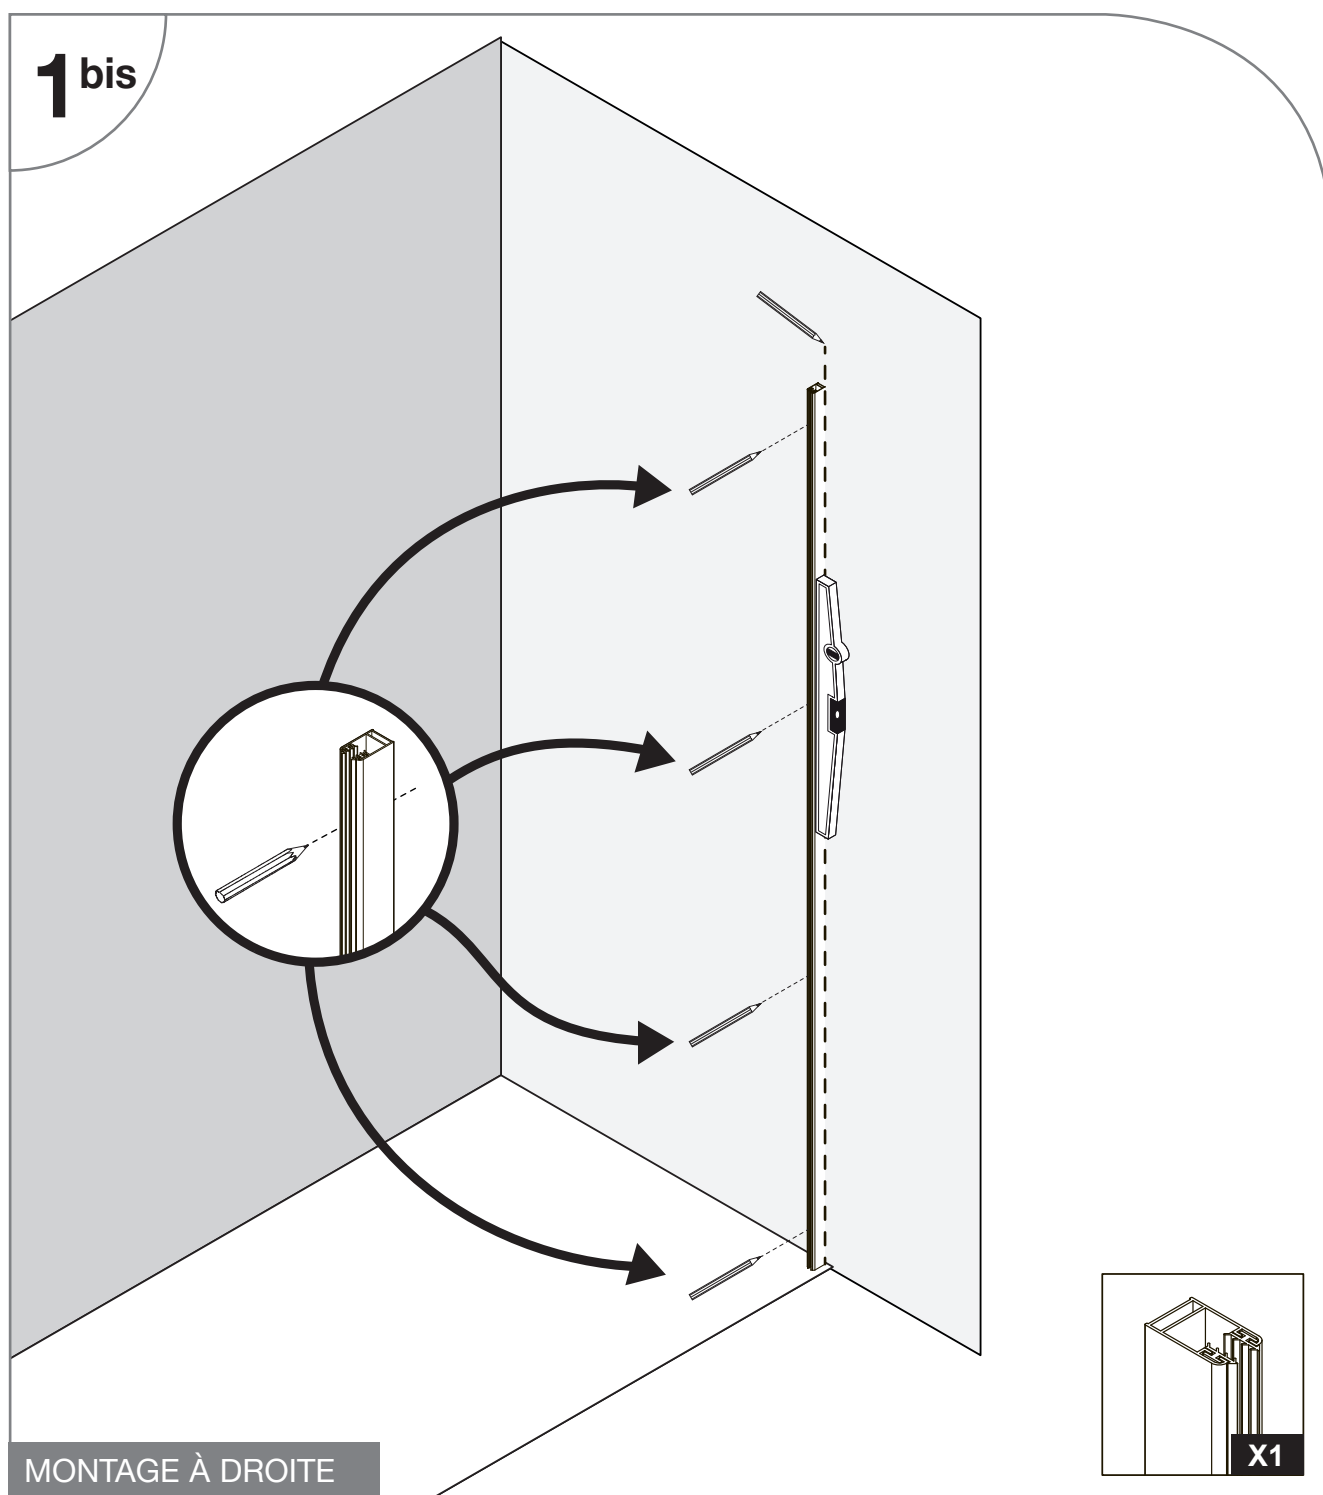


Pour commencer, positionnez le profilé mural sur votre mur à l'emplacement souhaité et repérez les trous en vérifiant l'aplomb à l'aide d'un niveau à bulle.

POSE DU PROFILE MURAL




X 1

Ø 6



2

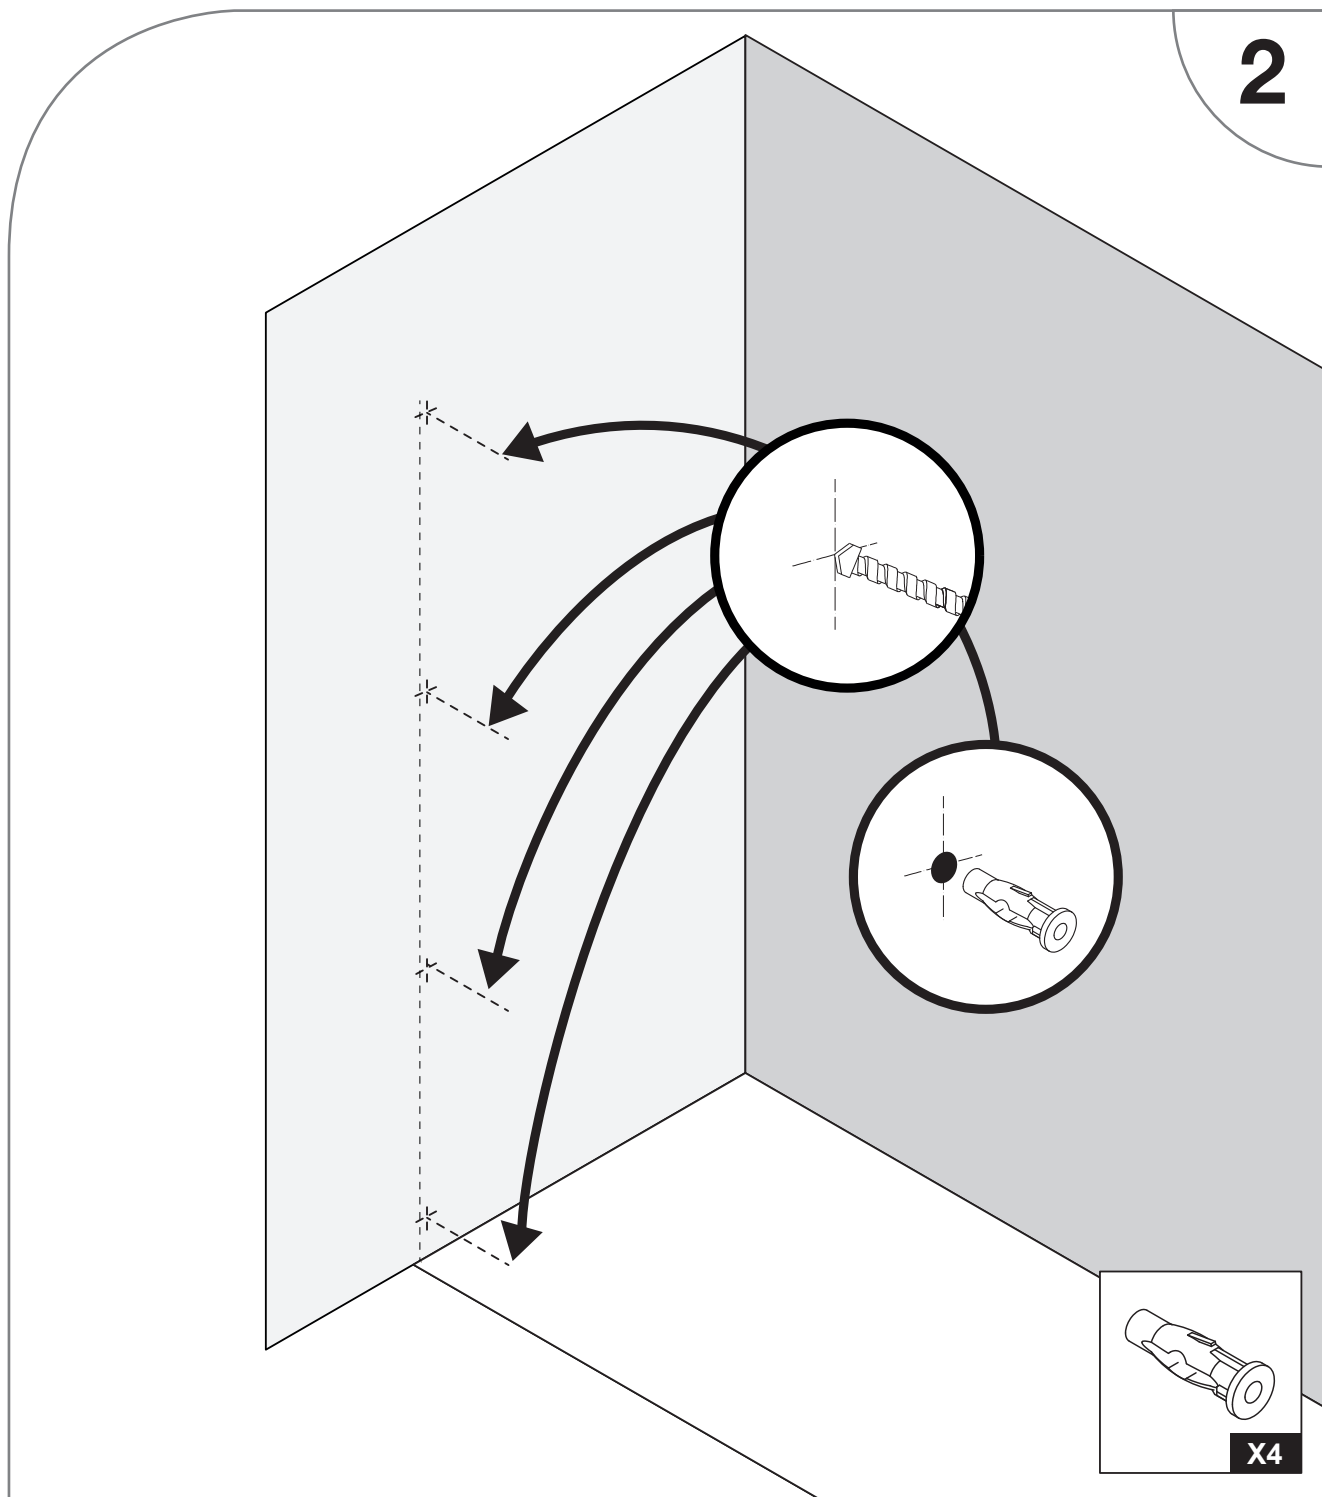


Percer les trous aux endroits repérés et veiller à utiliser des chevilles adaptées à votre support

ASSEMBLAGE PROFILE MURAL



X 1


3

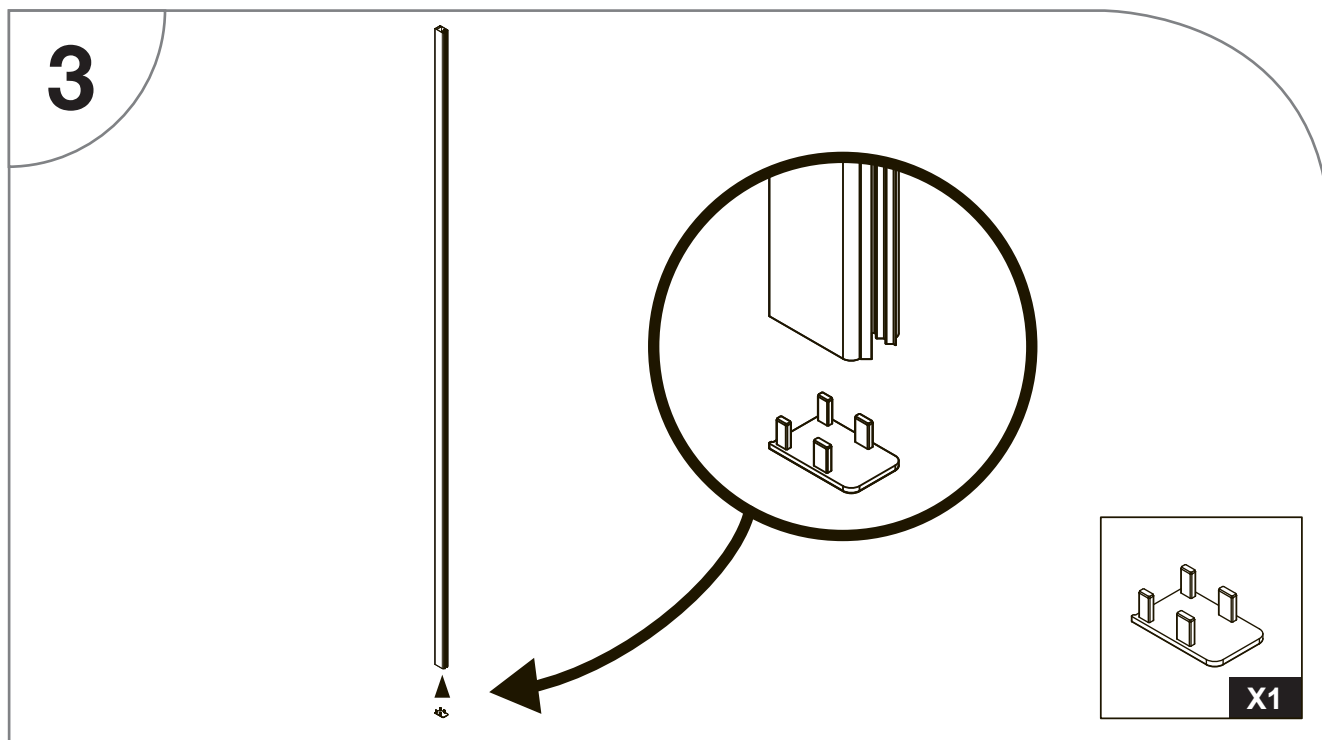


SILICONE SOUS LE PROFILÉ MURAL



X 1



4

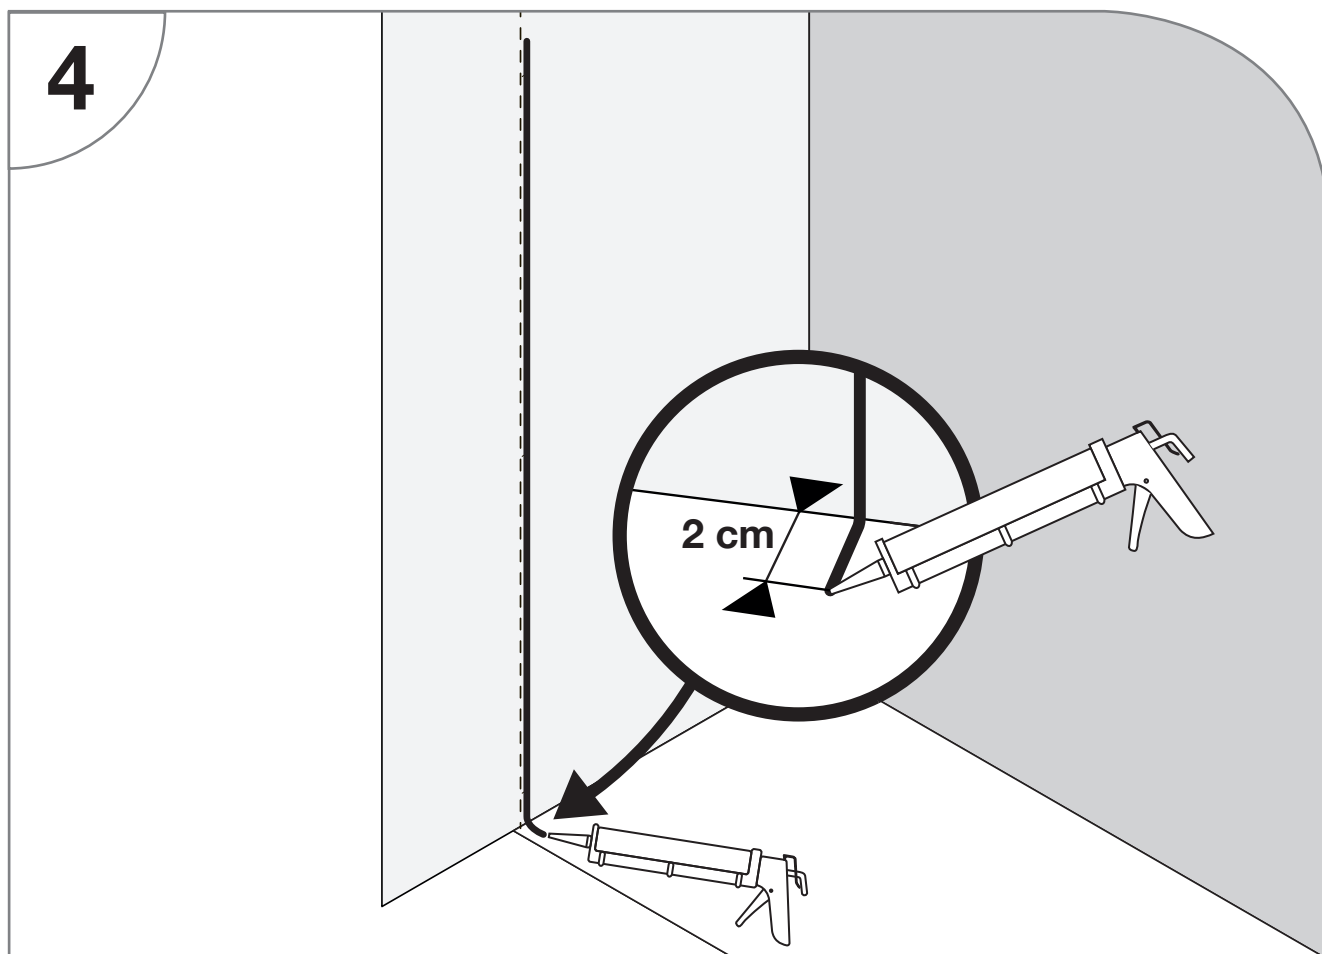


Faire un cordon de silicone à la place du profilé mural, en revenant sur le sol (max 2 cm).


FIXATION DU PROFILÉ MURAL




X 1




5

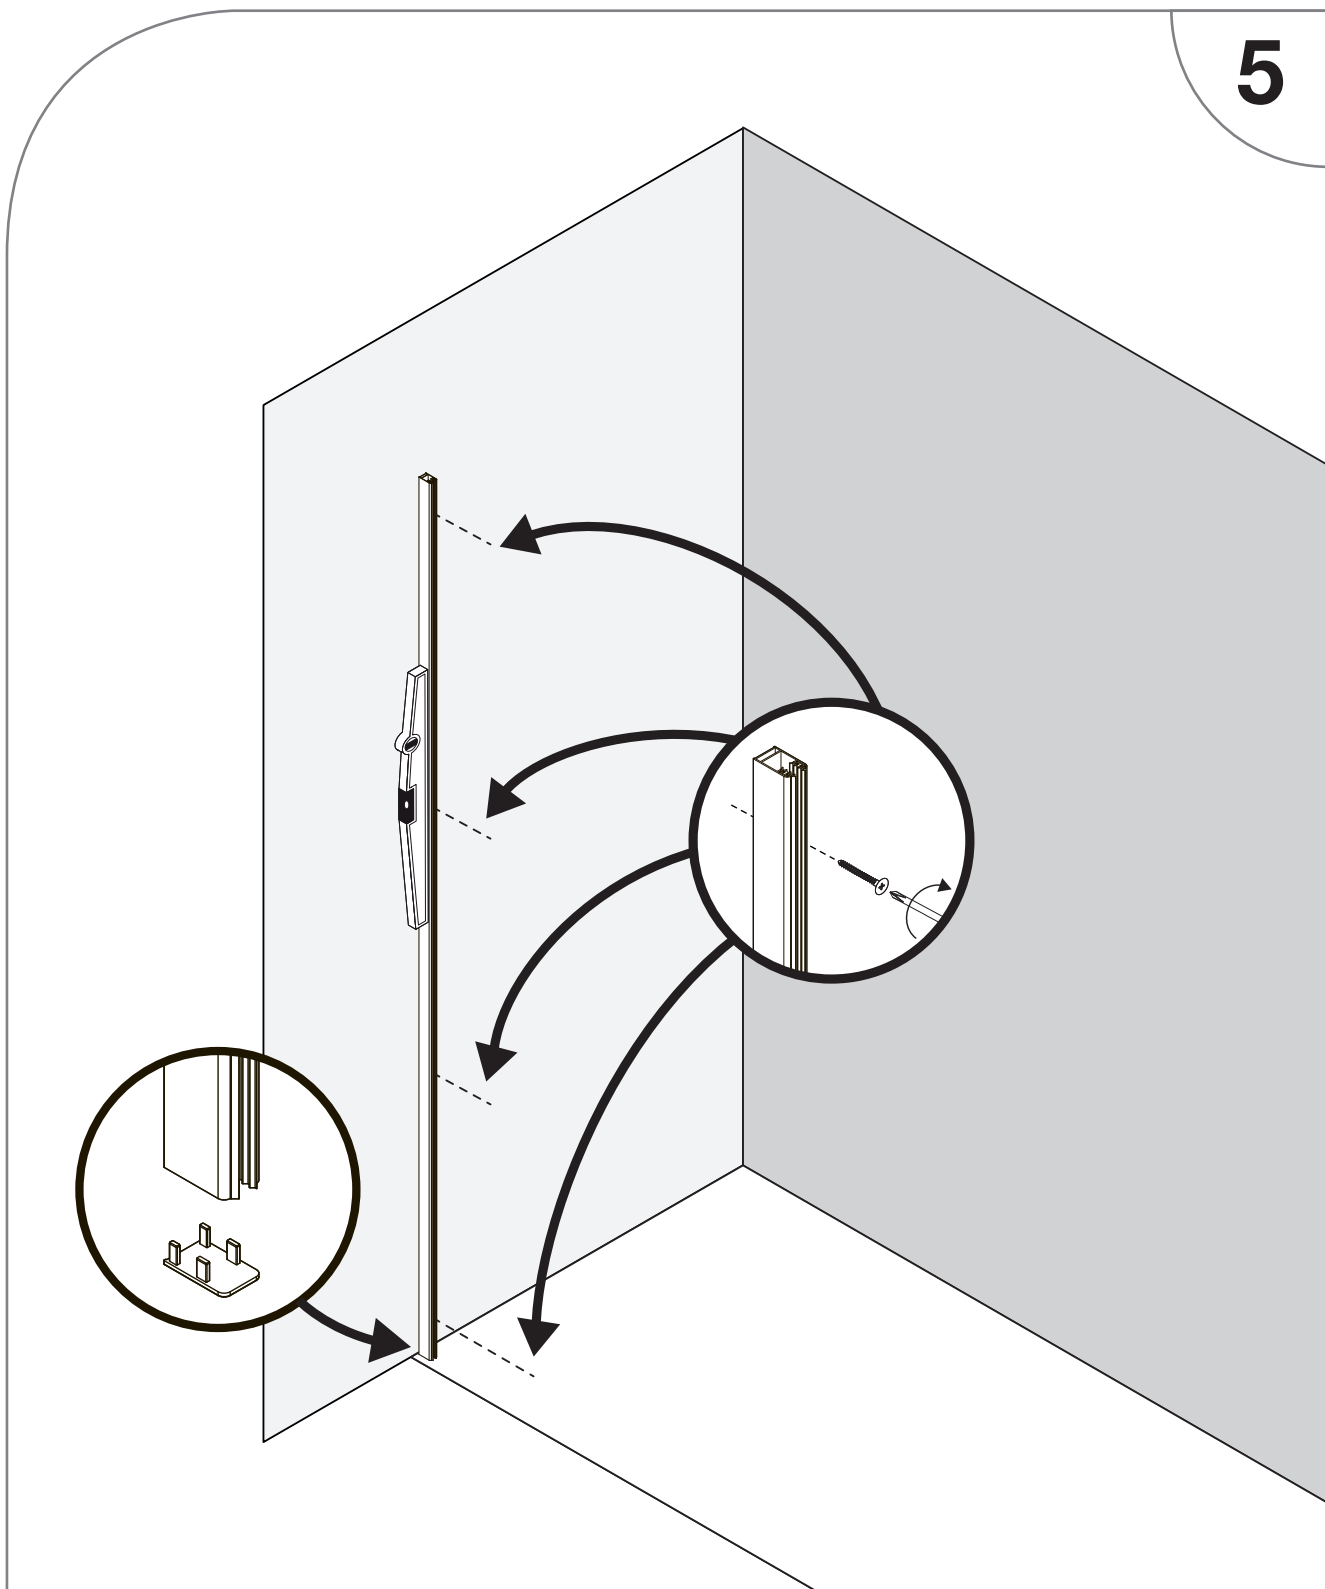

Fixer le profilé mural au mur en contrôlant l'aplomb avec un niveau à bulle.

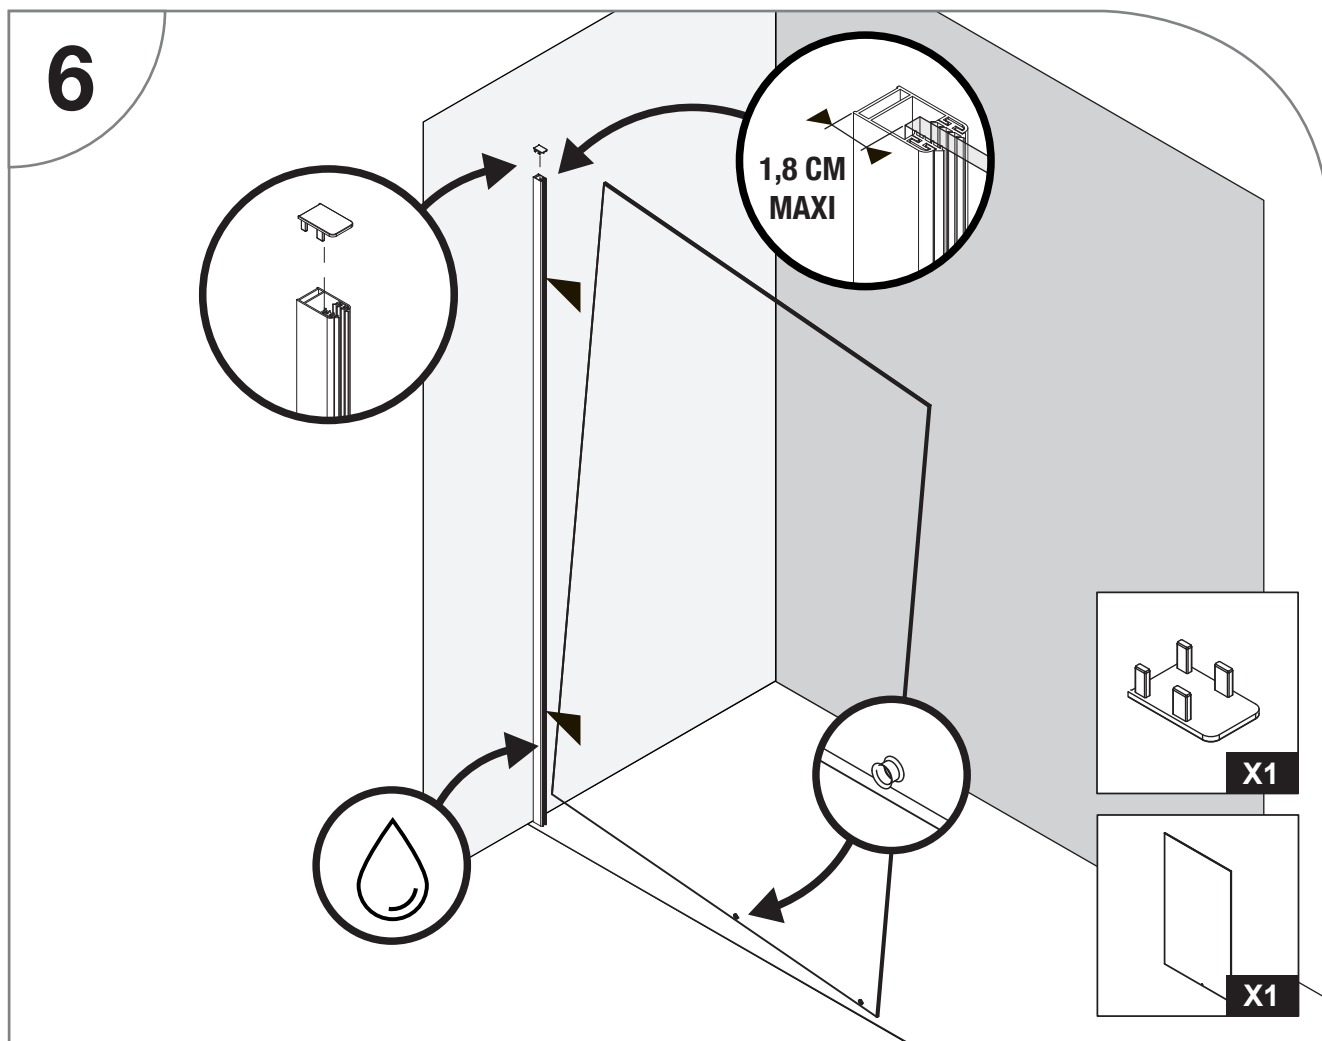



Humidifier les joints du profilé avec de l'eau savonneuse.
Insérer le verre dans le profilé en commençant par l'angle inférieur de la paroi.
Vérifier que la paroi soit bien enfoncée en mesurant la distance au dessus du profilé.

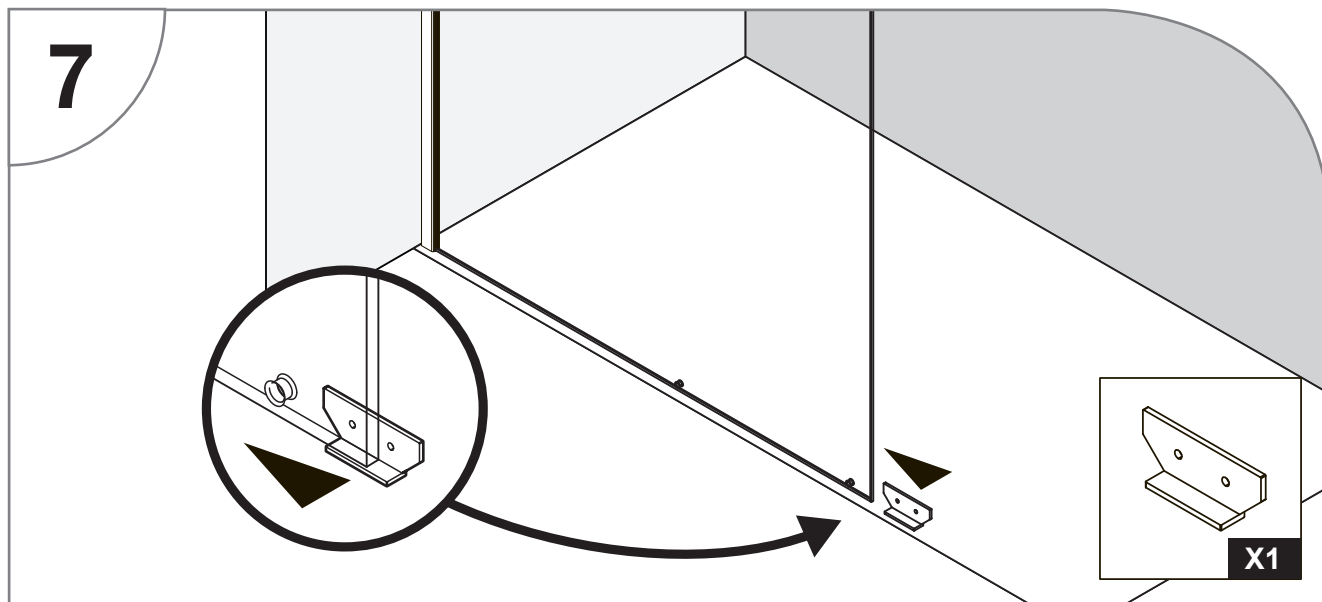


FIXATION DE LA PAROI



X 1

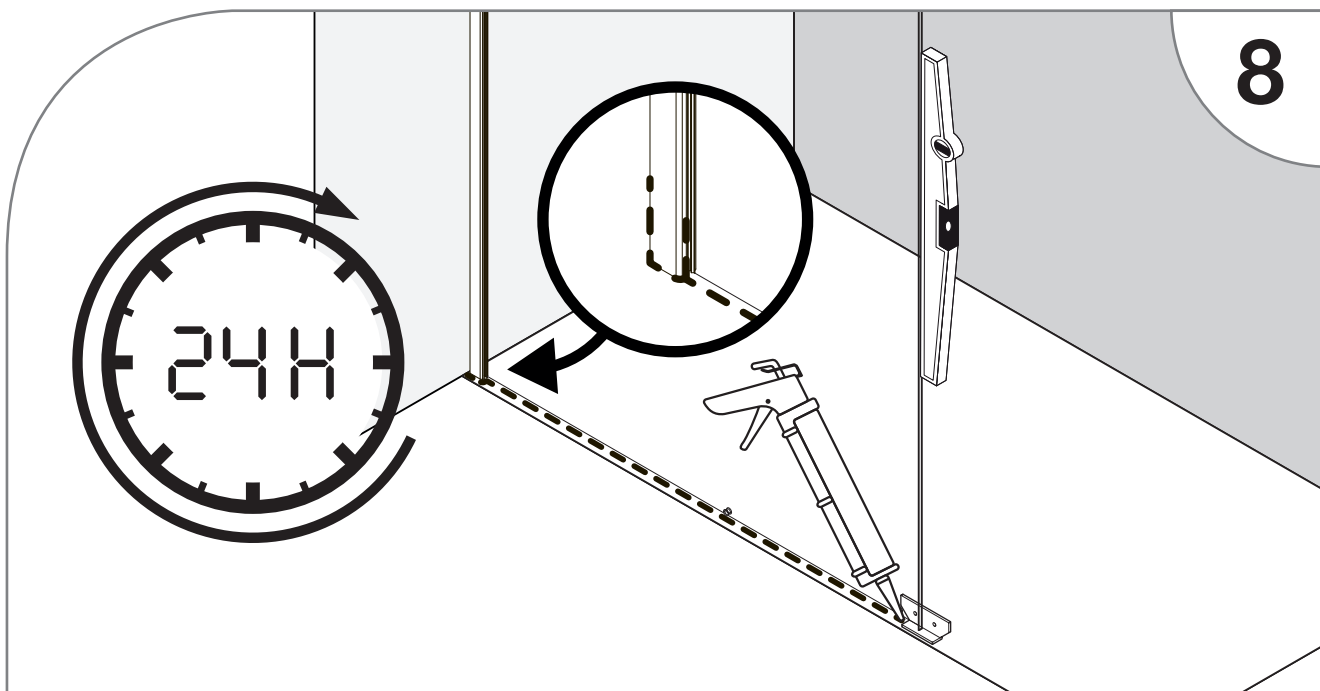



Ajouter un cordon de silicone sous le verre et remontant légèrement sur le profilé mural. Veillez à ne pas siliconer la câle afin de pouvoir la retirer après séchage. Attendre le séchage complet du silicone pour continuer le montage.




X 2

MONTAGE DU CLAUSTR


12

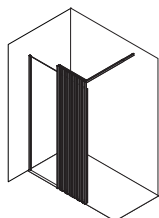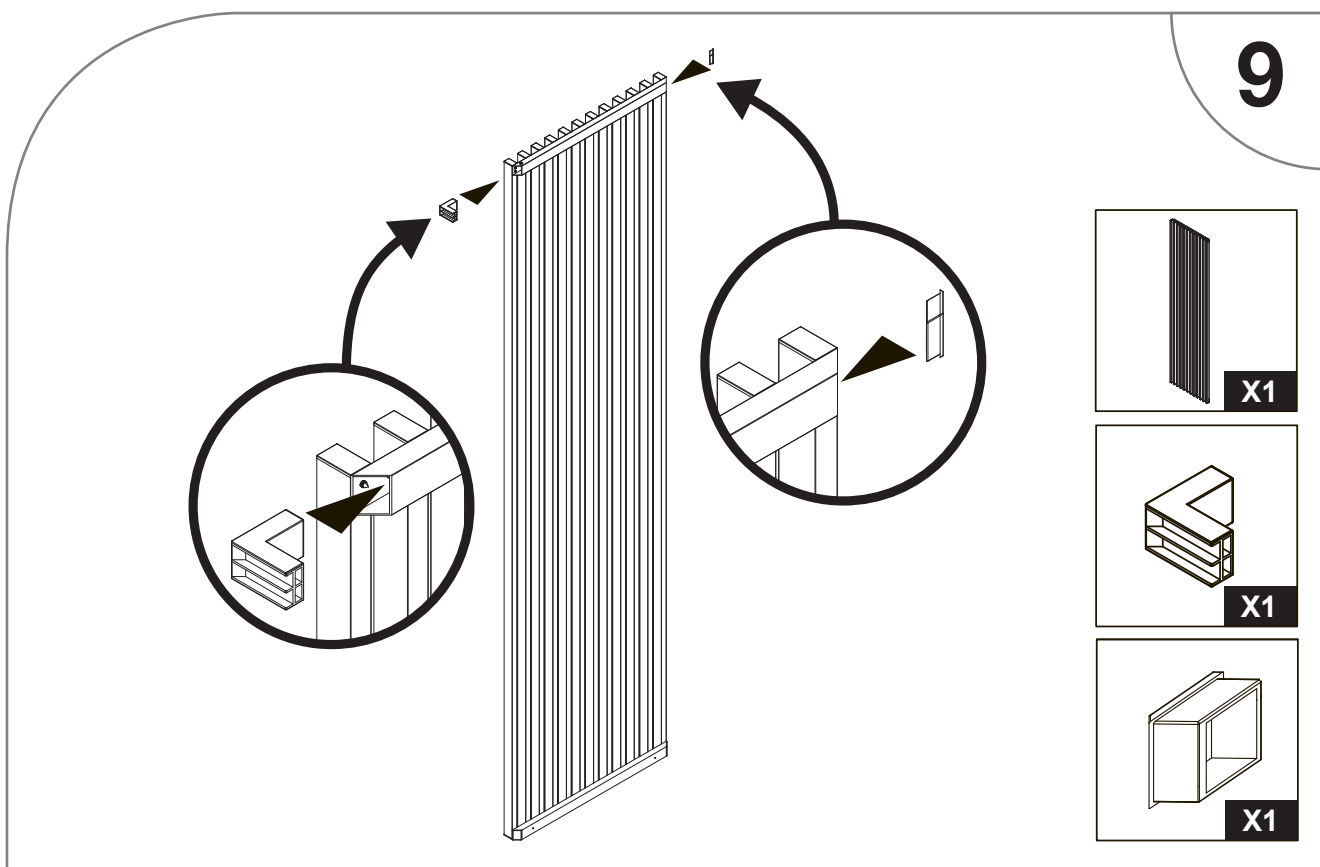

Le schéma ci-dessous montre la position des pièces pour un montage à gauche. Dans le cas d'un montage à droite, il faut inverser la position des pièces sur le claustra.




10

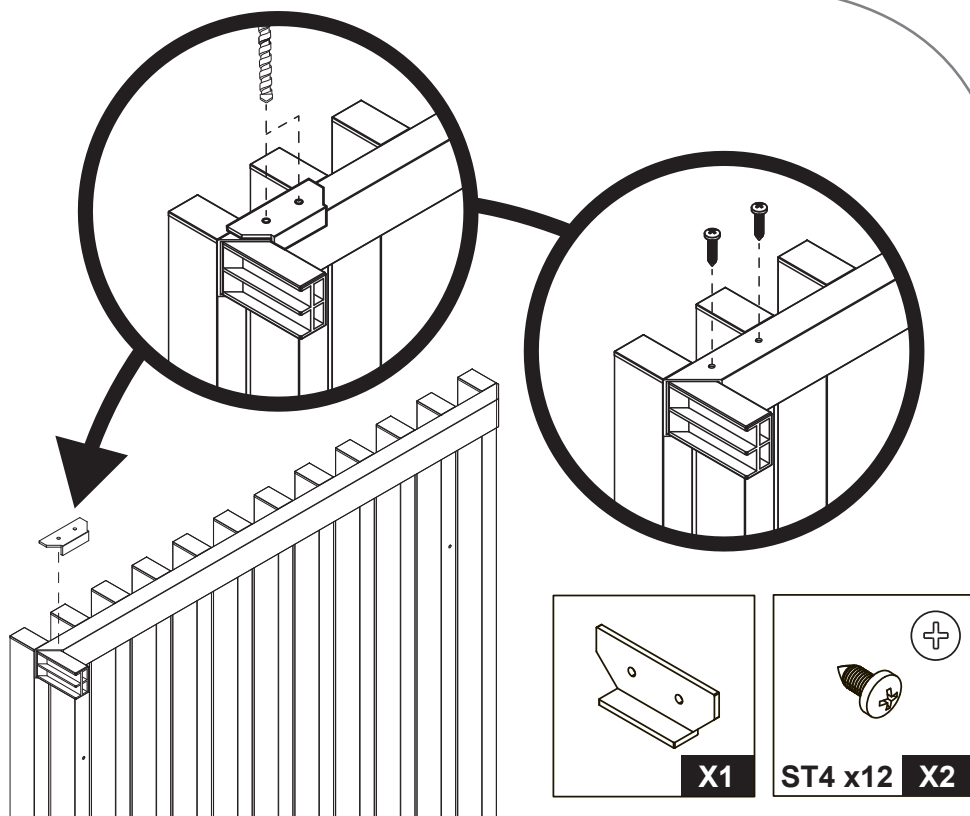

Percer et visser la pièce d'angle en vous aidant du gabarit plastique.

11



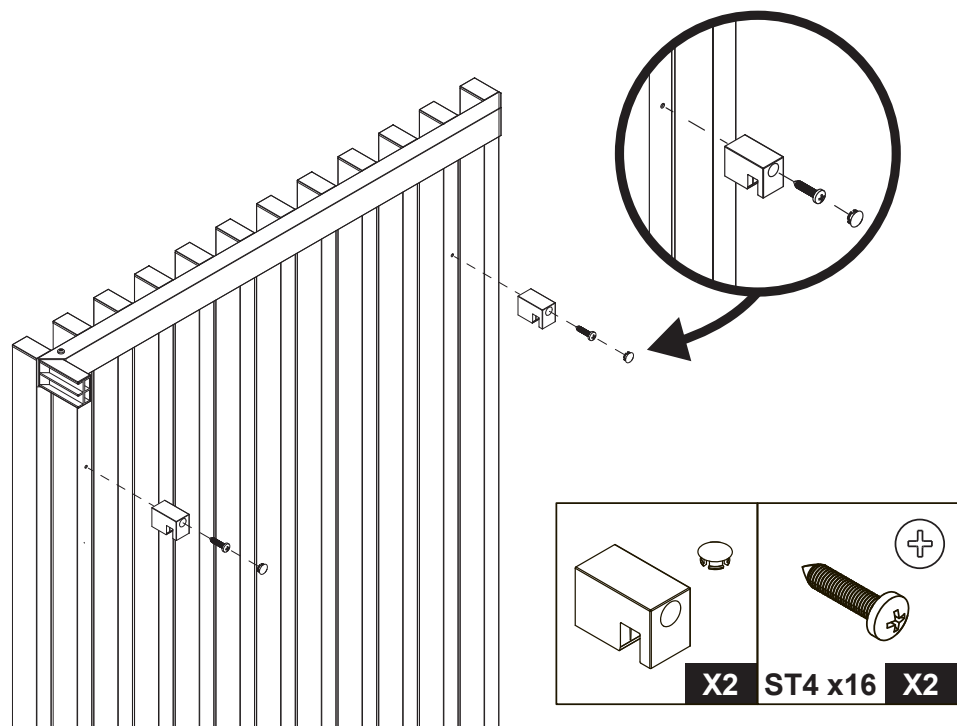


Visser les taquets en utilisant les pré-perçages.

FIXATION AU PLAFOND




X 2

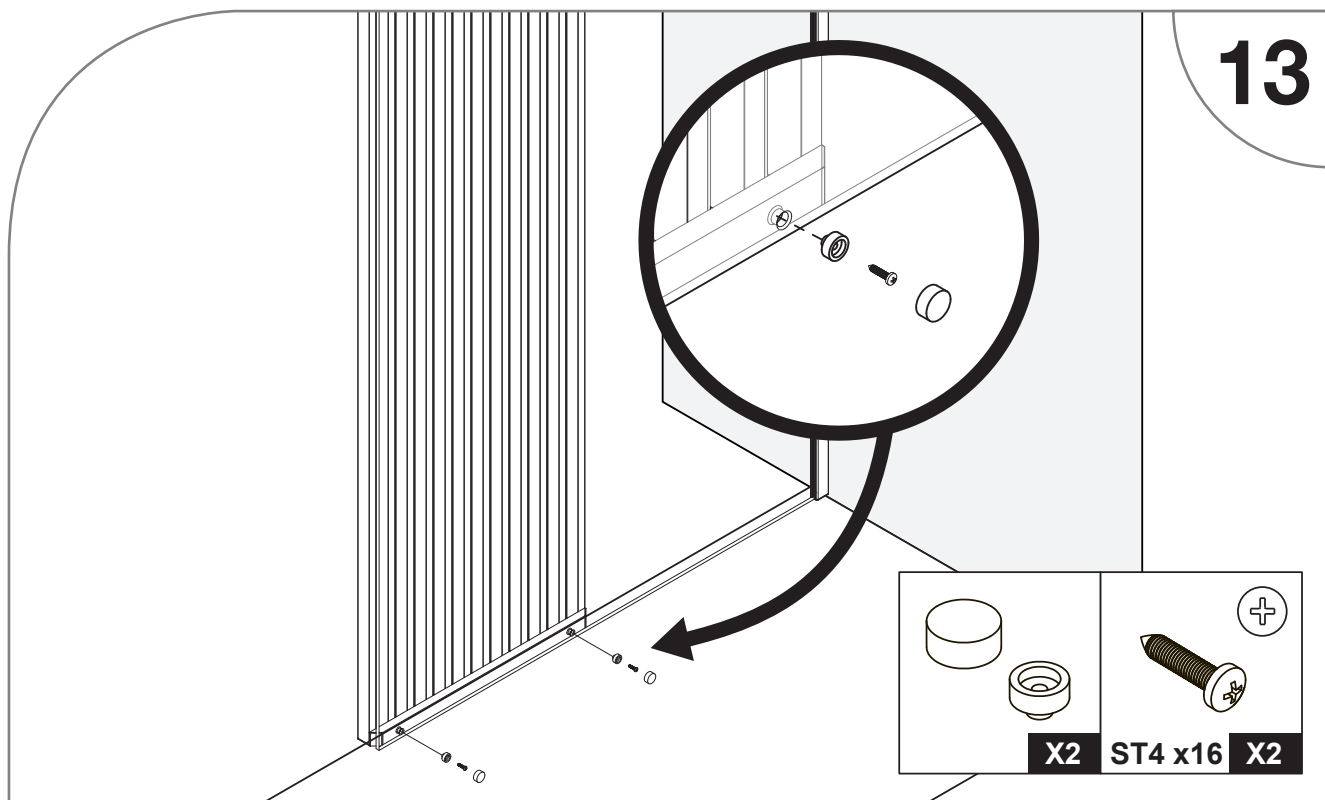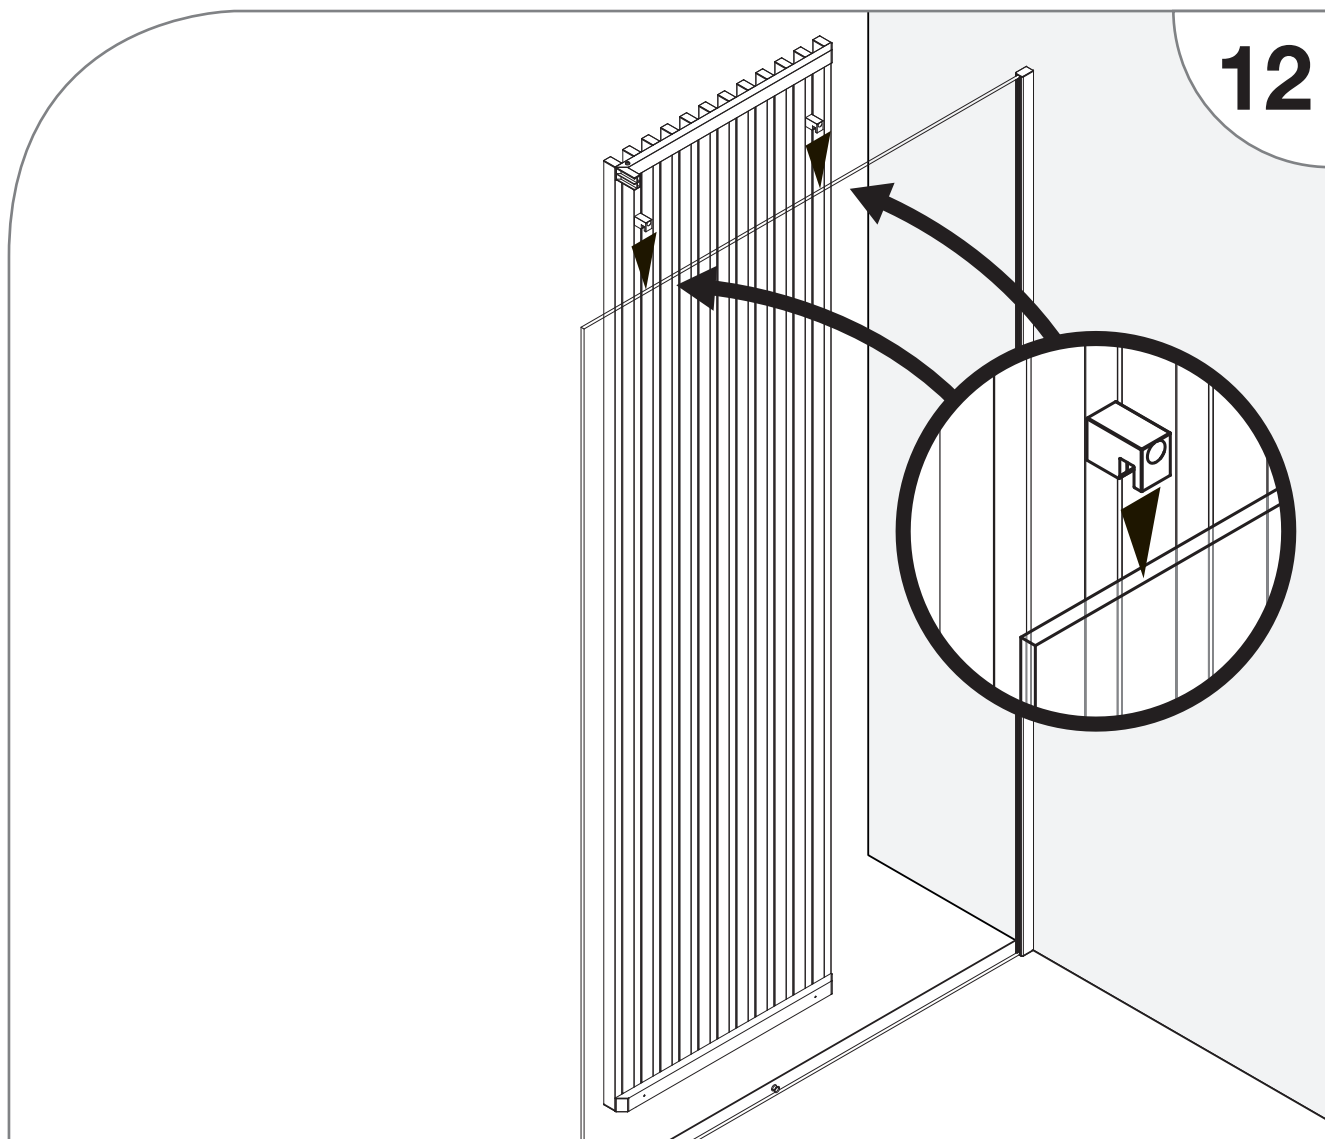





X 1




14

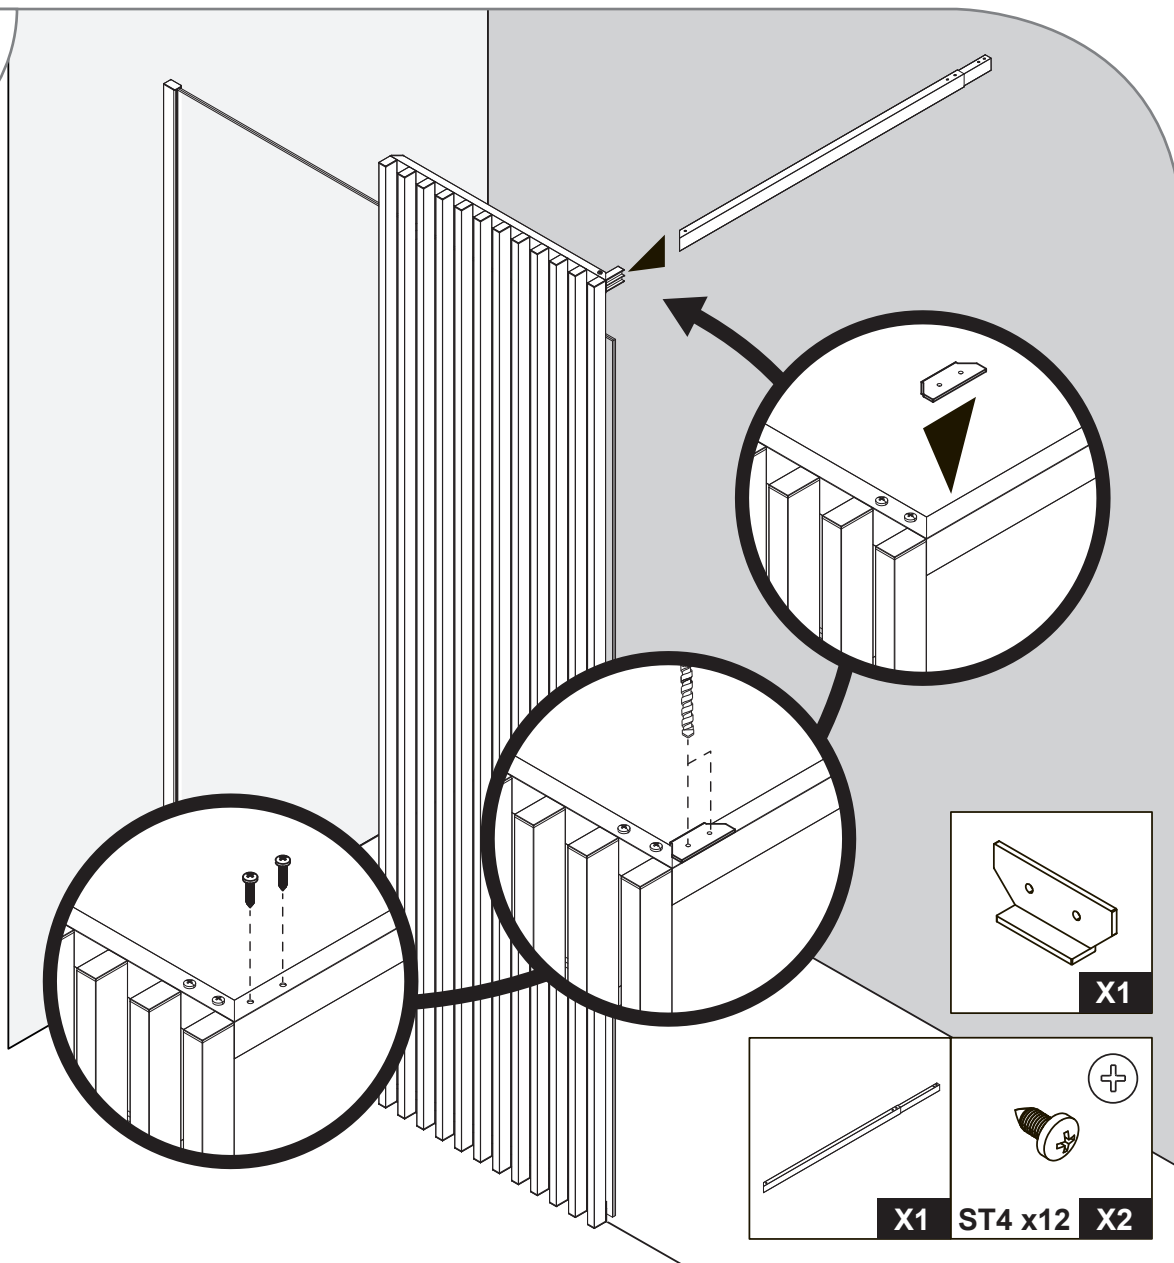

15

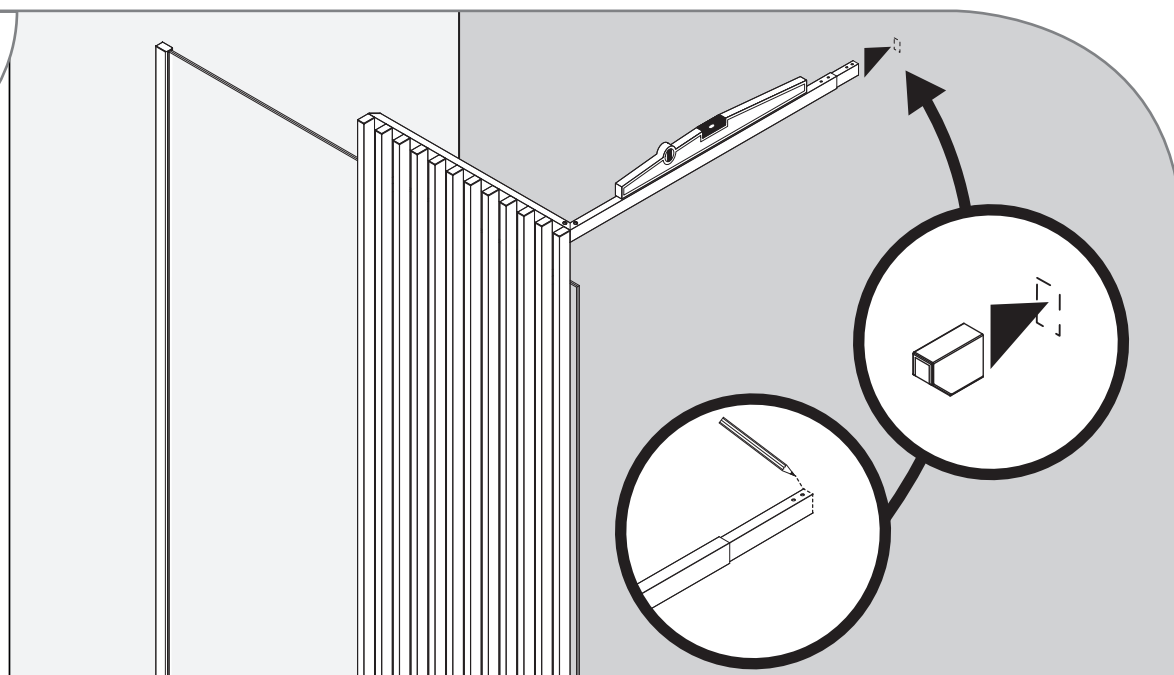


FIXATION LATÉRALE




X 2




Ø 3




16

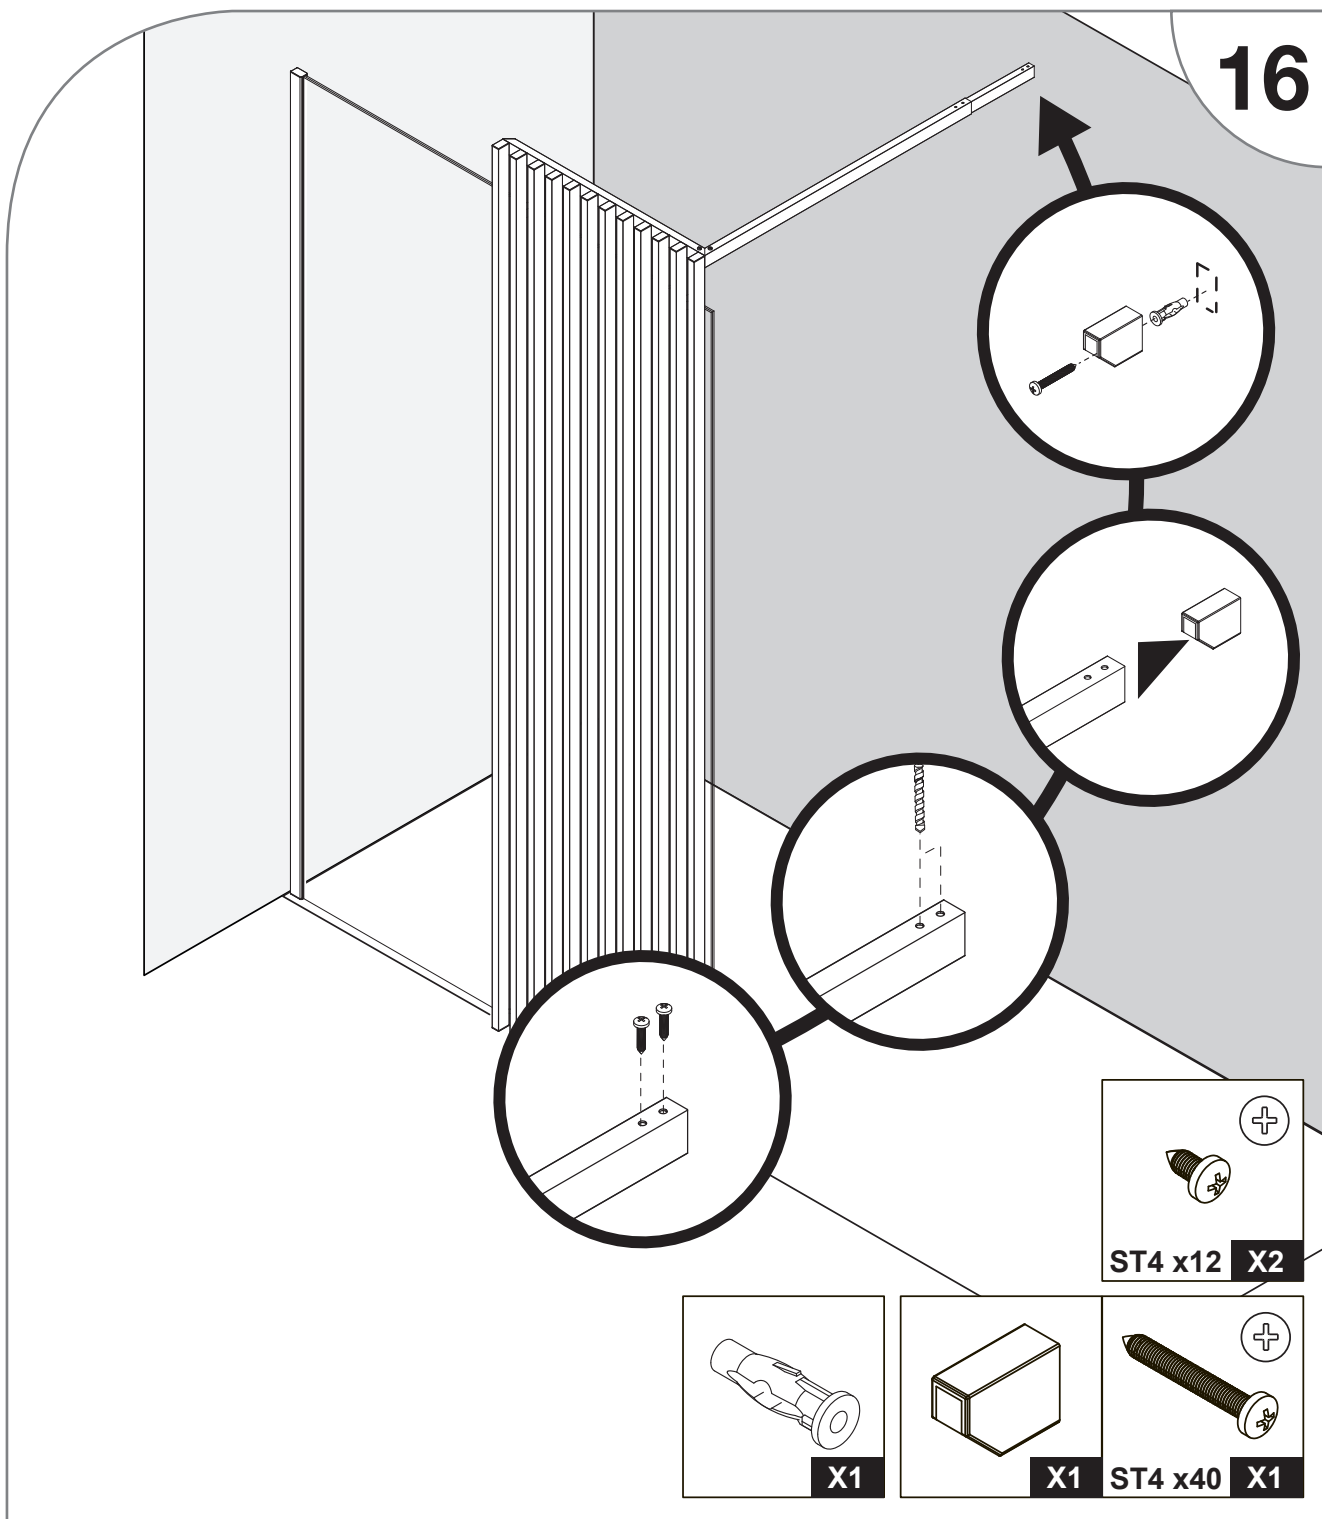







X 2



17

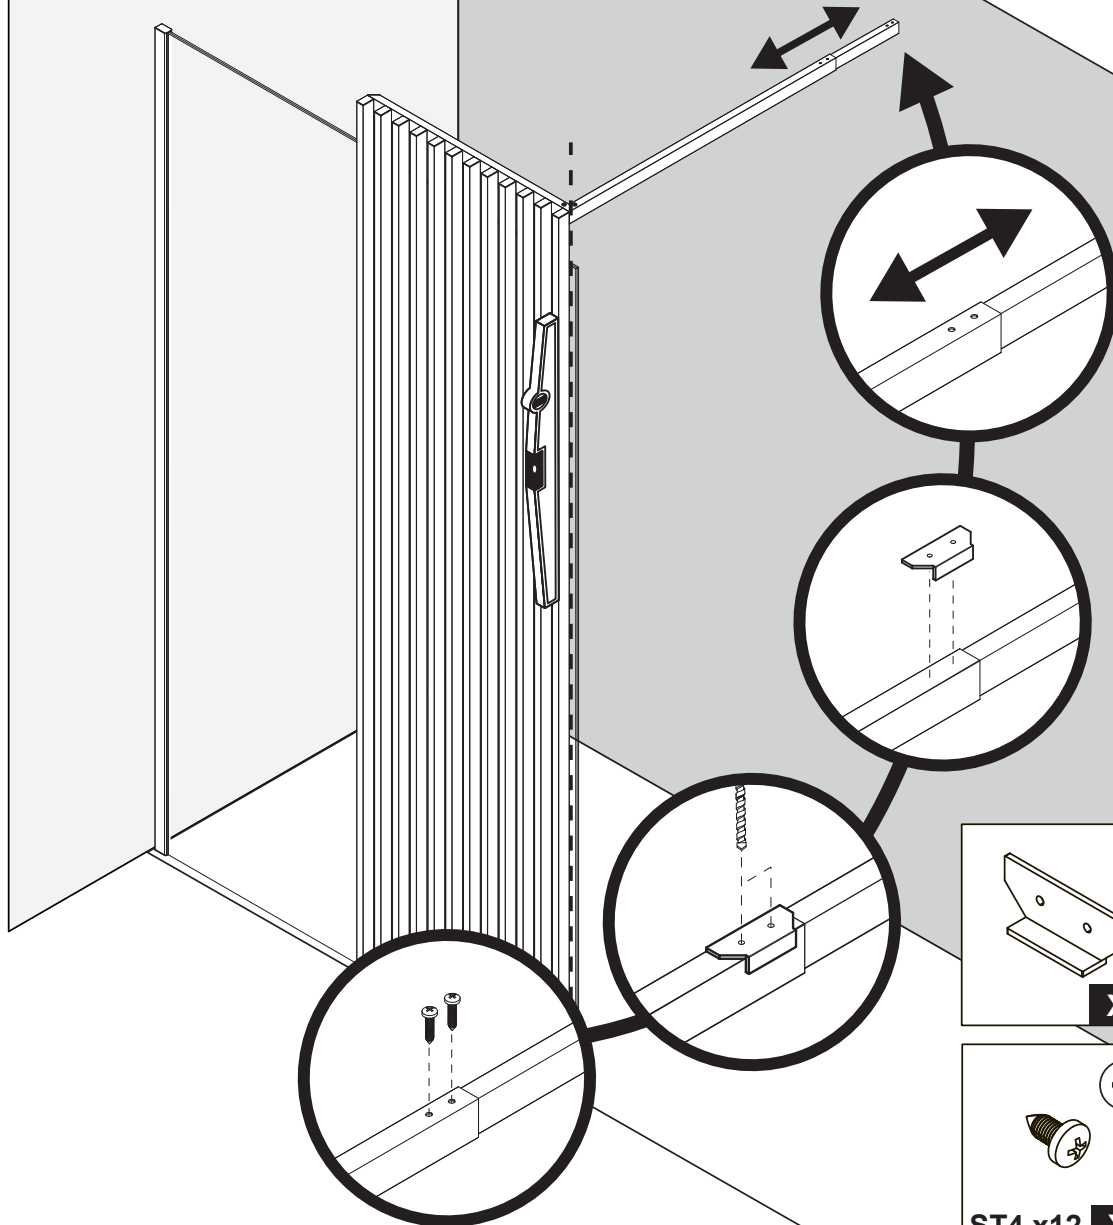

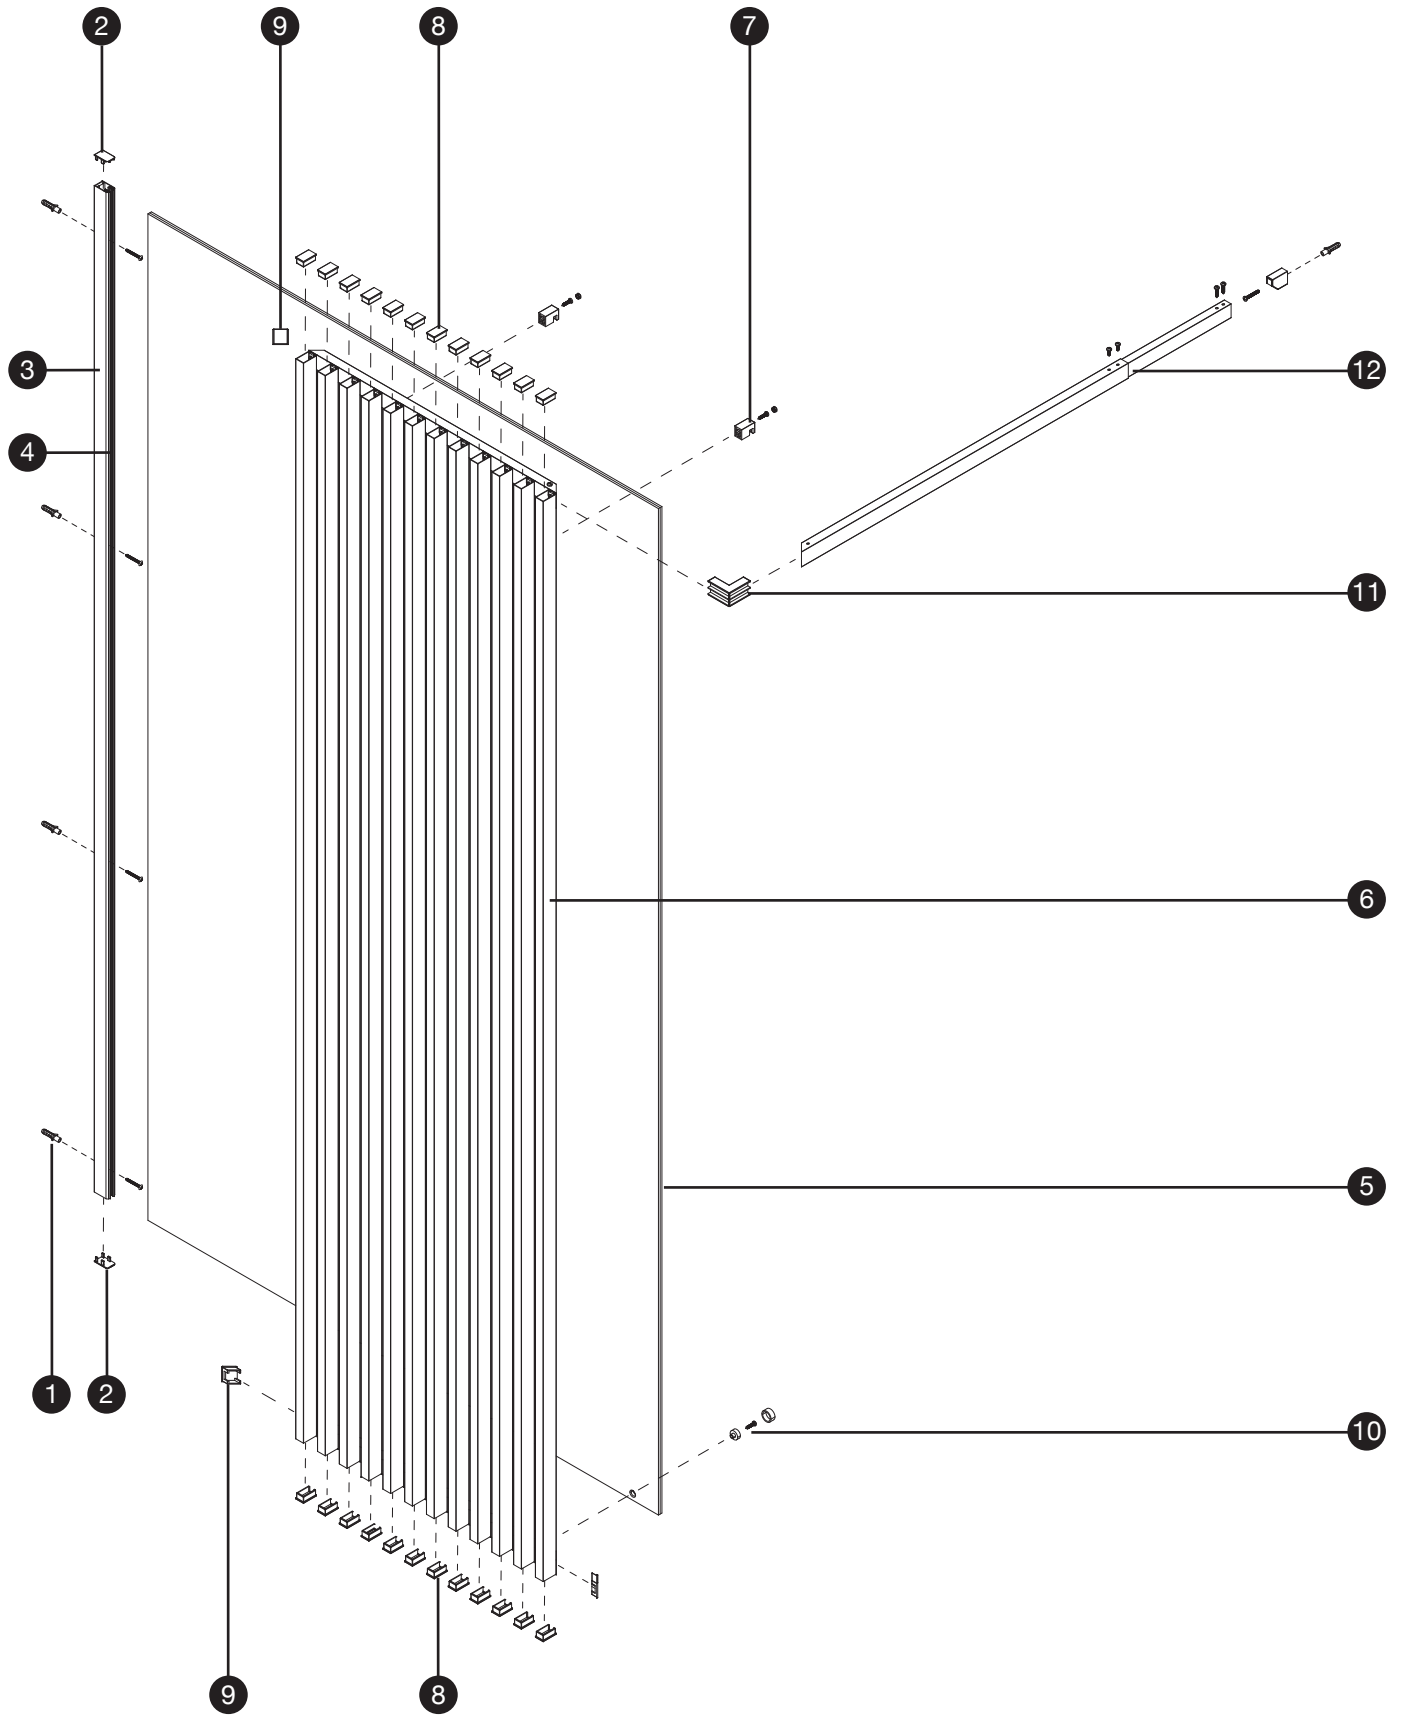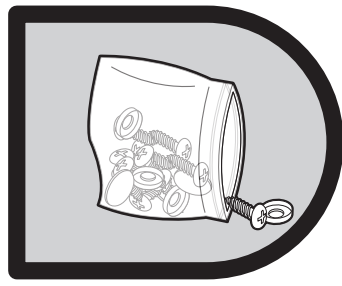

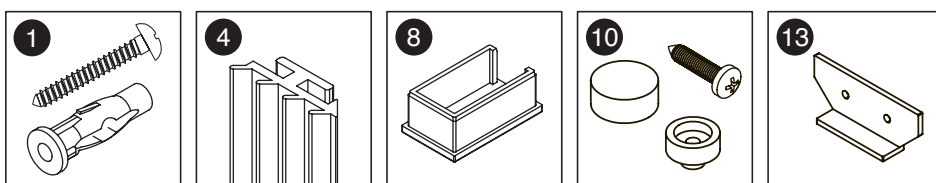

N°	QTÉ	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE S.A.V
1	1	set de visserie pour murs (vis + chevilles)	711626-A
2	2	set d'obturateurs pour profilé mural	711626-B
3	1	profilé mural	711626-C
4	2	set de joints pvc pour profilé mural	711626-D
5	1	paroi de verre en 8 mm	711626-E
6	1	claustra	711626-F
7	2	set de taquets pour claustra	711626-G
8	2	set d'obturateurs verticaux claustra	711626-H
9	1	obturateur traverse claustra	711626-I
10	2	set de fixations claustra - verre	711626-J
11	1	raccord pour barre de renfort	711626-K
12	1	barre de renfort complète	711626-L
13	1	câle de montage	711626-M

GARANTIE :**GARANTIE & SERVICE APRES-VENTE – PRODUIT À MONTER SOI-MÊME****ATTENTION :
CONSERVER TOUT DOCUMENT OFFICIEL D'ACHAT
(REMISE FISCALE, BORDEREAU DE LIVRAISON, FACTURE ETC.)**

- 1) La paroi de douche est garantie pour une période de deux ans à partir de la date d'achat, prouvée par un document officiel qui mentionne le nom du revendeur et la date à laquelle a été effectuée la vente.
- 2) La garantie sera appliquée par la substitution des pièces défectueuses à l'origine, en cas de vice de fabrication.
- 3) Ne sont pas couvertes par la garantie, toutes les pièces devenues défectueuses à cause de négligence, d'usage impropre du produit, de mauvaise installation (sans avoir suivi les instructions de montage), de mauvaise manipulation, de dommages causés pendant le transport c'est à dire les dommages ne relevant pas d'un problème de fabrication.
- 4) Toute inobservation des conditions d'utilisation, d'installation et d'entretien décrites dans la notice constitue une cause d'exonération des garanties légales et conventionnelles et exonère en outre le fournisseur des dommages / incidents de toute nature.

Toute demande après-vente, s'effectue :


Par Téléphone au : +33(0)2 47 42 72 30
Par fax : +33(0)2 47 42 72 28
Par Courriel (E-mail) : sav.cabines@gelcodesign.fr
Par internet : www.sav.gelco.fr

Il vous sera demandé :

- le NOM de votre PRODUIT (cf facture d'achat ou ticket de caisse)
- Sa DATE D'ACHAT (cf facture d'achat ou ticket de caisse)
- Sa DATE D'INSTALLATION (par vous même ou selon la facture de l'installateur)

Documents à avoir avec vous prioritairement :

- NOTICE DE MONTAGE fournie avec votre produit.
- LA NATURE DU DÉFAUT (vous pouvez vous aider de la liste des pièces de rechange inclus à la notice)
- votre ADRESSE COMPLÈTE
- votre NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
- votre COURRIEL (E-MAIL)

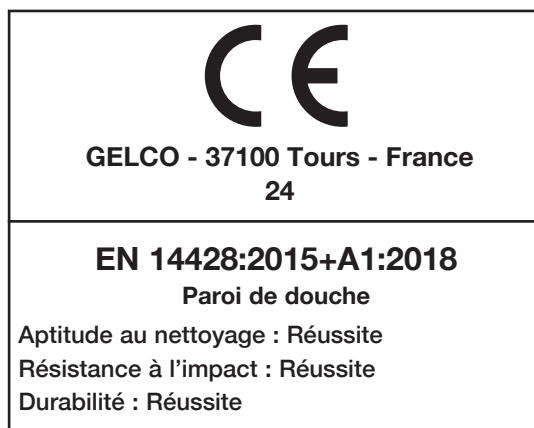

Numéro lot :