




AFIN D'ASSURER UN MONTAGE ET UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ,
LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ET DE FONCTIONNEMENT DE CE MANUEL ET
PARTICULIÈREMENT LES RECOMMANDATIONS AVANT INSTALLATION.
APRÈS L'INSTALLATION, CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT
LA NOTICE AINSI QU'UNE PREUVE D'ACHAT POUR TOUTE MAINTENANCE
ULTÉRIEURE, RÉCLAMATION OU DEMANDE DE PIÈCES DÉTACHÉES.

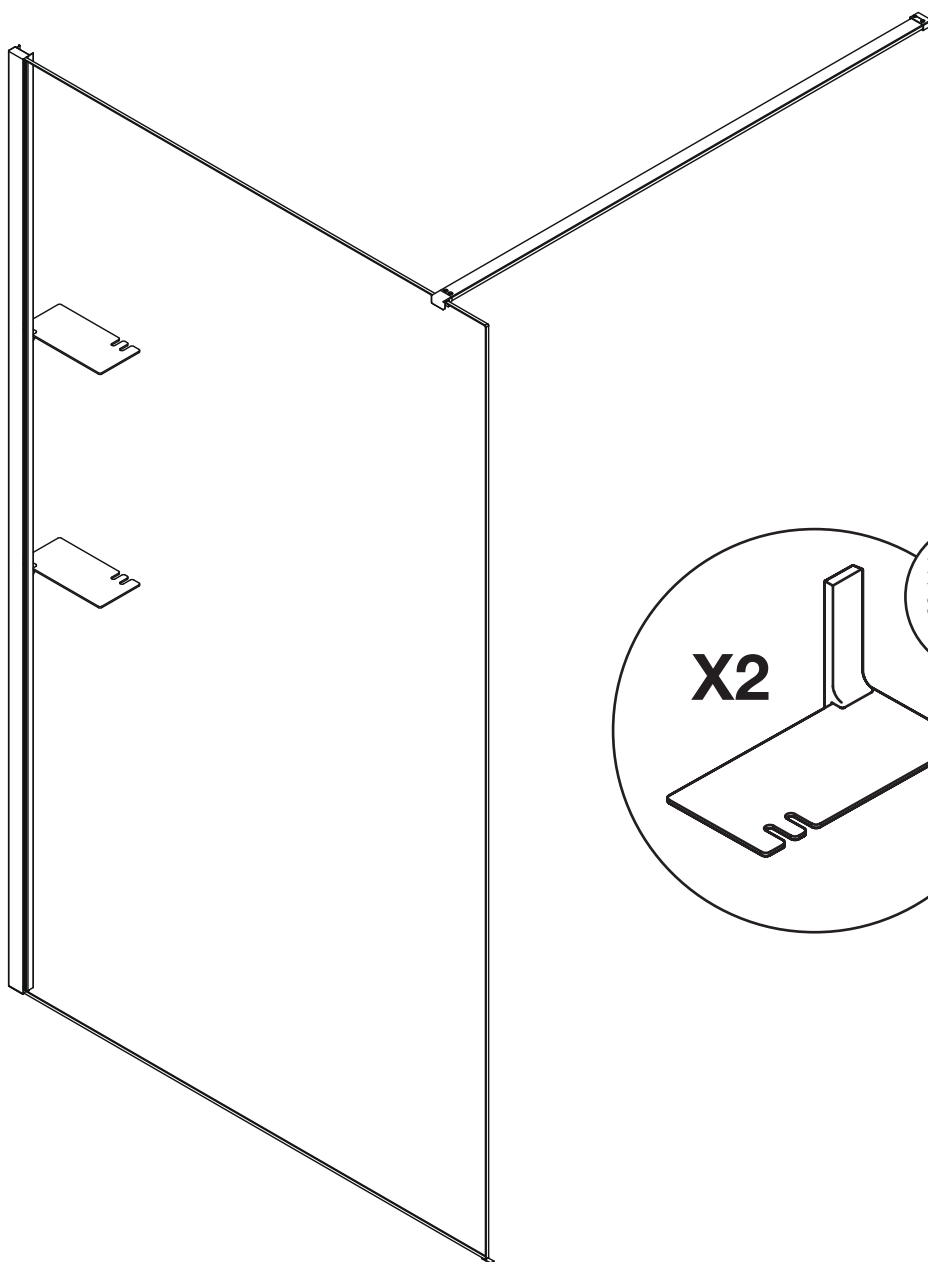


Retrouvez toutes les informations
sur notre site internet en flashant ce code
www.sav.gelco.fr

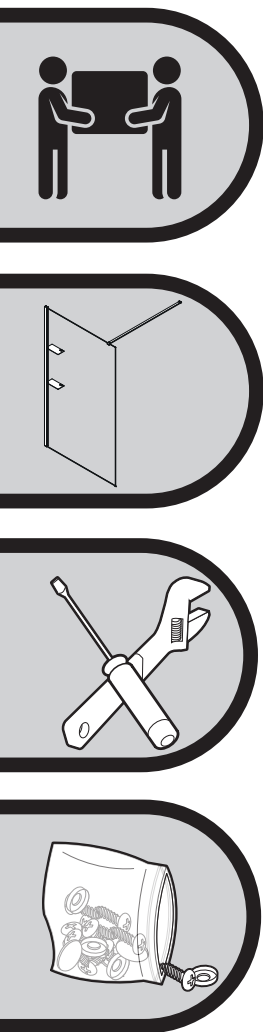

CONTENU DU COLIS :

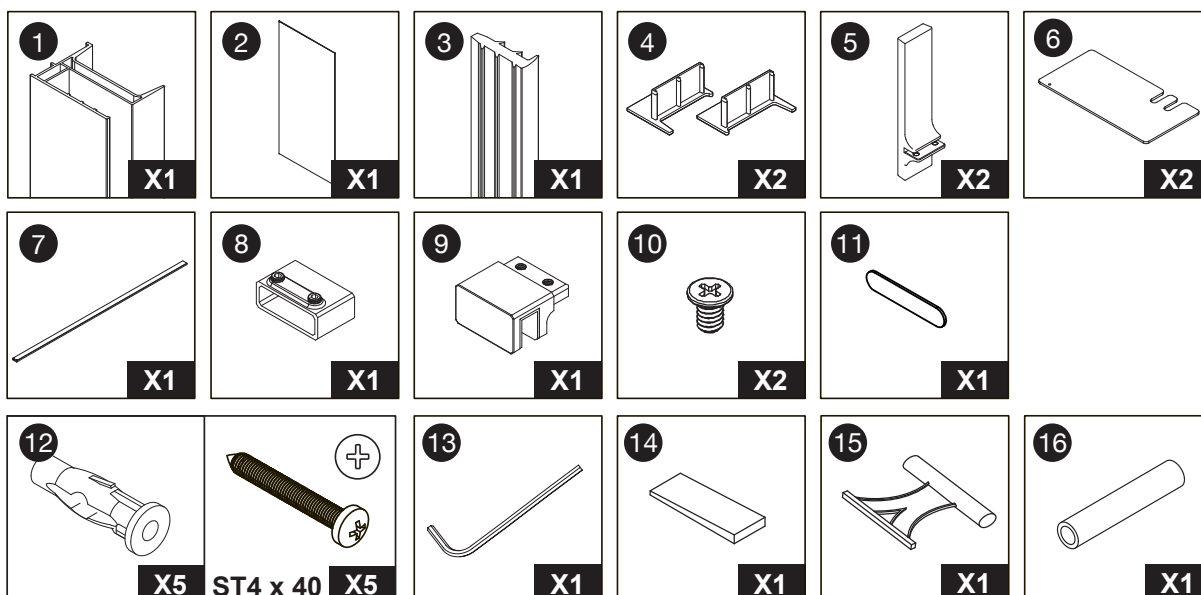

ÉCLATÉ DU PRODUIT:

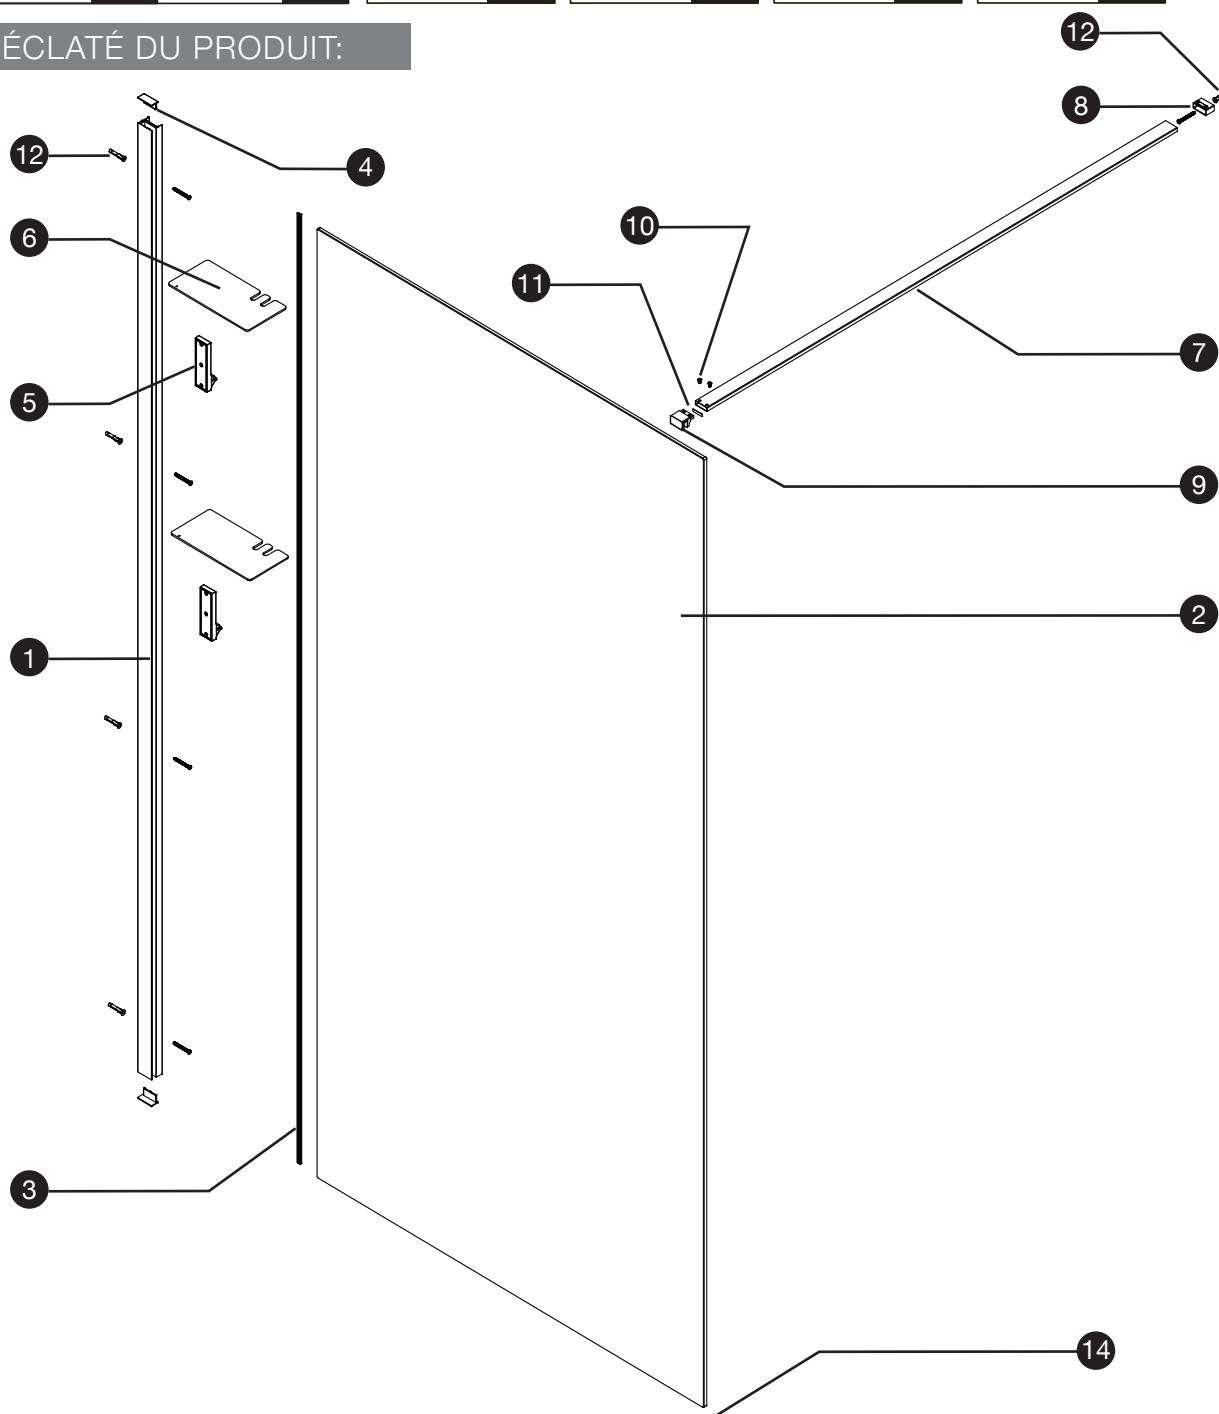

RECOMMANDATIONS AVANT INSTALLATION :


VEUILLEZ CONSERVER CETTE NOTICE PENDANT TOUTE LA DURÉE D'UTILISATION DE VOTRE PRODUIT.

CONDITIONS D'UTILISATION ET D'INSTALLATION – PRODUIT DESTINÉ EXCLUSIVEMENT À UN USAGE PRIVÉ ET NON PROFESSIONNEL

- Vérifiez avant l'installation l'aplomb du mur et utilisez des fixations appropriées au type de mur.
- Il n'existe aucune indication contraire à l'installation du produit sur des murs en placoplâtre. Il est toutefois recommandé de bien imperméabiliser le mur en question avant la pose.
- Lisez attentivement les instructions de montage, de fonctionnement et l'ensemble des consignes de sécurité avant installation.
- Avant de procéder au montage : vérifiez que le produit est complet (cf. schéma ci-contre) et qu'il n'a pas été endommagé lors du transport.
- Ce produit doit être impérativement fixé sur une surface plane et lisse.
- Le profilé mural permet de compenser un faux aplomb jusqu'à 15 mm sur la hauteur du produit.
- Deux personnes sont requises pour la manipulation des colis et le montage.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES AUX ÉTAGÈRES :


L'utilisation d'éléments magnétiques impose certaines mises en garde. Pour cette raison, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant de manipuler les étagères, le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels. Veuillez également partager ces informations avec toute personne amenée à être en contact avec ce produit.

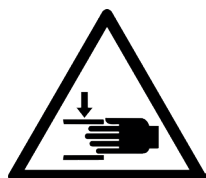

AVERTISSEMENT - Risque de pincement

Les aimants intégrés à l'embase génèrent une forte force d'attraction.


- Risque de pincement des doigts ou des mains lors de la mise en place ou du retrait de l'étagère.
- Maintenir les doigts à distance de la zone de contact entre l'embase magnétique, le profilé mural et tout autre objet magnétisable.
- Manipuler l'étagère avec précaution et sans geste brusque.

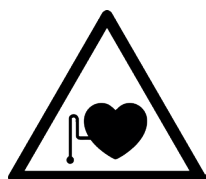

AVERTISSEMENT - Risque pour les porteurs de dispositifs médicaux implantables

Les aimants présents dans l'embase génèrent un champ magnétique puissant.

- Ce produit peut interférer avec le fonctionnement des pacemakers et autres dispositifs médicaux implantables.
- Les personnes porteuses de tels dispositifs ne doivent pas manipuler ni s'approcher du produit sans avis médical préalable.
- Maintenir une distance minimale de 30 cm entre le produit et tout dispositif médical implantable.

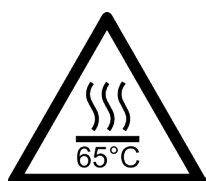

PRÉCAUTION – Sensibilité à la température

Les aimants intégrés à l'embase sont sensibles aux températures élevées.

- Ne pas installer, ni utiliser, le produit dans un environnement exposé à des températures élevées (proximité d'une source de chaleur, radiateur, appareil de cuisson, exposition directe prolongée au soleil, etc.).
- Une exposition à des températures supérieures à 65 °C peut entraîner une perte partielle ou totale de puissance magnétique susceptible de provoquer la chute de l'étagère, même en conditions normales d'utilisation.



AVERTISSEMENT - Risque de chute de l'étagère

L'étagère est conçue pour supporter une charge statique maximale de 3 kg, correctement répartie.

- En cas de geste brusque, choc ou traction excessive, l'étagère peut se décrocher ou glisser.
- Risque de chute pouvant entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages aux équipements situés en dessous.
- Ne pas s'appuyer sur l'étagère, ne pas l'utiliser comme point d'appui.
- Ne pas tenter de la déplacer lorsqu'elle est chargée.
- Toujours vérifier le bon positionnement de l'étagère avant utilisation.



AVERTISSEMENT - Tenir hors de portée des enfants


- Ce produit contient des aimants puissants.
- Ne pas laisser les enfants manipuler ou jouer avec l'étagère ou ses composants.
- Un mauvais usage peut entraîner des blessures graves.

SÉCURITÉ — MISES EN GARDE GÉNÉRALES

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes avant l'installation et l'utilisation du produit.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.

Verre - Produit fragile

- Le verre est un matériau fragile qui doit être manipulé avec précaution lors du transport, de l'installation et de l'utilisation.
- En cas de choc violent, le vitrage peut se briser et provoquer des blessures. Bien que rare, un bris de verre spontané peut survenir avec le verre de sécurité trempé, sans choc apparent.

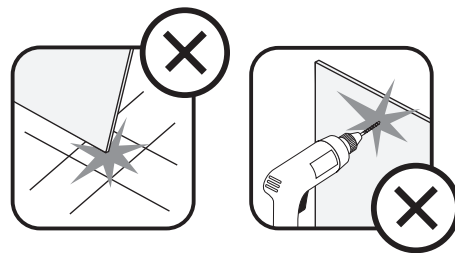

Verre de sécurité (verre Securit)

- Le produit est équipé de verre de sécurité trempé (Securit).
- Il est strictement interdit de retailler, percer ou modifier les vitrages.
- Toute tentative de modification peut entraîner la rupture du verre et un risque de blessure grave.

Interdiction

- Il est strictement interdit de s'appuyer, de se suspendre ou de prendre appui sur la paroi de douche.
- Les enfants ne doivent pas utiliser le produit sans la surveillance d'un adulte.
- Il est interdit de fixer, suspendre ou accrocher des accessoires (étagères, paniers, barres, crochets, etc.) sur la paroi de verre.

Usage conforme

- Le produit doit être utilisé exclusivement conformément aux instructions de cette notice.
- Toute utilisation non conforme, modification ou détournement d'usage dégage la responsabilité du fabricant.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE


- Pendant le transport, manipulez le produit avec précaution, évitez de lui faire supporter du poids, de le cogner ou de le secouer vivement. Si vous ne le montez pas dans la journée, veuillez stocker le carton sur la tranche et dans un environnement sec et aéré.
- Ne pas utiliser de tissu rugueux, d'agent de nettoyage avec des solvants ou des granulés chimiques pour le nettoyage. Ne pas utiliser d'objets pointus et acérés, ni d'outils coupants pour gratter la surface du produit.
- Nettoyage quotidien : utilisez un chiffon doux avec un détergent neutre. Si vous avez des difficultés à éliminer la saleté, vous pourrez utiliser du vinaigre blanc à faible teneur en alcool avant de le rincer à l'eau claire.
- Nettoyage du tartre : nettoyez le produit avec un détergent faiblement acide, comme un jus de citron ou du vinaigre blanc chaud (ne pas faire bouillir). Après le nettoyage, rincez à l'eau claire.
- Etant donné que les solvants organiques, tels que l'acétone, l'ammoniaque, l'essence et les produits chimiques fortement acides peuvent dissoudre les revêtements du produit, il est essentiel de ne pas en utiliser.
- Montage/démontage des étagères : Le démontage de l'étagère s'effectue en tirant sur la partie inférieure de l'embase afin de faire pivoter l'ensemble. Avant toute remise en place, séchez soigneusement le profilé mural. La présence d'eau ou d'humidité peut réduire l'adhérence et augmenter le risque de glissement ou de chute de l'étagère.


INSTALLATION

- Les outils nécessaires pour installer votre produit sont :

- un crayon à papier
- une perceuse avec mèches adaptées au mur à percer
- un marteau
- un tournevis cruciforme de type PH 2.
- un niveau à bulle
- un jeu de clés Allen
- un mètre
- un cutter
- une scie à métaux
- du silicone avec un éventuel pistolet pour l'application

- Ce produit doit être scellé toujours et uniquement à l'extérieur. Si on ne silicone qu'à l'intérieur, l'eau qui s'infiltre éventuellement entre les profilés peut ressortir à l'extérieur. En revanche, si on silicone aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, il se pourrait que de l'eau stagne à l'intérieur des profilés.
- Le serrage des vis doit être effectué toujours et uniquement à la main, l'utilisation d'une visseuse est proscrite. Il est important d'utiliser un tournevis ou une clé allen adaptée au format de la vis. Dans le cas contraire, vous risquez de casser la tête de la vis ou rendre le filetage inefficace.

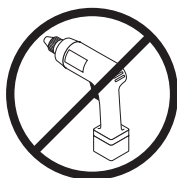


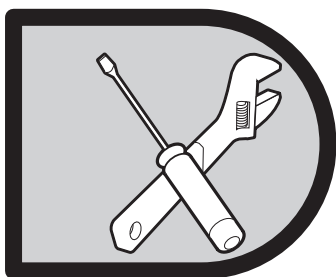



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Le profilé mural de la paroi permet de compenser un faux aplomb jusqu'à 15 mm sur la hauteur du produit.

En préambule du montage, il est impératif de comparer l'espace disponible avec la plage de réglage de votre paroi :

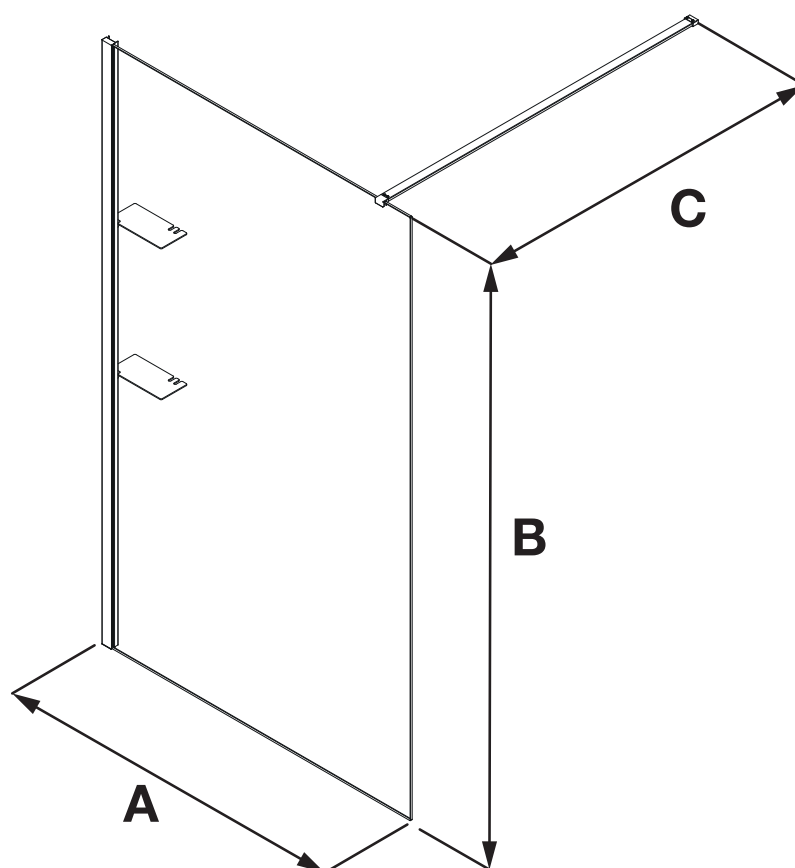

Modèle :	A _{mini}	A _{maxi}	B	C
Paroi de douche SLICE 100 - ref.711931	978 mm	993 mm	2000 mm	1200 mm
Paroi de douche SLICE 120 - ref.711932	1178 mm	1193 mm	2000 mm	1200 mm

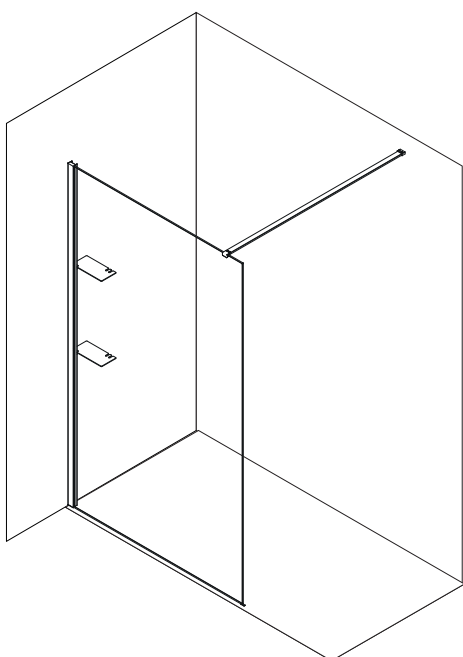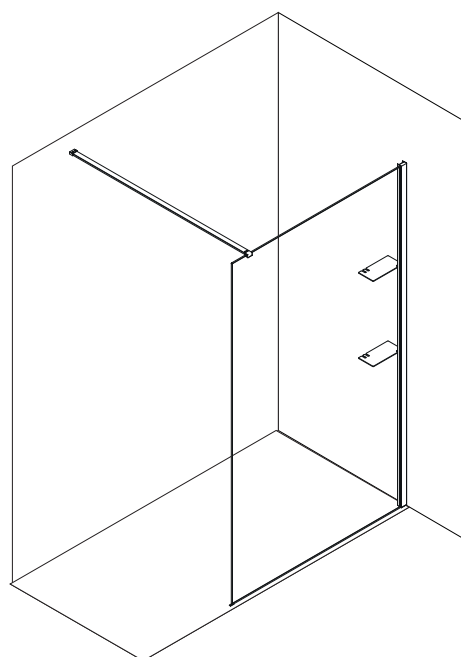MONTAGE À GAUCHE**MONTAGE À DROITE**


Vous avez la possibilité de réaliser un montage à gauche ou un montage à droite. Nos instructions de montage décrivent uniquement un montage à gauche à partir de l'étape 2. Si vous voulez réaliser un montage à droite, il vous suffit d'inverser le sens.

Votre paroi de douche est traitée anti-calcaire sur la face côté douche. Cette dernière est repérée grâce au sticker ci-dessous, veillez à bien orienter le produit dès le début du montage.


FACE
TRAITÉE
À PLACER
CÔTÉ
DOUCHE




X 1



1

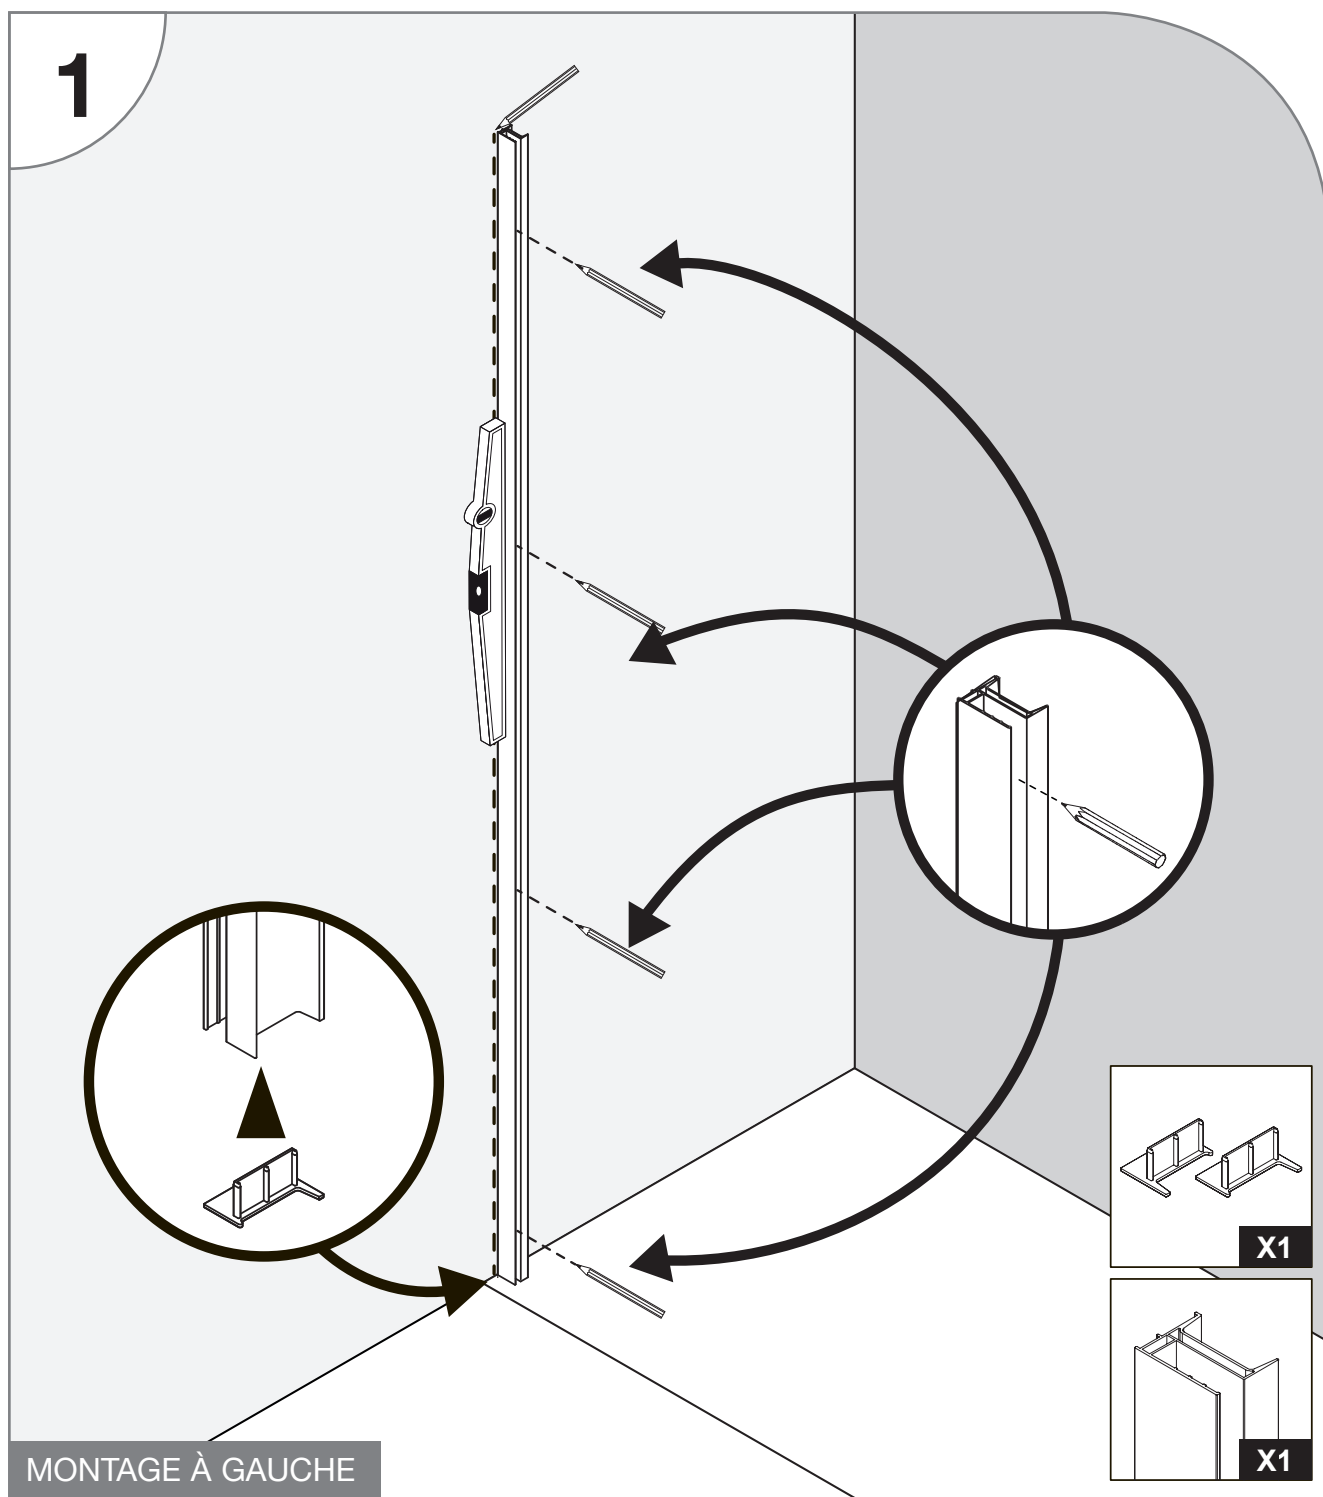

MONTAGE À GAUCHE

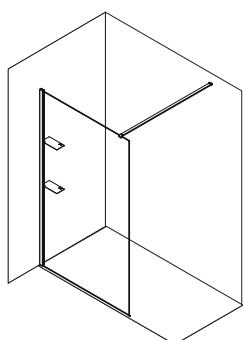


Pour commencer, emboîtez l'obturateur du profilé mural. Ensuite, positionnez le profilé mural sur votre mur à l'emplacement souhaité et repérez les trous en vérifiant l'aplomb à l'aide d'un niveau à bulle.


POSE DU PROFILE MURAL




X 1



1 bis

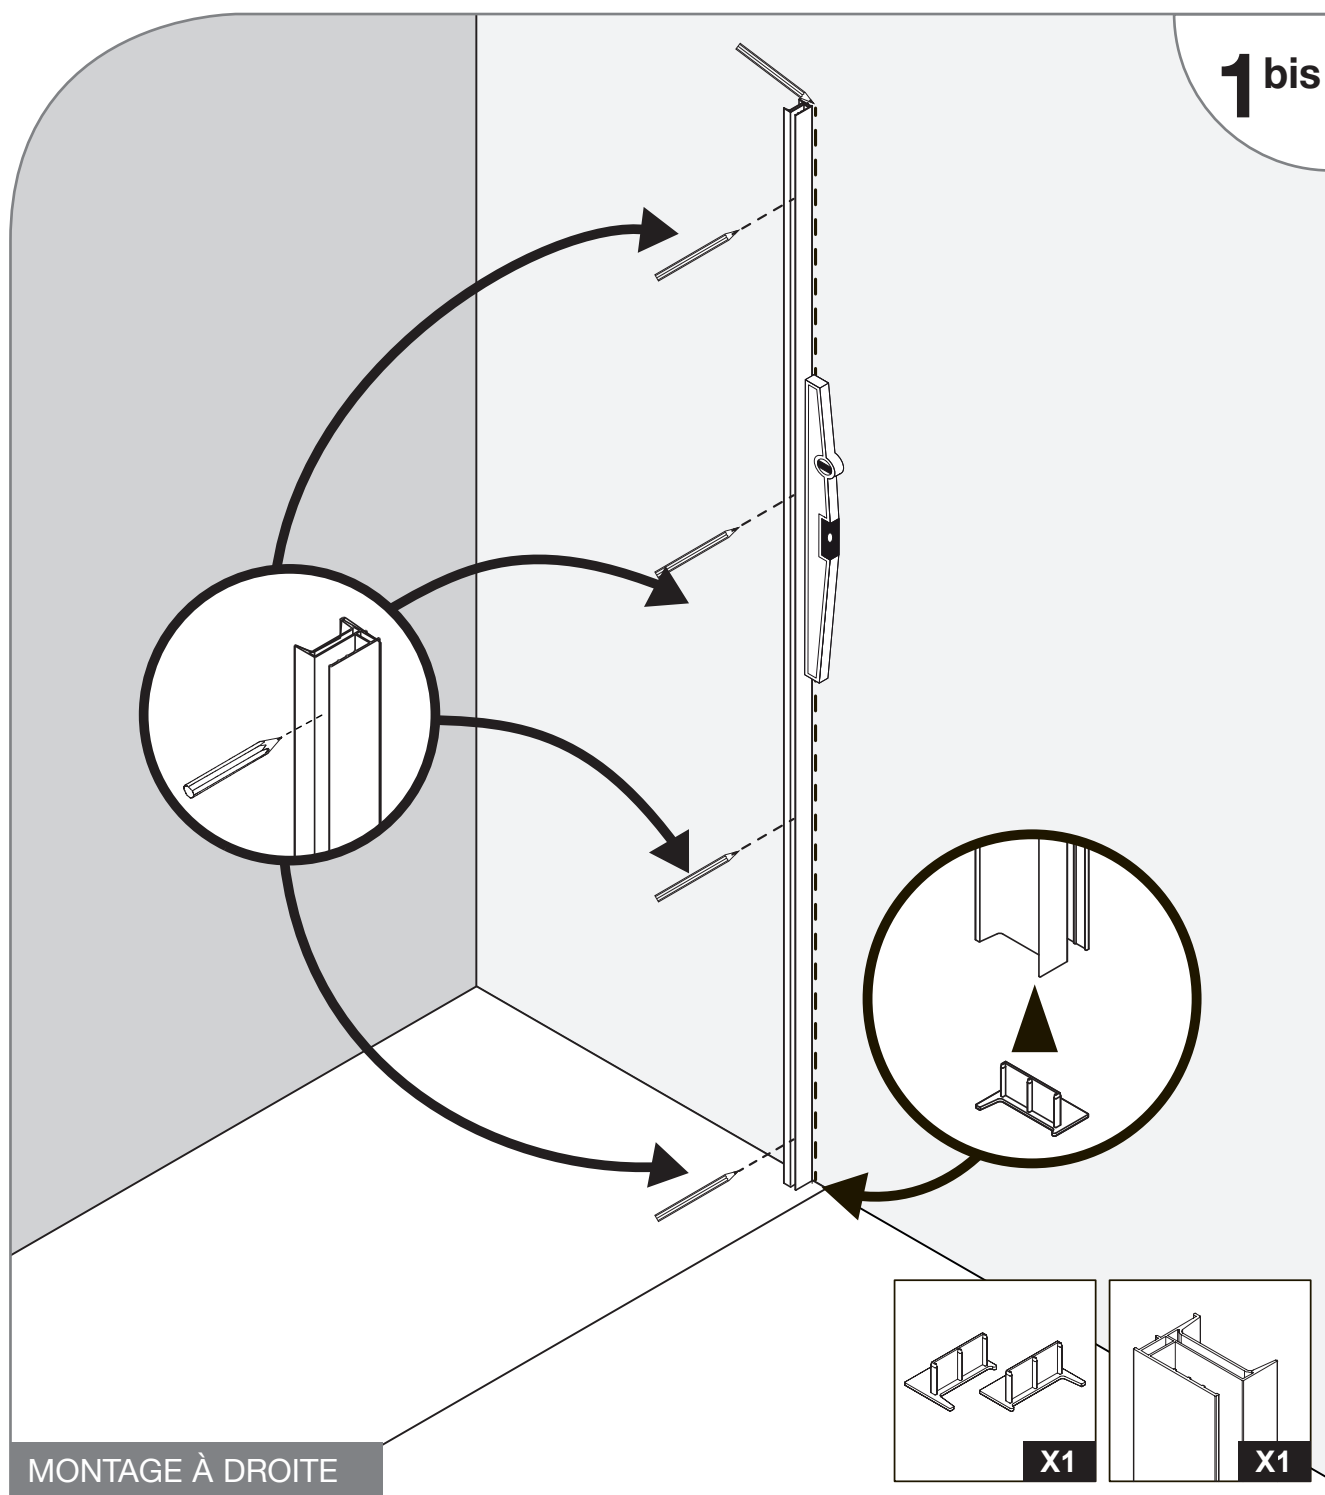

MONTAGE À DROITE

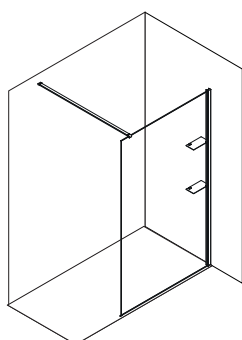


Pour commencer, emboîtez l'obturateur du profilé mural. Ensuite, positionnez le profilé mural sur votre mur à l'emplacement souhaité et repérez les trous en vérifiant l'aplomb à l'aide d'un niveau à bulle.



X 1



Ø 6

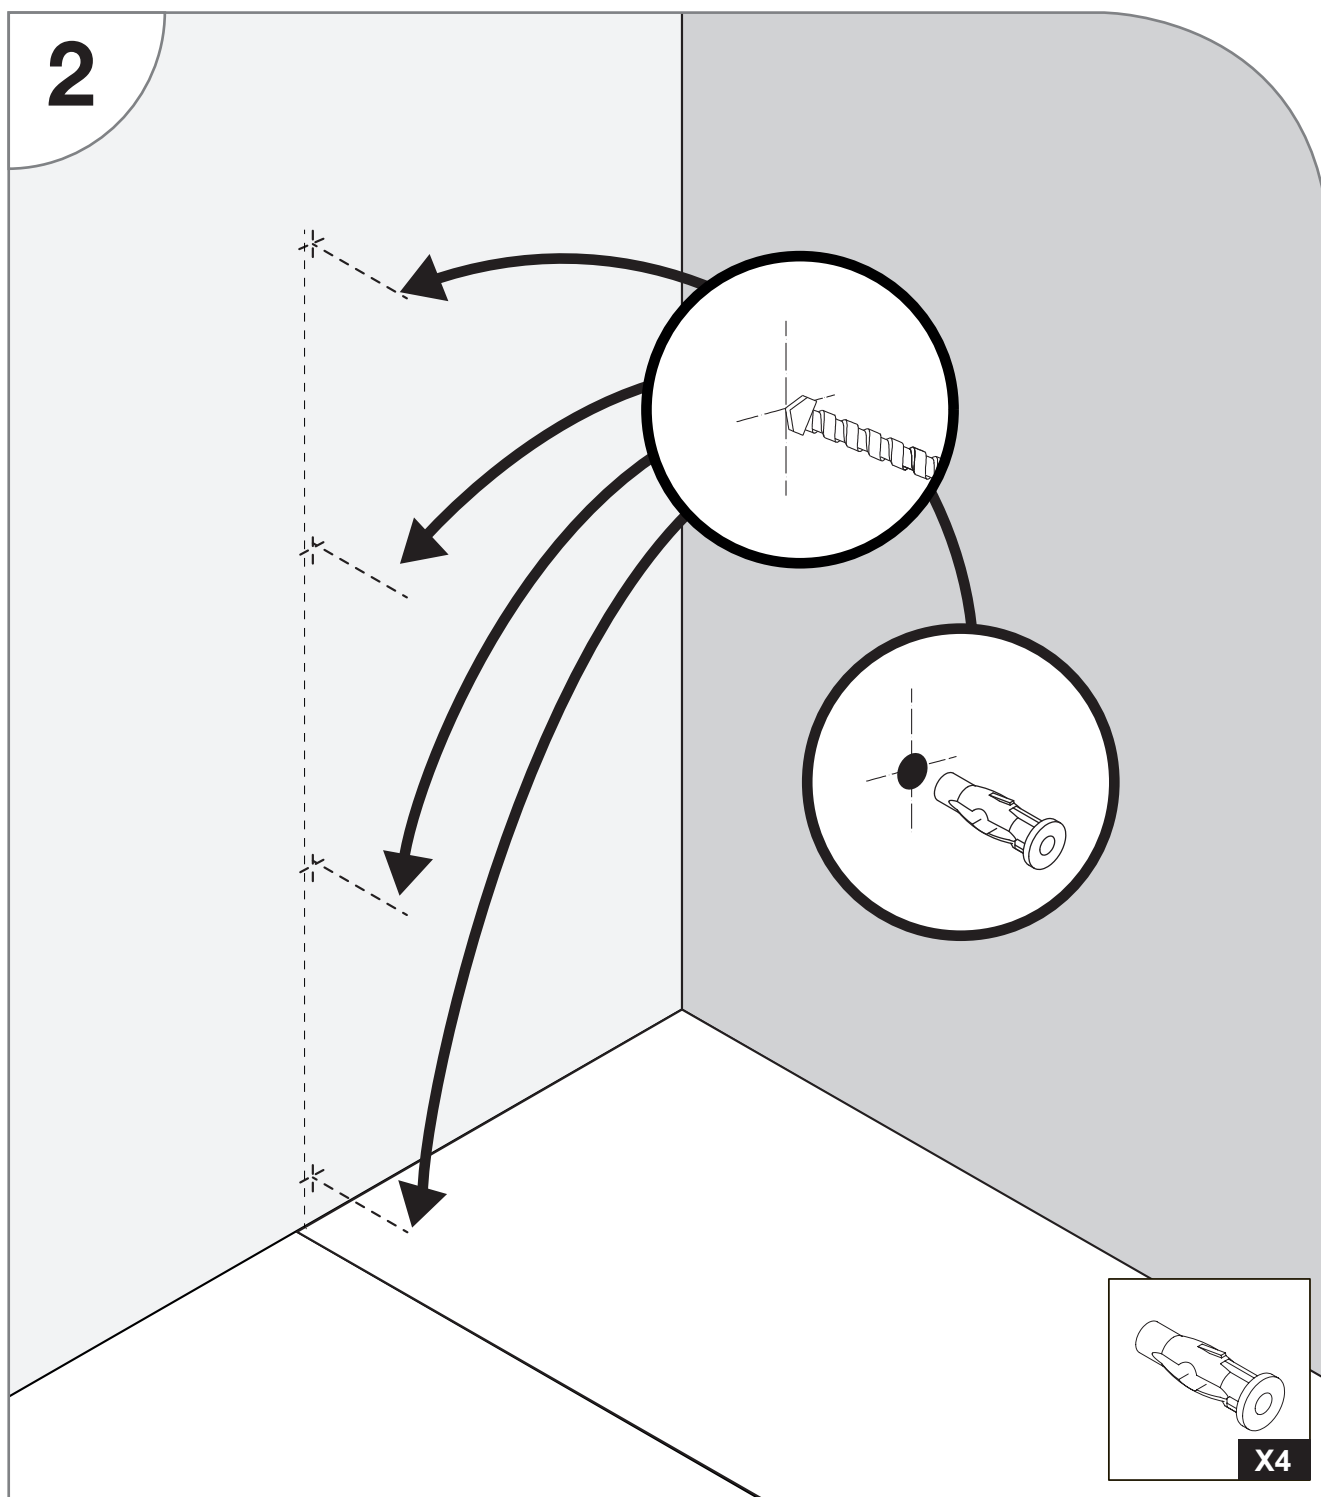


Percez les trous aux endroits repérés et veillez à utiliser des chevilles adaptées à votre support

SILICONE SOUS LE PROFILÉ MURAL



X 1

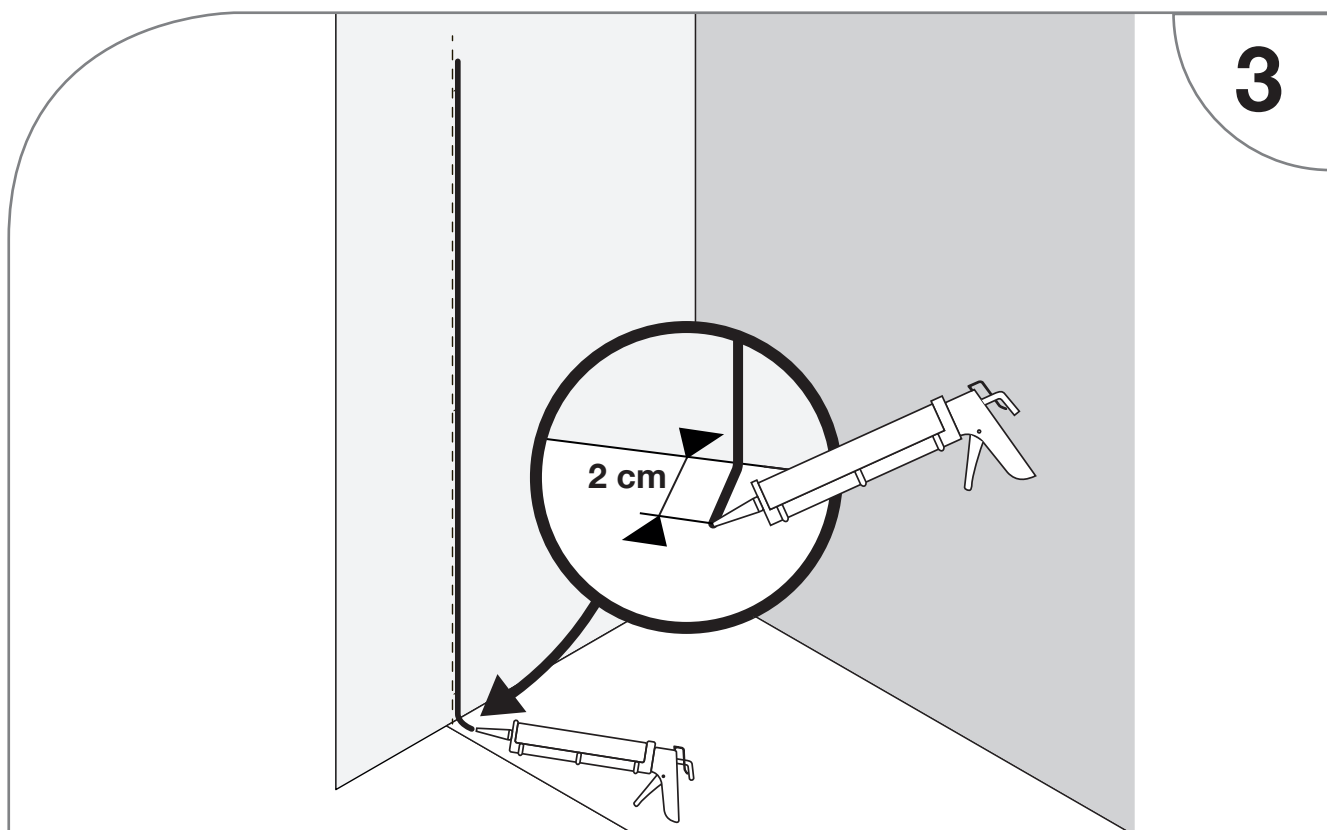

Faites un cordon de silicone à la place du profilé mural, en revenant sur le sol (max 2 cm).

10


FIXATION DU PROFILÉ MURAL




X 1



PH 2

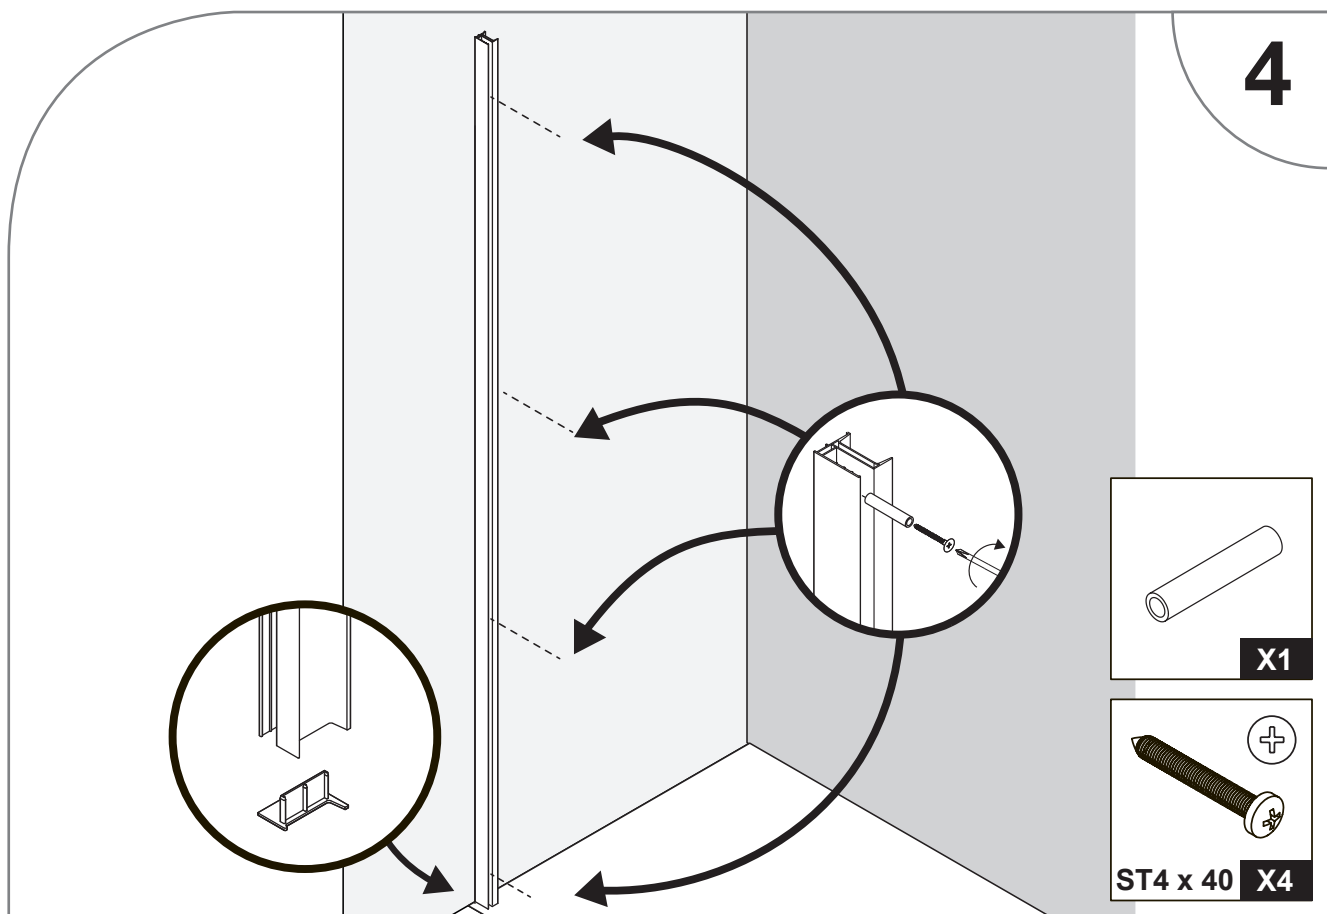


MONTAGE DE LA PAROI DE VERRE



X 2


5

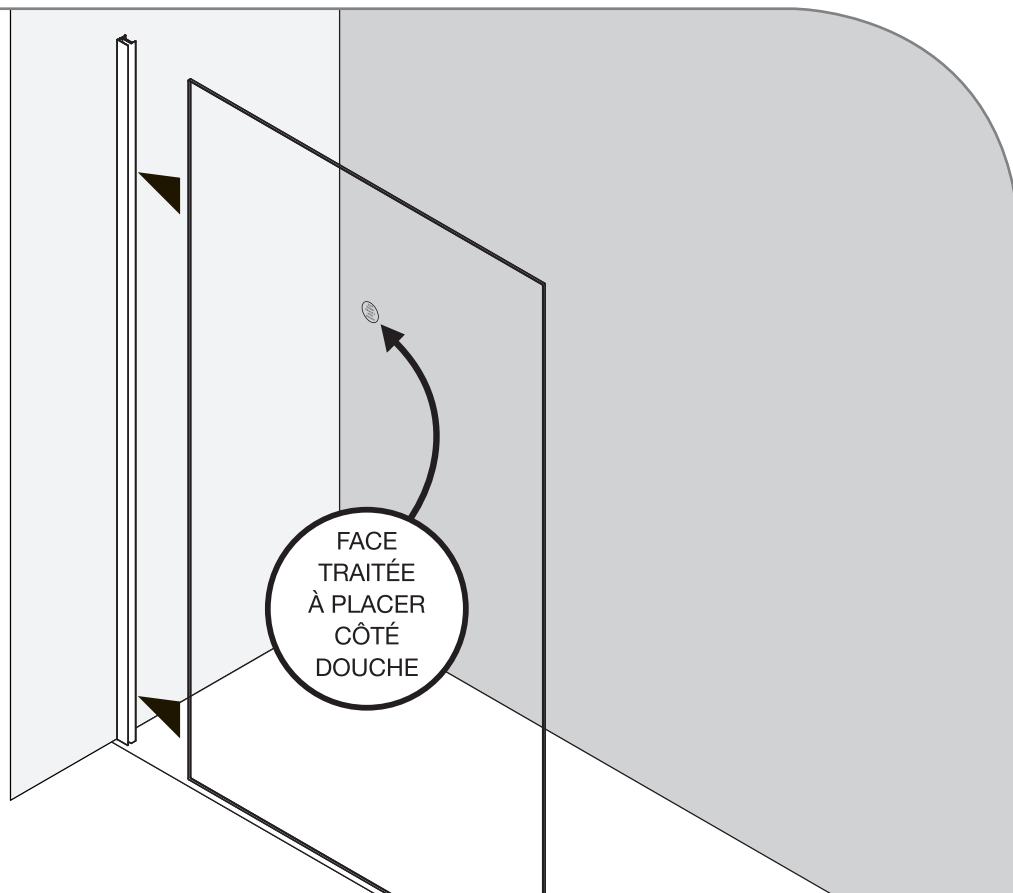


X 1

INSERTION DU JOINT





6

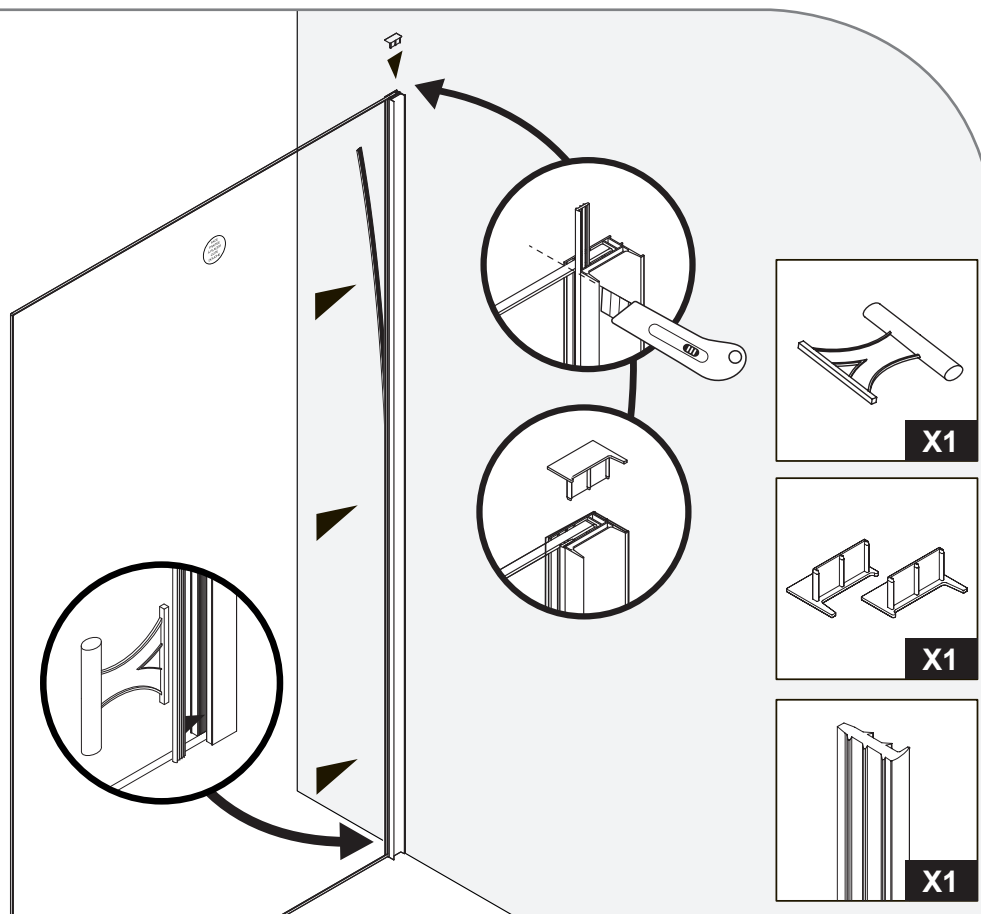




FIXATION DE LA PAROI




X 2

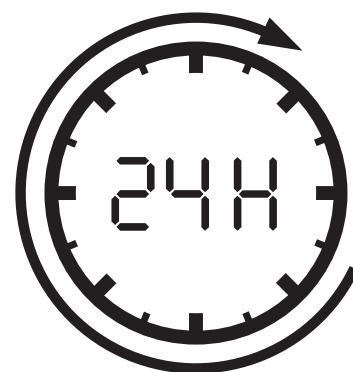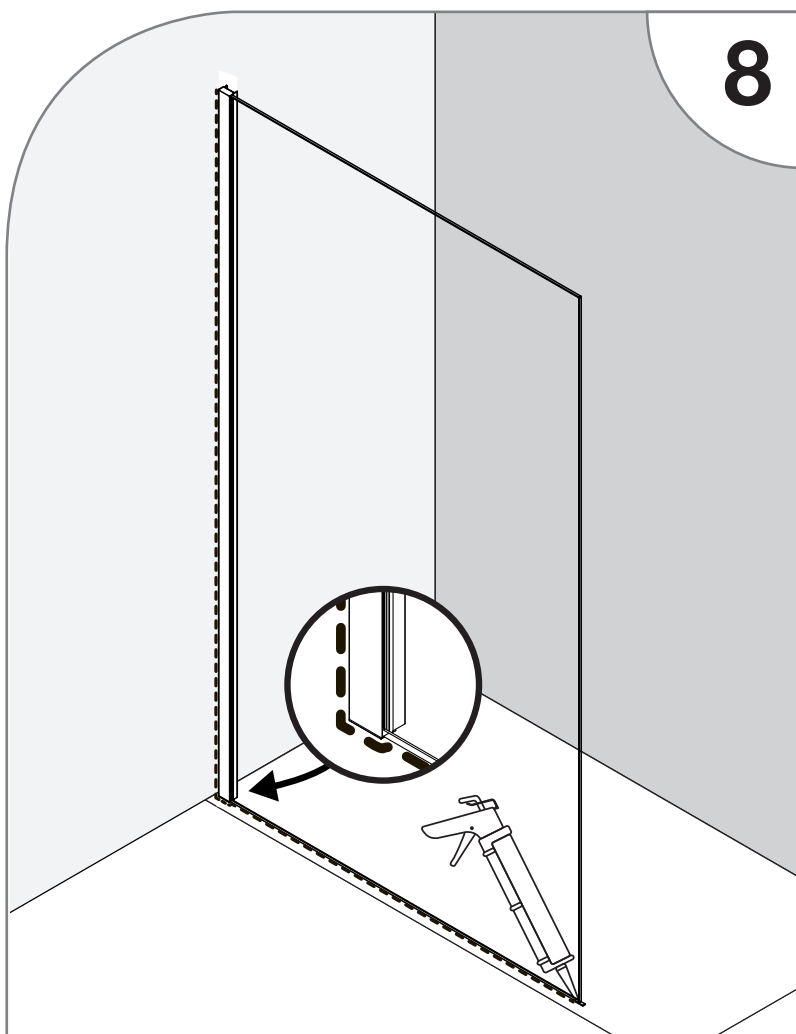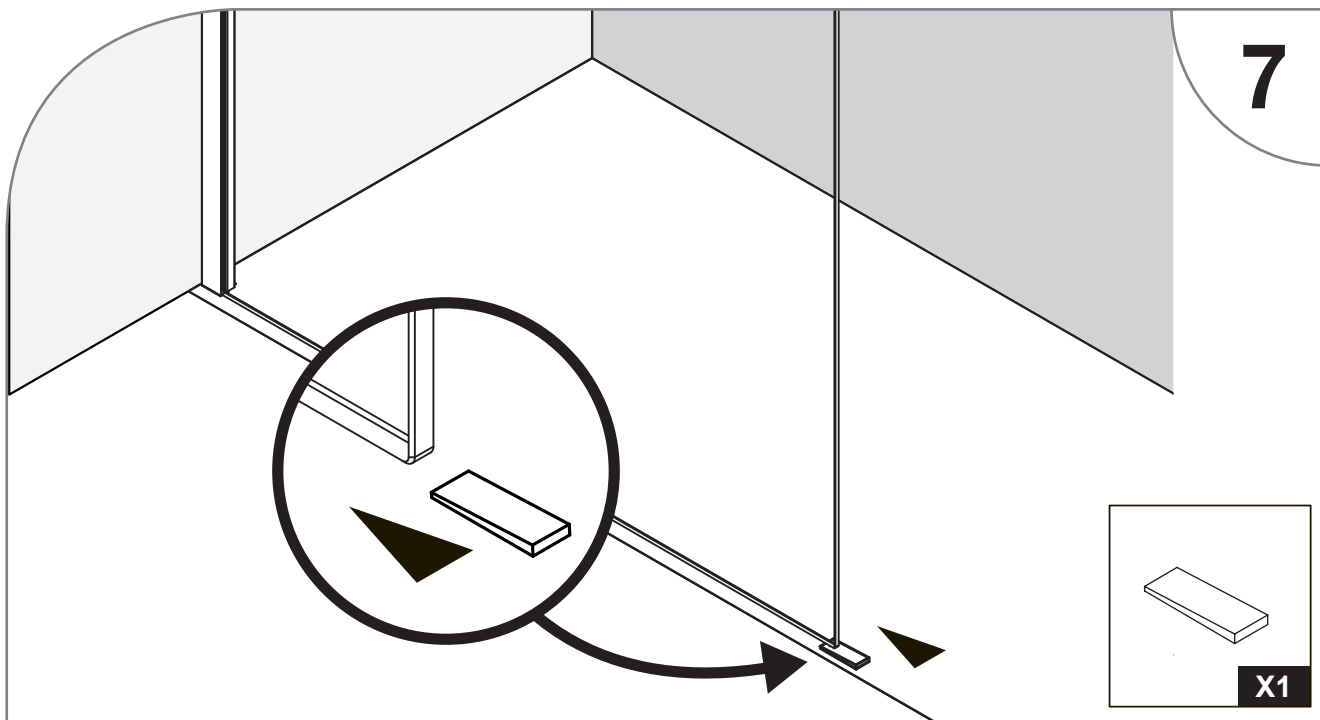


Ajoutez un cordon de silicone sous le verre en remontant sur le profilé mural. Veillez à ne pas siliconer la câle, afin de pouvoir la retirer après séchage. Attendez le séchage complet du silicone pour continuer le montage.



9

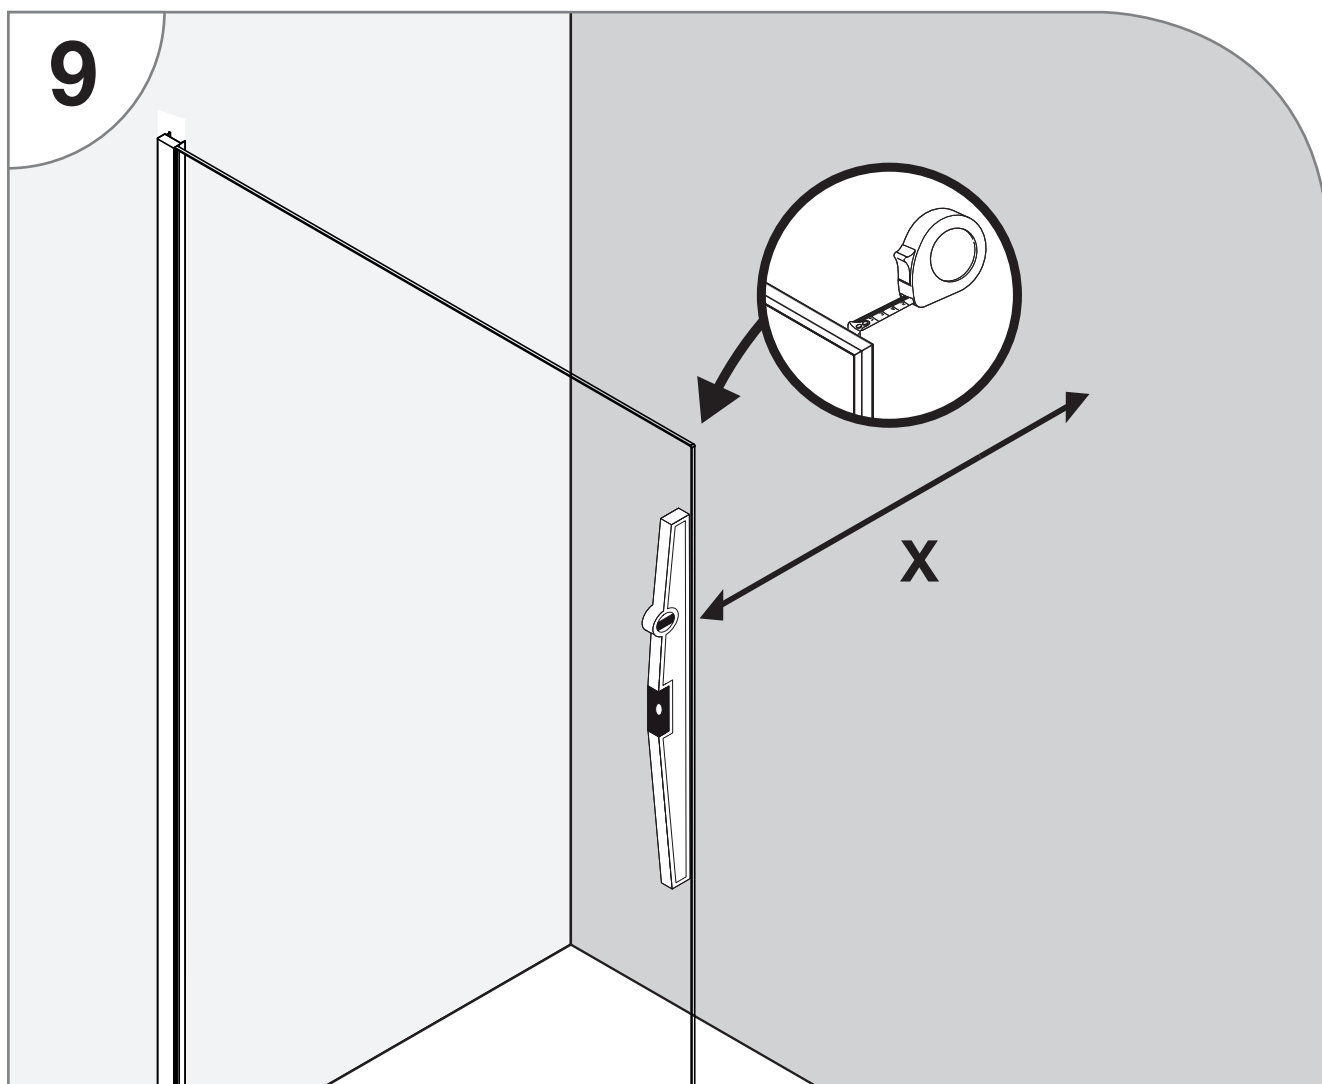


10

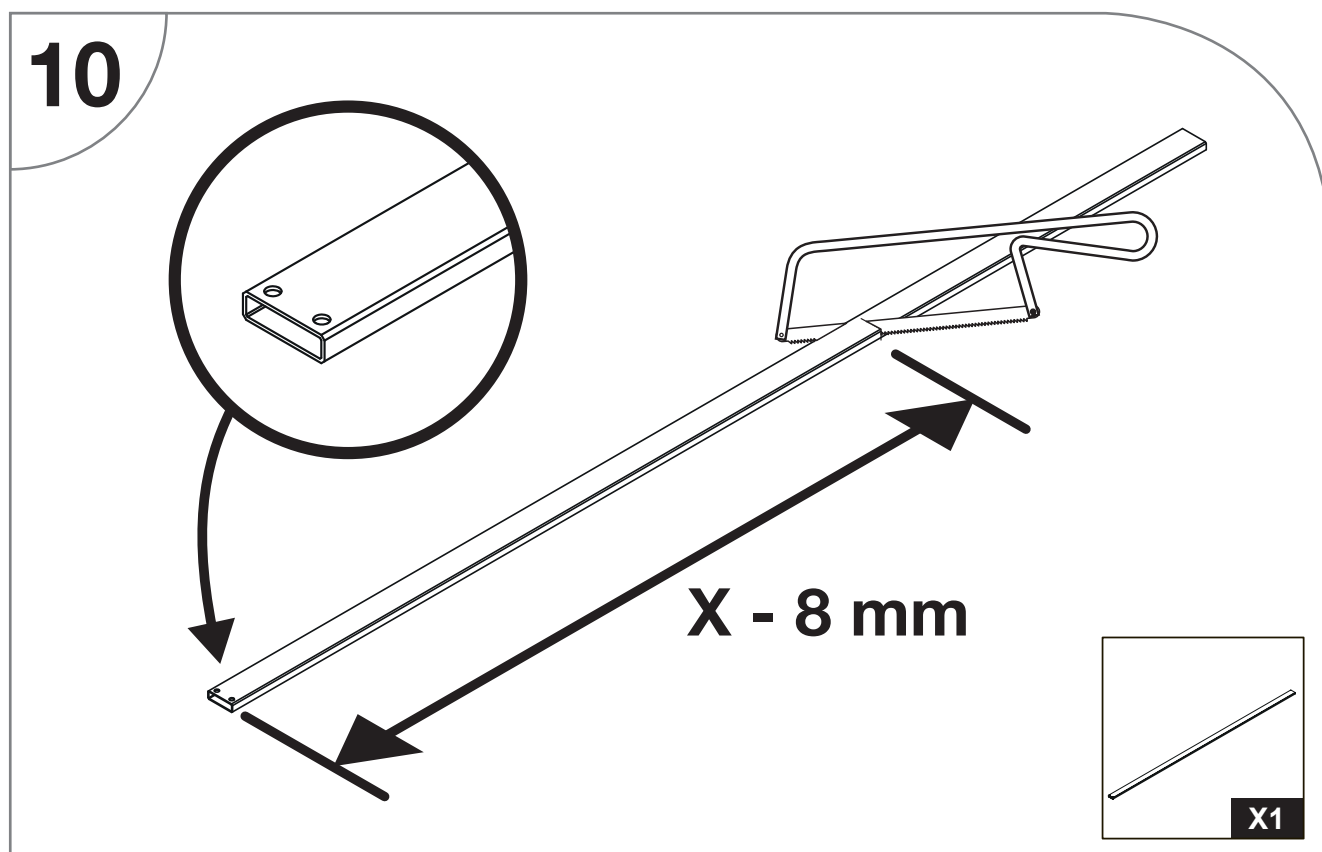


FIXATION DE LA BARRE DE RENFORT



X 1



11

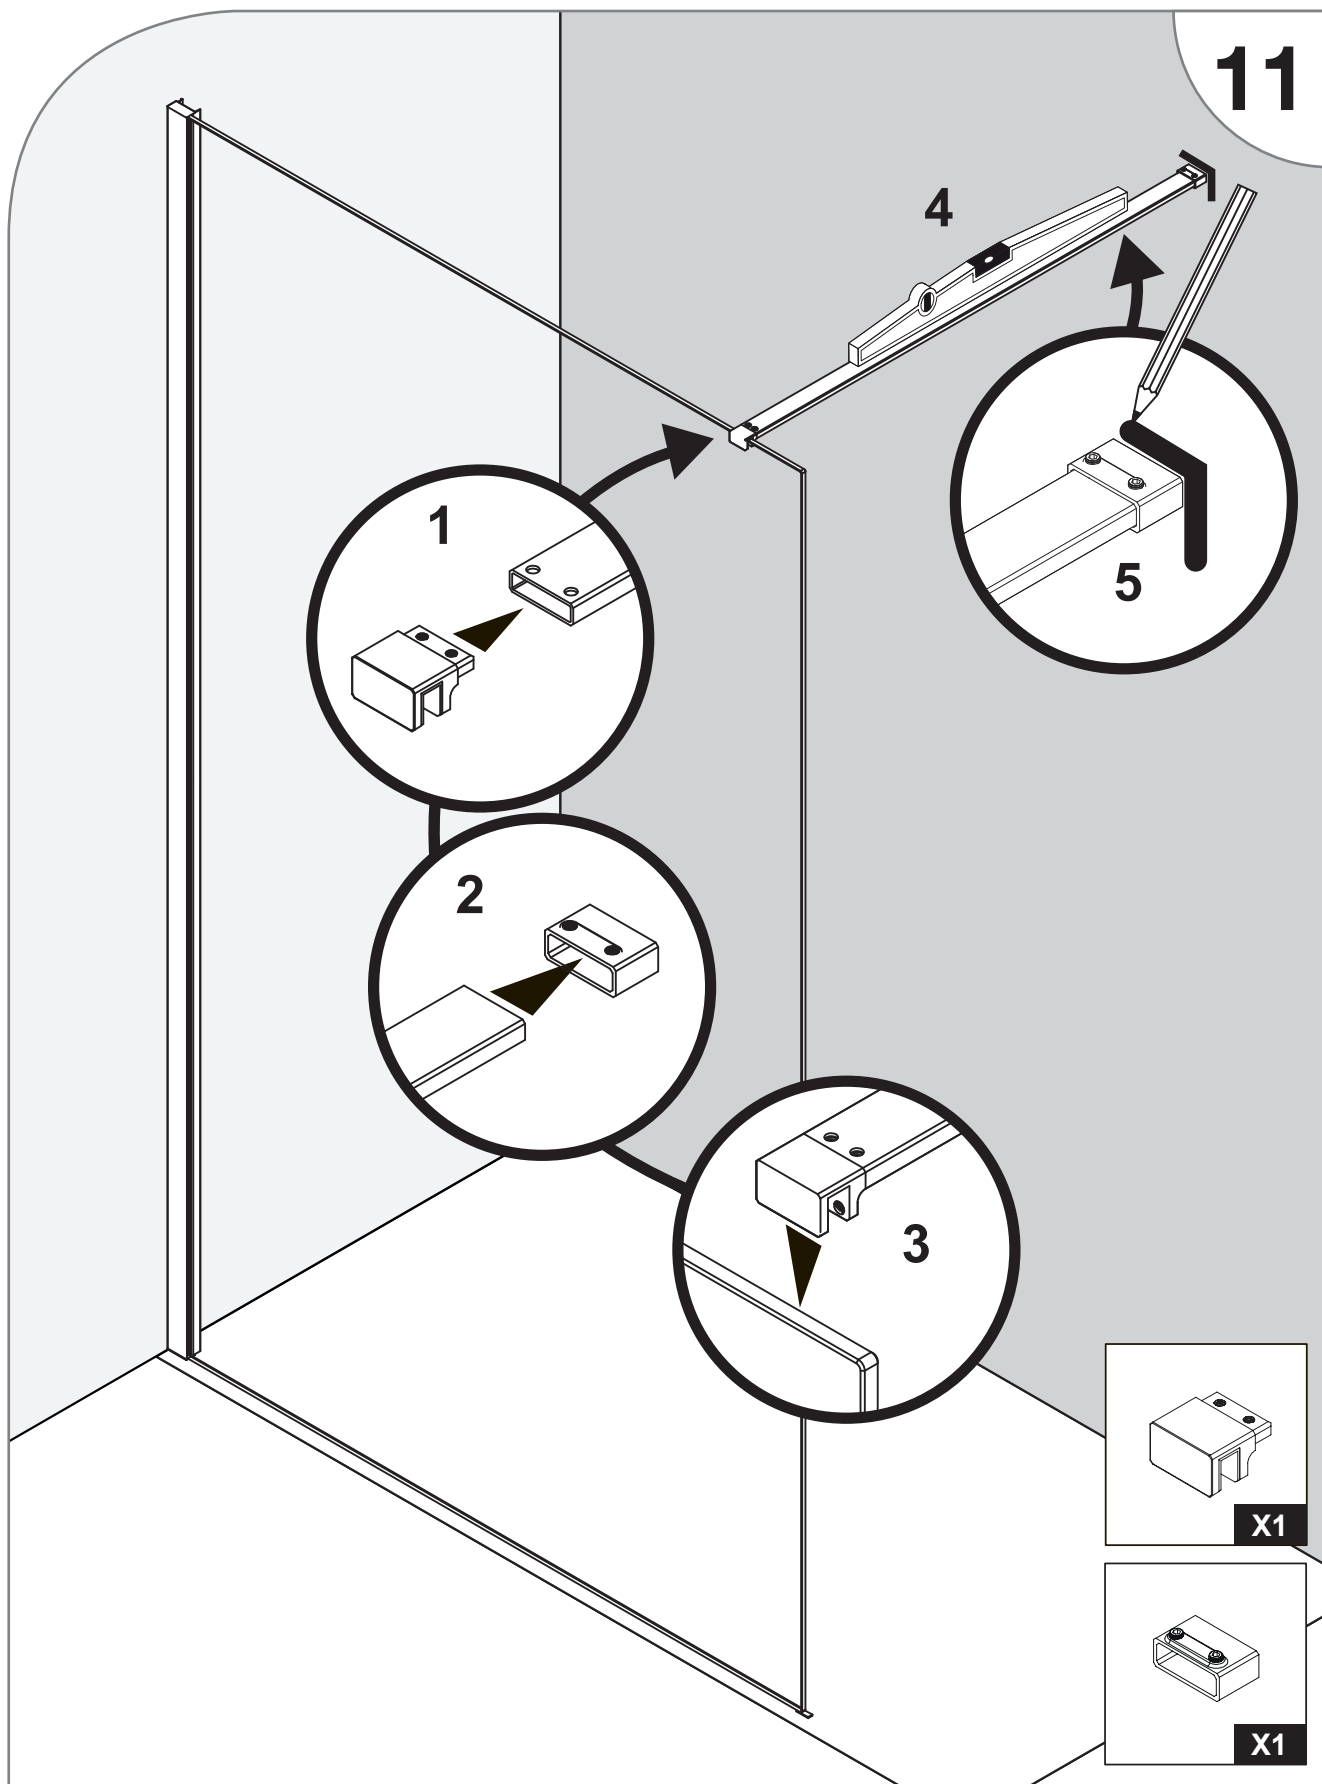


La barre de renfort peut être placée librement sur le haut de la paroi en fonction de votre configuration. Néanmoins, pour un fonctionnement optimal, nous recommandons de placer la barre à moins de 30 cm de l'extrémité de la paroi.



X 1


Ø 6




PH 2



12

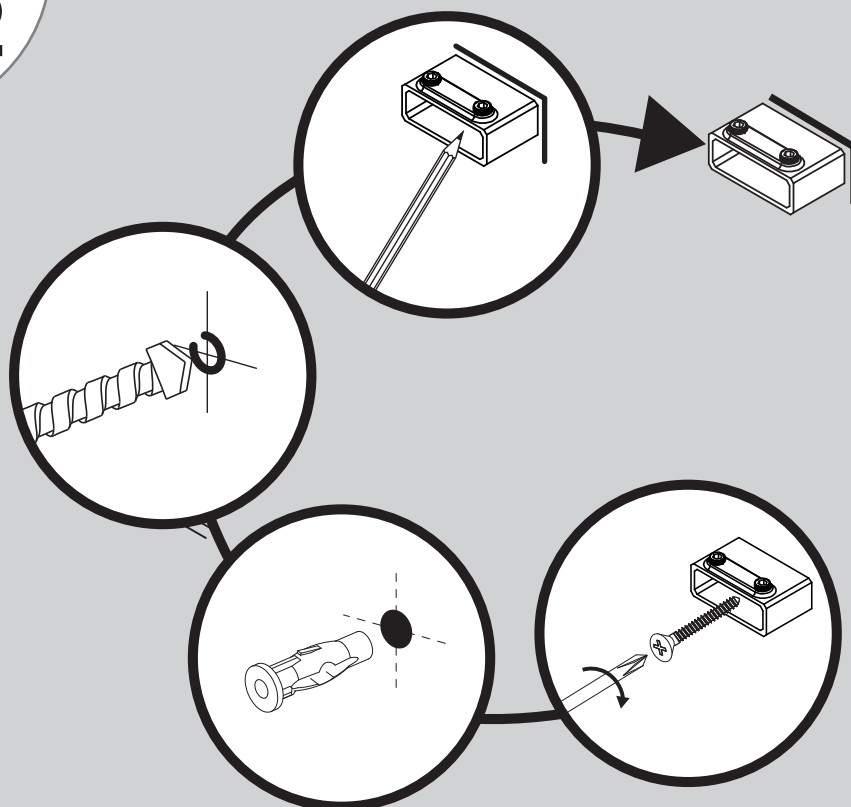

13



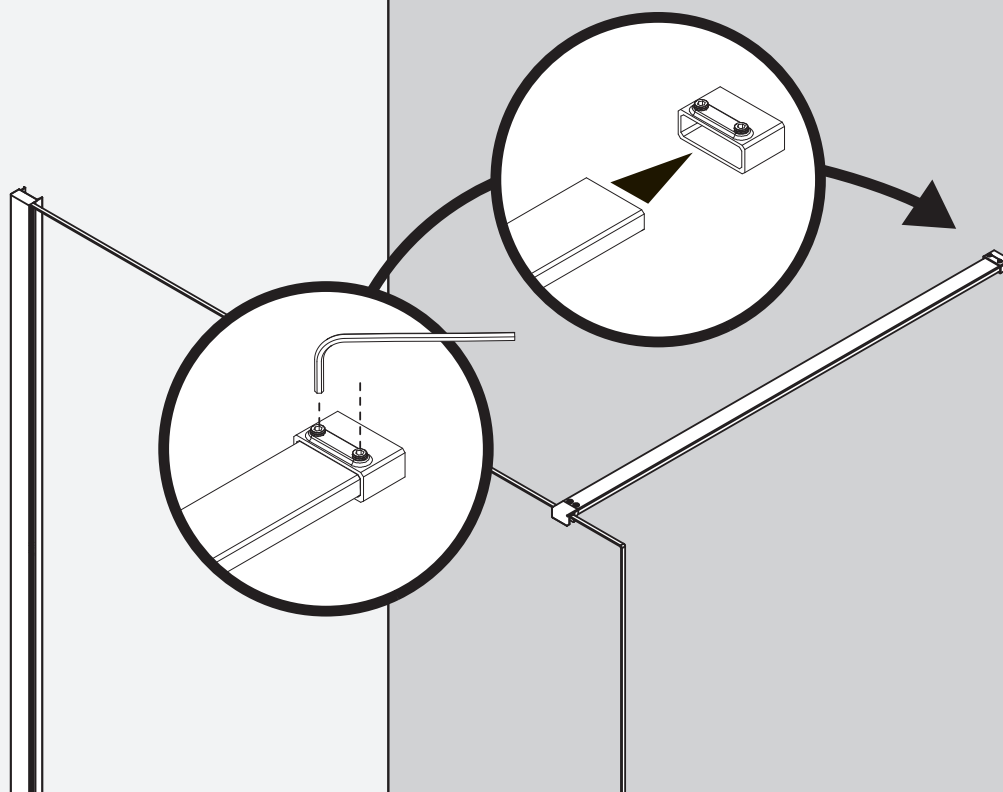


FIXATION DE LA BARRE DE RENFORT

PH 2



14

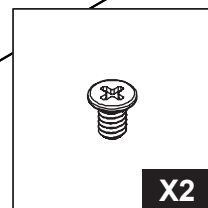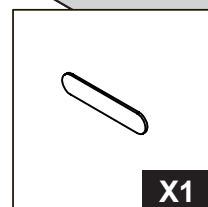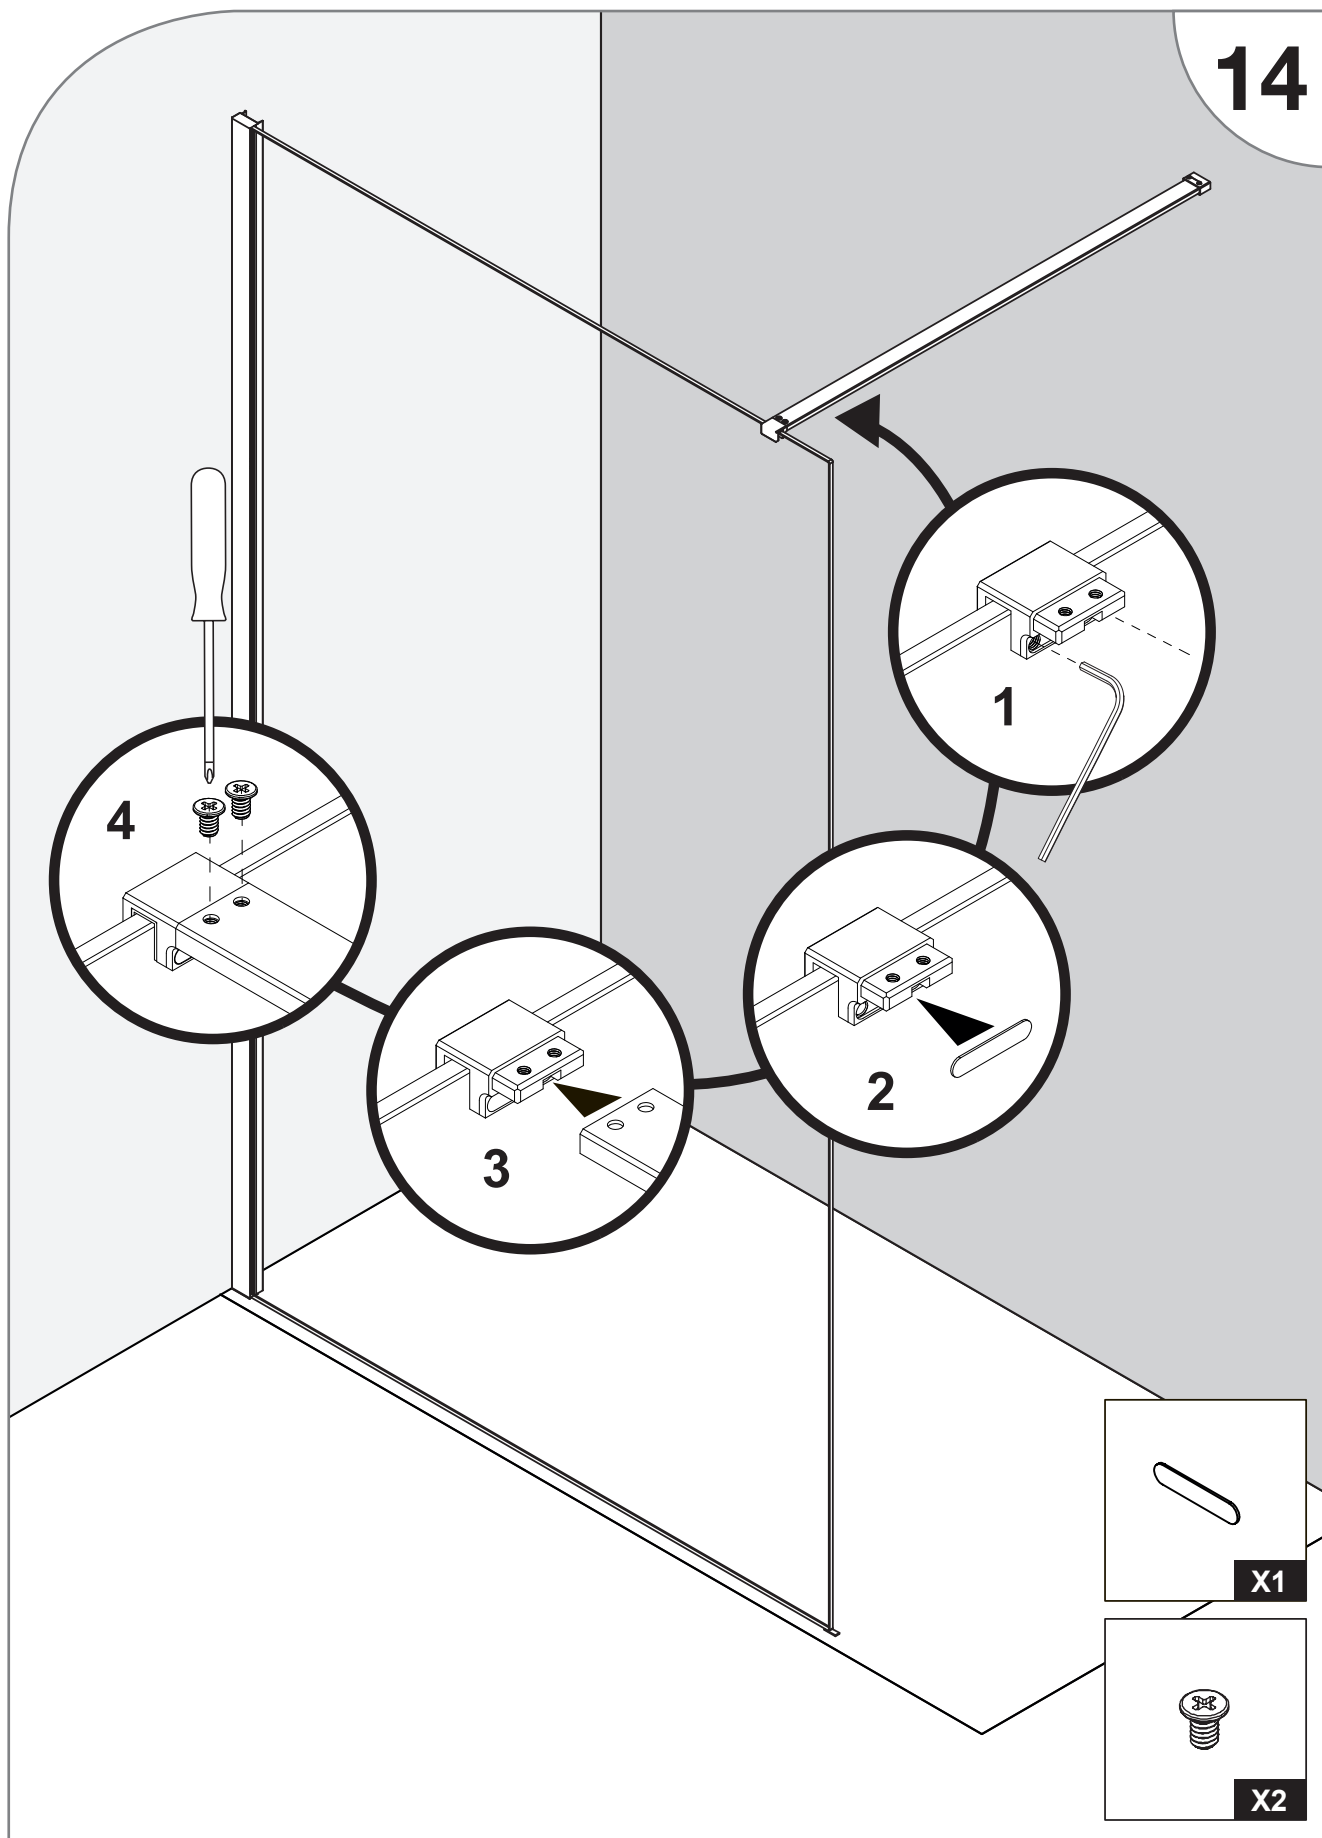




X 1




15

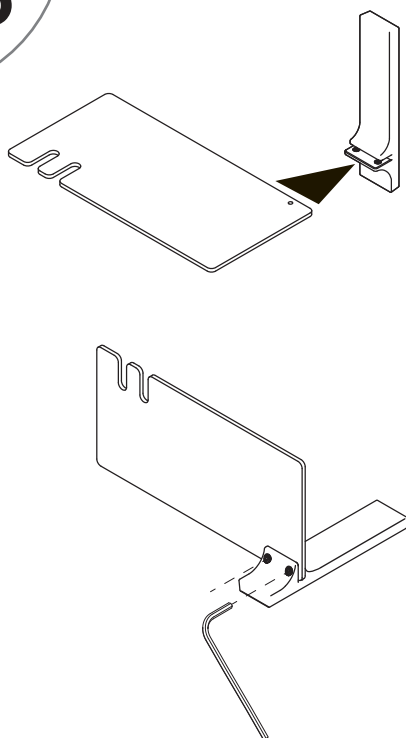

MONTAGE À GAUCHE

15^{bis}

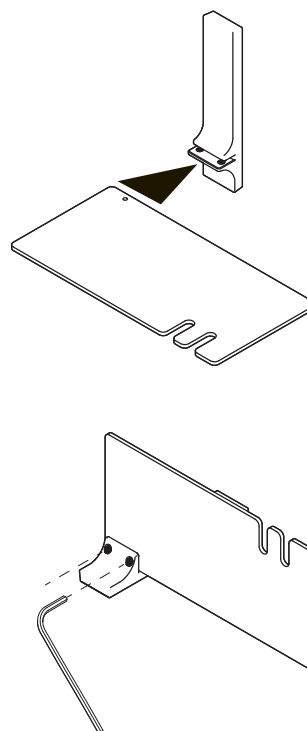



MONTAGE À DROITE

Assemblez les étagères en fonction de l'orientation de votre paroi.



17


MONTAGE / DÉMONTAGE DES ÉTAGÈRES

16

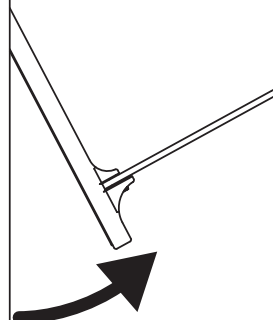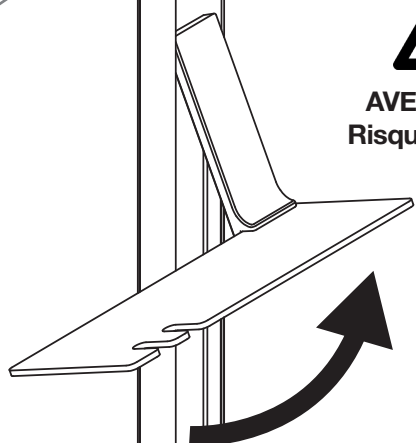

Fixez librement vos étagères sur la hauteur du profilé.
Pour le démontage, faites basculer l'étagère en tirant sur le bas de l'embase.
Veillez à bien sécher le profilé avant de remettre l'étagère en place.

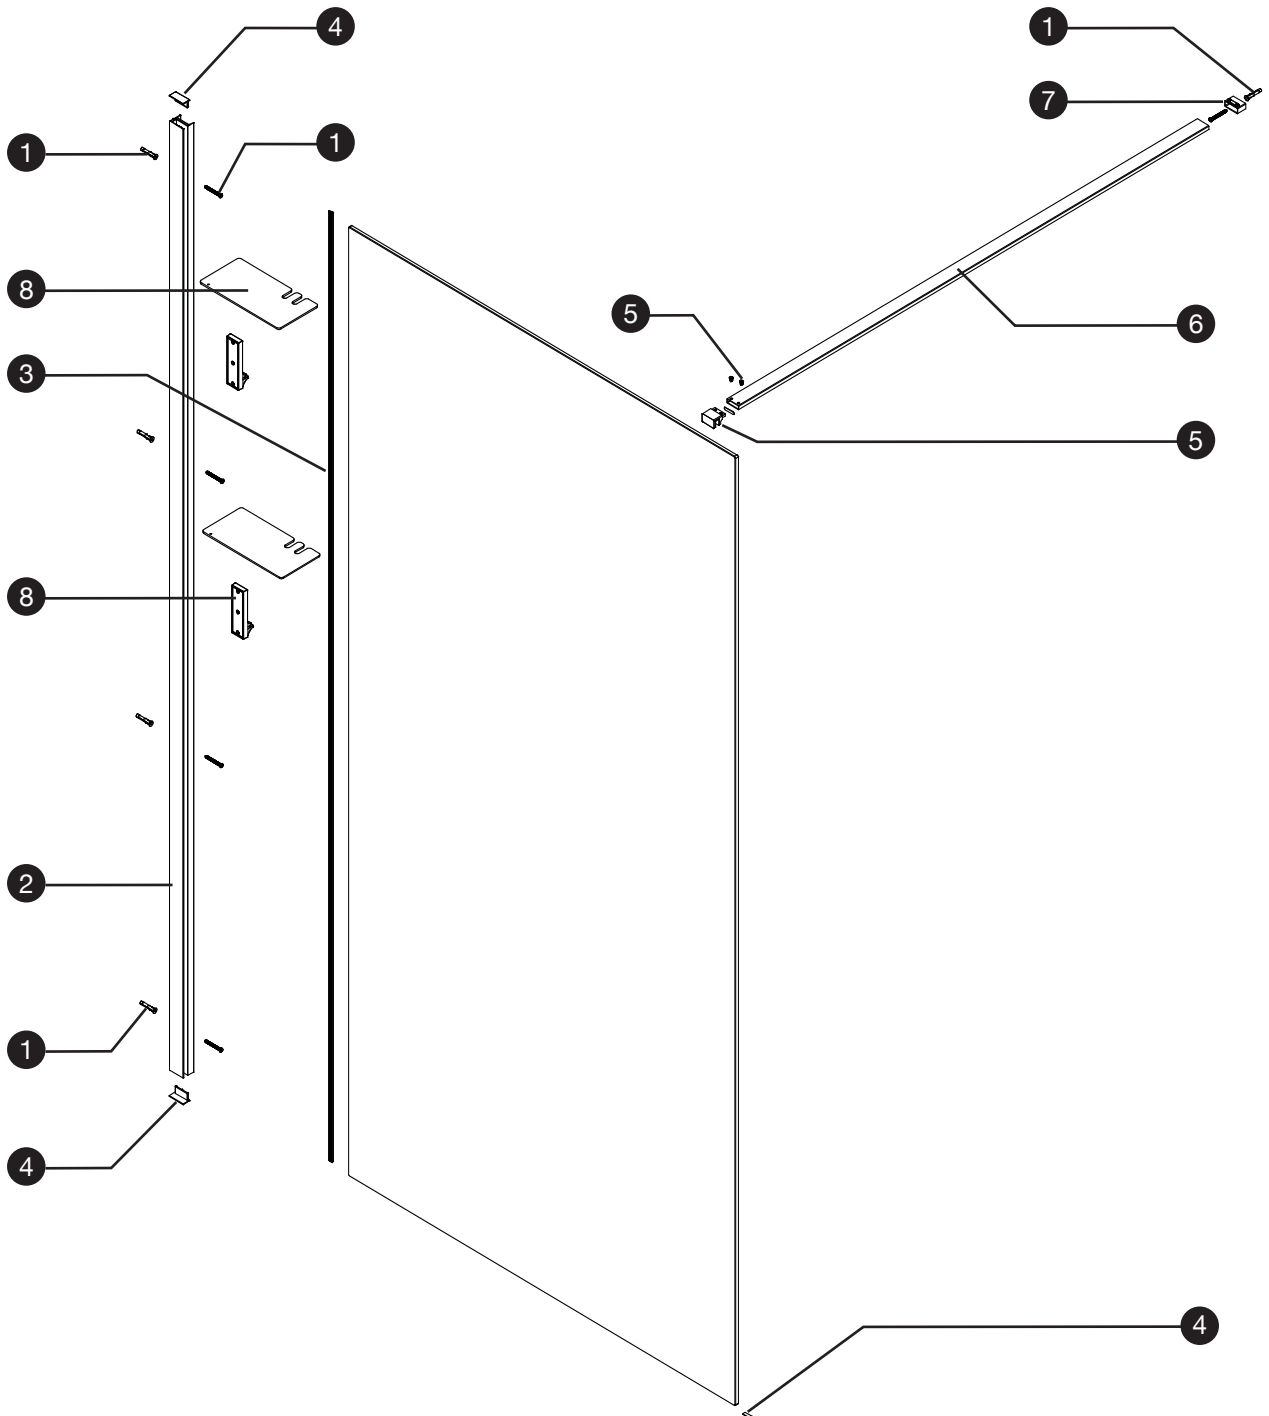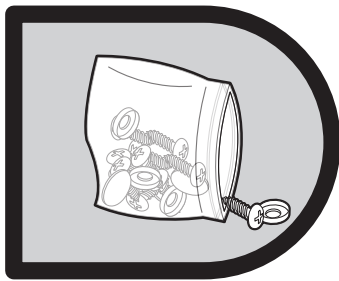

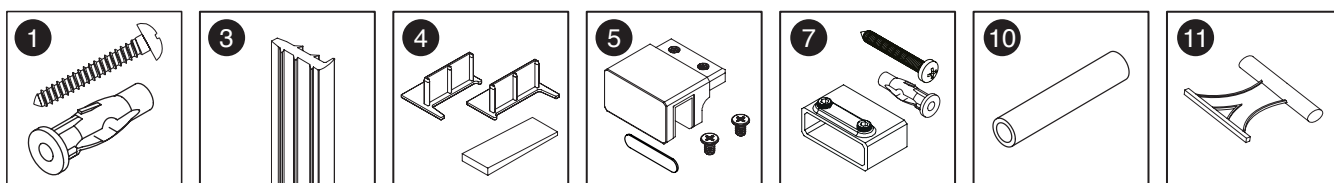

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	RÉFÉRENCE S.A.V
1	Visserie pour murs (vis ST4x40 + chevilles)	set de 4	711626-A
2	Profilé mural blanc L = 2000 mm	1	711931-A
3	Joint profilé mural transparent asymétrique L = 2000 mm	1	711931-B
4	Cale et obturateurs plastique blanc pour profilé mural	set de 3	711931-C
5	Bride de fixation pour barre de renfort blanc (vis et cache vis)	1	711931-D
6	Profilés pour barre de renfort blanc L= 1180 mm	1	711931-E
7	Fixation murale pour barre de renfort blanc (avec vis sans tête, vis de fixation et cheville)	1	711931-F
8	Etagère magnétique complète (embase + tablette blanche)	1	711933
9	Tube d'aide au vissage	1	711931-H
10	Outil pour montage du joint en T	1	710295-J

GARANTIE :**GARANTIE & SERVICE APRES-VENTE – PRODUIT À MONTER SOI-MÊME****ATTENTION :
CONSERVER TOUT DOCUMENT OFFICIEL D'ACHAT
(REMISE FISCALE, BORDEREAU DE LIVRAISON, FACTURE ETC.)**

- 1) La paroi de douche est garantie pour une période de deux ans à partir de la date d'achat, prouvée par un document officiel qui mentionne le nom du revendeur et la date à laquelle a été effectuée la vente.
- 2) La garantie sera appliquée par la substitution des pièces défectueuses à l'origine, en cas de vice de fabrication.
- 3) Ne sont pas couvertes par la garantie, toutes les pièces devenues défectueuses à cause de négligence, d'usage impropre du produit, de mauvaise installation (sans avoir suivi les instructions de montage), de mauvaise manipulation, de dommages causés pendant le transport ou le stockage, c'est-à-dire les dommages ne relevant pas d'un problème de fabrication.
- 4) Toute inobservation des conditions d'utilisation, d'installation et d'entretien décrites dans la notice constitue une cause d'exonération des garanties légales et conventionnelles et exonère en outre le fournisseur des dommages / incidents de toute nature.

Toute demande après-vente, s'effectue :


Par téléphone au : +33(0)2 47 42 72 30
Par courriel (E-mail) : sav.cabines@gelco.fr
Par internet : www.sav.gelco.fr

Il vous sera demandé :

- le NOM de votre PRODUIT (cf facture d'achat ou ticket de caisse)
- Sa DATE D'ACHAT (cf facture d'achat ou ticket de caisse)
- Sa DATE D'INSTALLATION (par vous même ou selon la facture de l'installateur)

Documents à avoir avec vous prioritairement :

- NOTICE DE MONTAGE fournie avec votre produit.
- LA NATURE DU DÉFAUT (vous pouvez vous aider de la liste des pièces de rechange inclus à la notice)
- votre ADRESSE COMPLÈTE
- votre NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
- votre COURRIEL (E-MAIL)

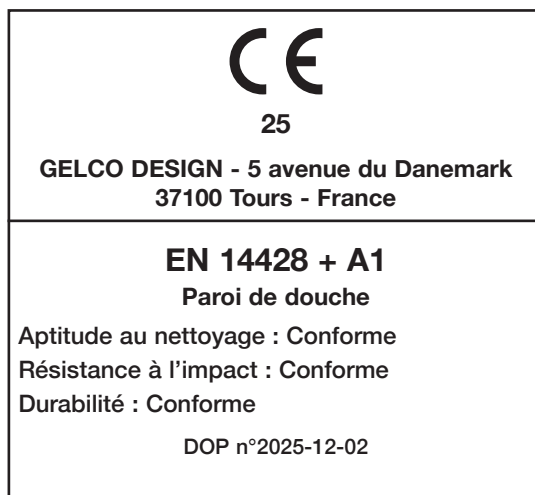

Numéro lot :